




Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00
E-mail: sac@eos.com.br
0800 721 8900



PURIFICADOR ESTERILIZADOR
DE AR COM LÂMPADA UV
E FILTRO BACTERICIDA

MANUAL DE USO EPU02 BIVOLT

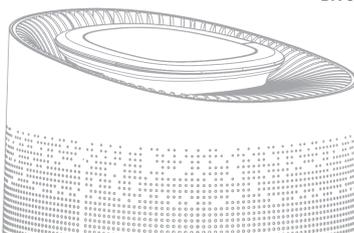

PARABÉNS POR ESCOLHER A EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os Purificadores EOS Care são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design ergonômico. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

A EOS valoriza seu conforto. A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar sua vida hoje?
Fale com a gente. Estamos sempre dispostos a te ouvir.
0800 721 8900

PONTOS DE ATENÇÃO

ANTES DE USAR, LEIA ESTE MANUAL DO USUÁRIO
CUIDADOSAMENTE E GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA.


AVISO

- Para evitar choque elétrico e incêndio, não permita que água, líquido ou qualquer detergente inflamável entre ou limpe o produto.
- Não pulverize materiais inflamáveis, como pesticidas ou perfumes ao redor do produto.
- Antes de conectar a fonte de alimentação, verifique se a voltagem do produto é consistente com a voltagem da fonte de alimentação local.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, para evitar perigo, ele deve ser substituído por profissionais.
- Pare de usar se o plugue, cabo de alimentação ou produto estiver danificado.
- Mantenha a entrada / saída de ar livre de obstruções.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Nota: "Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho";

- Este produto não pode substituir a ventilação normal, coleta diária de poeira ou bombeamento de óleo durante o cozimento.
- Certifique-se de que o soquete do produto está bem conectado ao plugue. Caso contrário, o plugue estará quente.
- Não coloque nenhum item acima do produto.
- Certifique-se de colocar e usar o produto em uma superfície firme, plana e horizontal.
- Deixe pelo menos 30 cm de espaço na parte traseira e nas laterais do produto, e pelo menos 50 cm de espaço acima do produto ao usá-lo.
- Não coloque o produto sob o ar condicionado para evitar que a água da condensação caia no produto.
- Certifique-se de que o filtro e a tampa traseira estejam instalados corretamente antes de conectar a energia.
- Use o filtro especialmente projetado para este produto.
- Não torne o filtro como combustível ou fins semelhantes para evitar danos irreversíveis.
- Não use objetos duros para atingir os produtos, especialmente a saída de ar e a entrada de ar.
- Não insira os dedos ou outras coisas na saída / entrada de ar para evitar danos físicos ou problemas.
- Não use este produto quando estiver usando repelente em spray interno ou em um local cheio de graxa, gás inflamável ou fumaça química.
- Certifique-se de que o produto esteja desconectado antes de mover, limpar, manter e substituir o filtro.

COMPONENTES

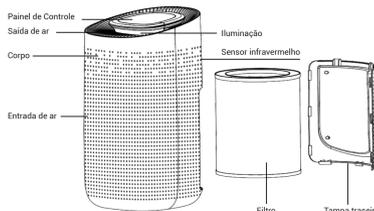

PAINEL DE CONTROLE




- | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ON/OFF
Botão
Liga/Desliga | MODE
Botão de vento rápido
LIGHT
Luz/Trava para crianças | TIMER
Ligar e desligar Timer
Botão Filtro/UV |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	EPU02
Tamanho	270 x 303 x 497
Entrada	Bivolt - 60Hz
Potência	50W
Ruído	56dB
Área	50m ²
Peso	4,6Kg

COLOCANDO O FILTRO

Antes de usar, remova a embalagem do filtro. Certifique-se de que a máquina esteja desconectada antes de remover ou instalar o filtro.

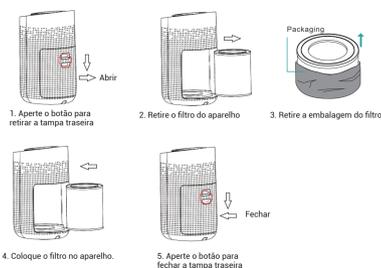

FUNÇÕES

Conecte a alimentação, todos os indicadores ficarão ligados por 1s e depois desligados. Depois disso, a máquina entrará em modo de espera.

BOTÃO DE ENERGIA

Pressione o botão liga / desliga, a máquina liga no modo padrão intermediário, enquanto isso, a campainha toca uma vez e o indicador acende.

Pressione novamente para desligar a máquina, todas as luzes se apagam e a máquina estará no modo de espera.

BOTÃO DE VELOCIDADE DO VENTO

Na condição de trabalho, pressione o Botão Velocidade do Vento para ajustar a velocidade do vento entre a circulação do Auto-H-M-S grau, enquanto isso, a campainha toca uma vez e o indicador fica aceso.

BOTÃO TEMPORIZADOR

Na condição de funcionar, pressione o Botão Timer para ajustar o cronômetro entre as circulações de 2H, 4H e 8H. Cada vez que você pressiona o botão, a campainha toca uma vez e o indicador acende.

BOTÃO DE LUZ / BLOQUEIO INFANTIL

Na condição de trabalho, pressione o Botão Luz, o indicador ficará aceso. Cada vez que você pressioná-lo, a campainha tocará uma vez e a luz mudará para o modo Suave - Padrão-Desligado. (Aviso: na condição de desligamento, o ajuste da luz não pode ser operado. Durante os primeiros 30s do período de pré-aquecimento, o botão da luz só pode ser operado entre os modos ligado e desligado).

Na condição de trabalho, pressione o botão Luz / Bloqueio para crianças por 3s para iniciar a função Bloqueio para crianças, o indicador ficará aceso. Pressione novamente por 3s, a campainha tocará uma vez e o indicador será desligado para desbloquear esta função. (Observação: nenhuma função pode ser operada no modo de bloqueio para crianças, a menos que você mantenha este botão pressionado para desbloqueá-lo.)

BOTÃO UV / FILTRO

Na condição de trabalho, pressione o Botão UV para iniciar a função UV, o indicador ficará aceso. Pressione novamente para desligar esta função, a campainha tocará uma vez quando você pressioná-la todas as vezes.

Lembrete de substituição do filtro

Na condição de trabalho, quando a máquina detectar que o filtro está saturado após funcionar por 2.200 horas, a luz indicadora do filtro continuará piscando em vermelho.

Pressione longamente o botão do filtro por 7s para parar de piscar e para reiniciar após instalar um novo filtro. (Aviso: A máquina ainda funciona normalmente, mesmo no lembrete de substituir o filtro.)

MANUTENÇÃO

Aviso:

- Certifique-se de que a máquina esteja desconectada antes da manutenção.
- Não mergulhe o purificador de ar em água ou qualquer outro líquido.
- Não use produtos de limpeza abrasivos, corrosivos ou inflamáveis (como alvejante ou álcool) para limpar qualquer parte da unidade.
- Limpe o filtro regularmente. Não lave ou reutilize o filtro. • Certifique-se de que a máquina esteja desconectada antes de substituir o filtro.
- Esterilize o filtro regularmente à luz do sol.
- Não use um aspirador de pó para limpar o filtro ou lave-o diretamente.

Limpeza e armazenamento

- Certifique-se de que a máquina esteja desligada e desconectada.
- Retire o filtro para limpar qualquer poeira da superfície dele.
- Use um pano macio com limpador neutro para limpar qualquer poeira ou detritos da superfície da máquina.
- Depois que o filtro estiver seco, instale-o no purificador de ar para reiniciar.
- Se você não usar a máquina por um longo período, certifique-se de que ela esteja seca, coloque o saco de proteção contra poeira e coloque-o em um local fresco e bem ventilado.
- Para garantir um bom desempenho da máquina, ligue-a de vez em quando por alguns minutos.

Aviso:

Por favor, não deixe cair água na máquina ao limpar a saída de ar.

