




Especificações técnicas


Tamanho	42,4x42,4x94,5(mm)
Peso	+/- 88g
Alimentação	2 pilhas AAA (pilhas não inclusas)
Voltagem	DC3,0V
Resistência térmica	Parte de cima 60°C Parte de baixo 100°C
Material	ABS/Alumínio/TPPE
Diâmetro da garrafa	Interno 26,3 ± 0,3mm Externo 17,5 ± 1,5mm

Conteúdo da embalagem

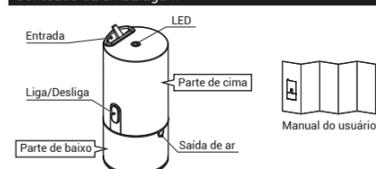

Instalação das pilhas


Separe a parte superior e a parte inferior do dispositivo verticalmente. Remova a tampa da bateria da parte superior. Coloque 2 pilhas alcalinas AAA nas direções indicadas.

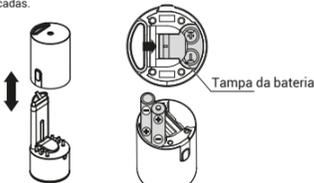

Podem ser usadas pilhas alcalinas AAA ou pilhas recarregáveis Ni-MH.

Instalação na garrafa

Coloque a garrafa de cerveja em uma mesa. Alinhe o aparelho no gargalo da garrafa e empurre a garrafa de cerveja até o fim.

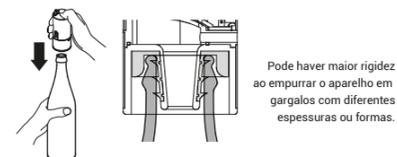

Tamanho da garrafa

Tamanho correspondente do gargalo da garrafa:
Diâmetro externo 26,3 ± 0,3mm
Diâmetro interno 17,5 ± 1,5mm




Como colocar a cerveja

Certifique-se de que o dispositivo e a garrafa de cerveja estejam bem encaixados antes de derramar a cerveja.

Incline e despeje a cerveja em um copo ao longo da borda do copo sem pressionar o botão do dispositivo.

Coloque a garrafa de cerveja na vertical depois que 70% da cerveja foi derramada, pressione o botão liga/desliga do dispositivo e verifique se o LED está aceso.




Depois de pressionar o botão, o dispositivo inicia para trabalhar, pressione o botão novamente, o dispositivo para de funcionar. O dispositivo desliga automaticamente depois trabalhando por 20 segundos.

Quando o LED estiver aceso, despeje a espuma de cerveja no copo ao longo da borda do copo.

Limpeza

Quando o LED estiver aceso, despeje a espuma de cerveja no copo ao longo da borda do copo.

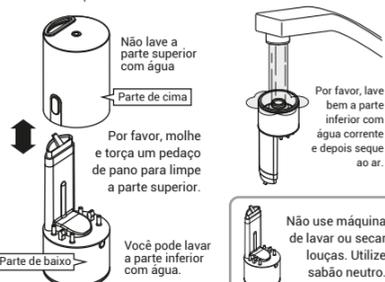

TERMO DE GARANTIA - A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos. A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia. As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA 1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses: a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia; b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante; c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante; d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis; e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS. f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente; g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior. 1.2. **A GARANTIA NÃO COBRE:** a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto; b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação; c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.; e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças

móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações; g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica; h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança; i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico. j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente. 2. **PRAZO DE GARANTIA:** O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto. 3. **OBSERVAÇÕES GERAIS:** a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor; b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. c) A EOS, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso; d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h
sac@eos.com.br
0800 721 8900