EOS.

cheff gourmet

Manual de Instruções

Sorveteira

ESO01B - ESO01R

127V ~220V

eos.com.br

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO DE GARANTIA

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para tornar facilitar seu dia-a-dia.

eos.com.br

instagram/eosrefrigeracao
facebook/eos.refrigeracao

A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?
É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Índice

GUIA DE SÍMBOLOS 4
SORVETEIRA 5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 6
VISÃO GERAL 8
INSTRUÇÕES DE USO 9
LIMPEZA E MANUTENÇÃO 11
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 12
TERMO DE GARANTIA 14

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai ecntrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.

NOTAS

AVISO/ADVERTÊNCIA

AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE

O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

SORVETEIRA

Você acaba de adquirir uma Sorveteira EOS. Econômica, ecológica e silenciosa, você terá sorvetes, sorbets, açaí, gelatos e frozen yogurts incríveis para você virar um verdadeiro chefe de cozinha!

Design e perfomance andam juntos.

RECIPIENTE COM ISOLAMENTO DUPLO

Elimina a necessidade de cubos de gelo e faz com que o sorvete dure mais

VOCÊ É O CHEFF GOURMET!

Escolha seus ingredientes favoritos e crie o seu próprio sabor exclusivo

EASY CLEAN

Apenas 2 partes removíveis para que você não tenha que lidar com limpezas complicadas

BAIXO CONSUMO

Sua sobremesa prontinha sem sustos com a conta de luz

PARA TODA A FAMÍLIA

Volume de 1,8L para servir toda a família

BOTÃO LIGA E DESLIGA

Mais praticidade e segurança para você e sua família

01 ANO
DE GARANTIA

Segurança
INMETRO
BR OCP 0029

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão mostrada na etiqueta do produto.
- Para evitar riscos elétricos, não mergulhe fios, plugues ou motor em água ou qualquer outro líquido.
- Desconecte da tomada antes de remover peças, ou antes de limpar quando não estiver em uso.
- Não opere o dispositivo se cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, entre em contato com o SAC e não opere o aparelho.
- Mantenha o utensílio e as mãos longe das pás ou de qualquer peça móvel durante o uso.
- Não deixe cabelos, lenços, cordas ou roupas penduradas no equipamento enquanto ele estiver funcionando.
- Não deixe o dispositivo sem supervisão durante o uso.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou balcão, ou toque na superfície quente.
- Não coloque o dispositivo sobre ou próximo a um forno ou forno elétrico ou quente.
- Não opere o dispositivo com as mãos molhadas.
- Não opere o dispositivo sem alimentos dentro.
- Quando não estiver em uso ou ao montar ou desmontar peças, certifique-se de remover o dispositivo da tomada da parede.
- Certifique-se de que todos os componentes estejam montados corretamente antes de inserir a tomada na parede.
- Não use a máquina conectada a um temporizador externo ou a um sistema de controle remoto separado.
- Não tente remover alimentos ou limpar o dispositivo enquanto ele estiver operando.
- Não use o dispositivo para outros fins que não aqueles a que se destina.
- Este aparelho está em conformidade com os regulamentos de segurança relevantes. Os reparos só podem ser realizados pelo fabricante. Reparos inadequados podem resultar em acidentes e lesões ao usuário.
- Este dispositivo não se destina a pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental diminuída ou falta de experiência e conhecimento.
- Não coloque líquido quente no freezer. Todas as misturas devem ser refrigeradas ou em temperatura ambiente.
- Não use revestimentos congelados danificados ou aparelhos que vazem de fluidos congelantes. O líquido congelado não é tóxico.
- Toma cuidado ao transportar o aparelho congelado, use luvas térmicas para não ocorrer queimaduras.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho destina-se a uso doméstico, tais como:
- Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas em fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais; Ambientes do tipo albergues; Buffet e outras aplicações de não varejo.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante ou seus técnicos autorizados.

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO TENTE DESMONTAR O APARELHO. REPAROS SÓ PODEM SER REALIZADOS PELO FABRICANTE

ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.

VISÃO GERAL

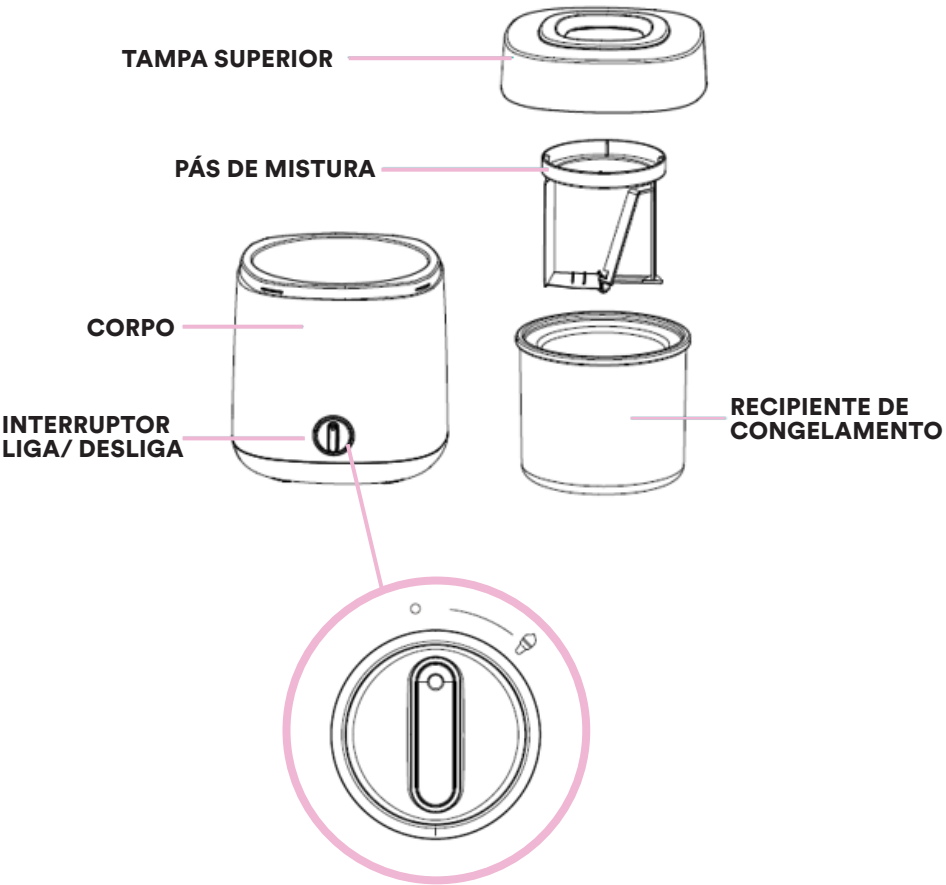
TAMPA SUPERIOR
PÁS DE MISTURA
CORPO
INTERRUPTOR
LIGA/ DESLIGA
RECIPIENTE DE
CONGELAMENTO

INSTRUÇÕES DE USO

PRIMEIRO USO

- Ligue o equipamento antes de despejar a mistura na tigela. Isso impedirá que a mistura congele imediatamente na tigela.
- Não pare e inicie o equipamento durante o processo de mistura pois pode congelar as lâminas de mistura e impedir que girem.
- Lave a tampa superior, mexendo a pá e o recipiente congelado com água antes do primeiro uso.
- Lave e seque todas as peças com um pano úmido macio. Nunca mergulhe a unidade do motor em água.
- Sempre seque bem o recipiente congelado;
- Armazene o recipiente congelado verticalmente em um freezer por pelo menos 8-15 horas.
- Faça uma mistura de sorvete de acordo com a receita e guarde no freezer
- Ao usar o dispositivo pela primeira vez, o pré-aquecimento do material eletricamente isolante pode liberar o odor. Isso é normal e desaparecerá após alguns usos.
- Quando não estiver em uso, ou a manuseá-lo certifique-se de que o plugue esteja fora da tomada.

USO DIÁRIO

- Prepare um sorvete ou uma mistura de sorvete de acordo com a fórmula.
- Remova recipiente congelado do freezer e coloque-o em uma superfície nivelada e seca para evitar a luz solar direta
- A tampa superior é instalada acima da parte interna congelada e a tampa superior é girada no sentido horário para travar no recipiente principal.
- Conecte o dispositivo na tomada e ligue-o. Normalmente, o sorvete fica pronto em torno de 15-25 minutos, dependendo do volume e da composição utilizada.
- Despeje a mistura no interior congelado. A mistura não deve ser maior que 1,2 L, pois o volume do sorvete aumentará quando for mexido.
- O processo de mistura começará girando lentamente a pá.
- Desligue o dispositivo e desconecte-o da tomada.
- Gire no sentido anti-horário para remover a tampa superior e, em seguida, remova a pá para facilitar o fornecimento do sorvete. Use uma colher de plástico para segurar o sorvete.

1. Para evitar o superaquecimento do motor, se a mistura for muito grossa e a pá estiver presa, desligue o dispositivo.
2. Se o motor não funcionar na partida, verifique se a mistura está congelada no recipiente. Se isso acontecer, desligue e desconecte o dispositivo, e fora do recipiente mexa com o auxílio de outra colher de plástico.
3. O uso de instrumentos de metal pode danificar o aparelho. Não misture matérias-primas no recipiente congelado.

PROCESSAMENTO

- Seque bem recipiente interno congelado, coloque-o em um saco plástico e guarde-o no freezer.
- A água condensada no tanque congelado é difícil de remover. O recipiente é congelado verticalmente e armazenado em um freezer até que esteja pronto para ser usado
- Armazene recipiente congelado em um freezer pelo menos 8 horas antes de usar.
- Misture todos os ingredientes em uma tigela separada antes de despejar a mistura no recipiente congelado.
- Não coloque ingredientes como gotas de chocolate, nozes ou álcool pelos orifícios de enchimento até que o sorvete esteja pronto.
- Alguns ingredientes precisam ser aquecidos. A mistura que contém os ingredientes de aquecimento deve ser resfriada na geladeira ou 2 horas antes de ser colocada no aparelho. Não manuseie misturas quentes. Sempre aqueça a mistura em fogo baixo e não leve a mistura ao ponto de ebulição.
- O tempo necessário para a confecção de uma sobremesa congelada depende do tempo de pré-resfriamento, da temperatura ambiente e dos ingredientes. Em geral, quanto mais frios forem esses elementos, mais simples será o processo de confecção de sobremesas congeladas.
- Não encha completamente a tigela congelada com a mistura. Durante o processo de mistura, deixe pelo menos 4 cm da borda superior do alumínio para o recipiente de congelamento para permitir que a mistura se expanda. Para referência, a mistura de sorvete não deve exceder 700 ml.
- O álcool inibe o processo de congelamento. Se o álcool for adicionado à fórmula, ele deve ser adicionado quando a mistura estiver quase pronta.
- A consistência de sorvete é melhor administrada em uma colher. Para obter melhores resultados, recomendamos transferi-lo para um recipiente selado e armazená-lo no freezer por mais 2 horas.
- Sobremesas congeladas podem ser armazenadas na geladeira por 2 semanas se mantidas seladas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Sempre feche e desconecte o plugue antes de montar ou remover peças ou limpar.
- Não coloque nenhuma parte do aparelho na máquina de lavar louça.
- Limpe as peças imediatamente após o uso.
- Nunca mergulhe o motor, cabo de alimentação ou plugue em água ou sob a torneira
- Não use nenhum produto de limpeza abrasivo ou lã de aço para limpar o dispositivo, pois pode danificar o aparelho.
- Lave o recipiente congelado, pá e tampa transparente com água morna e sabão, seque todas as peças com um pano macio.
- Limpe a unidade do motor com um pano úmido macio.
- Sempre armazene o recipiente congelado verticalmente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SORVETEIRA 1,8L	ESO01B - ESO01R
POTÊNCIA	18W
TENSÃO/ FREQUÊNCIA	127V ~ 220V/ 60HZ

EOS.

EOS.

A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

Eos Refrigeração

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
f) Constado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;
i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.
j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;
b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;
d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.

1 ANO
DE GARANTIA

EOS

cheff gourmet

SAC EOS

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.