


# EOS\*

*cheff*gourmet

**AIR FRYER**

EAF42P | EAF42V | EAF42V

**MANUAL DE USO**

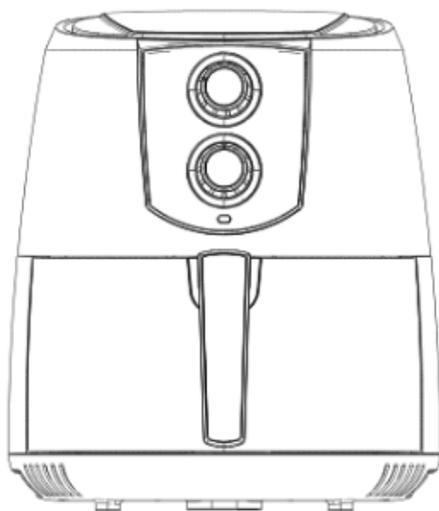

**127V~220V**

## **PARABÉNS POR ESCOLHER A EOS.**

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

As Air Fryers EOS são fabricadas com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design ergonômico. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você a Air Fryer com a qualidade que só a EOS tem.


**A EOS valoriza seu conforto. A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar sua vida hoje?  
Fale com a gente. Estamos sempre dispostos a te ouvir.

**0800 721 8900**

### Diagrama da Estrutura do Produto:

1. Cesta de alimentos
2. Painela
3. Capa protetora
4. Botão de liberação
5. Alça
6. Entrada de ar
7. Controlador de temperatura
8. Controlador de temporizador
9. Luz indicadora de aquecimento
10. Saída de ar
11. Cabo de alimentação

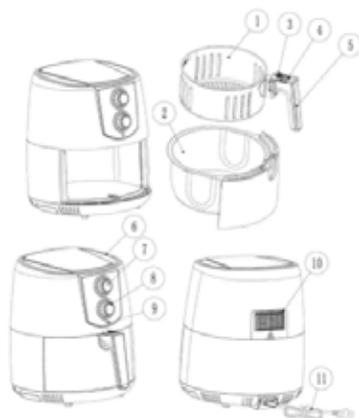

### Cuidados:

- Por favor, leia cuidadosamente o manual de instruções antes de usar o aparelho. Guarde o manual para referência futura;
- Nunca encha a panela com óleo, pois pode causar incêndio;
- Não cubra a entrada e saída de ar no processo de operação. Não toque no interior do aparelho para evitar queimaduras e escaldaduras;
- As superfícies podem esquentar durante o uso. Não toque nas superfícies quentes. Use alça ou botão;
- O ar de alta temperatura sai pela saída com o aparelho em uso. Por favor, mantenha uma distância segura. Não toque nas superfícies quentes, não feche a saída de ar. Ao retirar a panela, tenha cuidado com a alta temperatura do ar.

### Aviso de segurança:

- Por favor, mantenha o plugue limpo para evitar desastres
- Não puxe ou torça o cabo de alimentação, não use-o para carregar cargas pesadas ou modifique-o, não deixe o cabo pendurado na borda da mesa do balcão ou toque em superfícies quentes para evitar choque elétrico, incêndio e outros acidentes. O cabo de alimentação danificado deve ser substituído pelo fabricante, entre em contato com o SAC.
- Não conecte e desconecte com as mãos molhadas, caso contrário, pode causar choque elétrico
- Conecte bem, caso contrário, pode causar choque elétrico, curto-circuito, fumaça, faíscas e outros perigos;

- Não mergulhe o aparelho, corpo, cabo ou plugue em água ou outro líquido, pois pode afetar o funcionamento, e causar choques elétricos.
- Não coloque o aparelho na perto de gases explosivos e / ou inflamáveis: toalhas de mesa, cortinas e outros, para evitar o risco de incêndio;
- Certifique-se de que esteja usando sobre uma superfície uniforme e resistente ao calor, mantenha o aparelho a pelo menos 30cm de distância da parede, móveis ou outros materiais inflamáveis;
- Os aparelhos não devem ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não use o aparelho para outro fim que não o pretendido;
- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas .
- Mantenha o aparelho longe das crianças para evitar queimaduras, choque elétrico e / ou outros ferimentos;
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

### **Antes do primeiro uso**

- Remova todo o material de embalagem.
- Remova adesivos ou etiquetas do aparelho
- Limpe bem o cesto e a panela com água quente, um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva.
- Limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano úmido.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável, horizontal e nivelada. Não coloque o aparelho sobre uma superfície não resistente ao calor. O aparelho com boa circulação de ar e longe de superfícies quentes e de quaisquer materiais combustíveis.
- Coloque a cesta na Air Fryer corretamente, e você ouvirá um sinal de encaixe. Deslize a panela de volta para o aparelho.
- Este é um aparelho que funciona com ar quente. Não encha a panela e a cesta com óleo ou gordura de fritar.
- Não coloque nada em cima do aparelho. Isso interrompe o fluxo de ar e afeta o resultado da fritura com ar quente.

## Modo de uso

1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada aterrada.
2. Gire o botão do controlador de temperatura para a temperatura adequada
3. Gire o temporizador para 5 minutos para pré-aquecimento. Depois disso, o dispositivo está pronto para uso.
4. Quando o tempo chegar a 0, retire com cuidado a panela do aparelho, coloque os ingredientes dentro da panela (Atenção: não ultrapasse a linha máxima); conecte bem a panela para fritar com a frigideira, deslize a frigideira de volta para o aparelho.
  - a) Nunca use a panela sem o cesto.
  - b) Não toque na panela durante e algum tempo após o uso, pois fica muito quente. Segure na panela apenas pela alça.
5. Ajuste o cronômetro para o tempo de cozimento adequado; então o aparelho começa a funcionar
6. Ao ouvir o sino do cronômetro, o tempo de preparação definido já passou. Retire a panela do aparelho e coloque-a sobre uma superfície resistente ao calor.
7. Verifique se os ingredientes estão prontos. Se os ingredientes ainda não estiverem prontos, basta deslizar a frigideira de volta para o aparelho e ajustar o cronômetro para alguns minutos extras.
8. Se o ingrediente estiver pronto, puxe a assadeira com cuidado, pressione o botão de liberação da cesta e levante a cesta da assadeira para remover os ingredientes. Não vire a cesta de cabeça para baixo com a panela ainda presa a ela, pois qualquer excesso de óleo acumulado no fundo da panela vazará para os ingredientes.
9. Esvazie a cesta em uma tigela ou em um prato. Quando um lote de ingredientes está pronto, o aparelho está imediatamente pronto para preparar outro lote.

## Dicas:

- Adicione um pouco de óleo aos ingredientes para um resultado crocante.
- Agitar os ingredientes na metade do tempo de preparação otimiza o resultado final e pode ajudar a evitar frituras desiguais. Para sacudir os ingredientes, puxe a panela para fora do aparelho pela alça e sacuda. Em seguida, deslize a panela de volta para o aparelho. Não pressione o botão de liberação da cesta durante a agitação.

## **Cuidado e manutenção**

1. Antes de limpar, rode o cronômetro para 0, desligue o aparelho da tomada e aguarde ele esfriar. Não toque na superfície antes de esfriar.
2. Nunca mergulhe o dispositivo em água ou qualquer outro líquido. O aparelho não pode ser lavado na máquina de lavar louça.
3. Limpe a superfície da panela e do cesto com água quente, um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva. Se houver sujeira presa na cesta ou no fundo da panela, encha a panela com água quente e um pouco de detergente. Coloque a cesta na panela e deixe a panela e a cesta de molho por cerca de 10 minutos.
4. Use um pano úmido para limpar a superfície da panela. Nunca use produtos de limpeza fortes e abrasivos, esponja ácida ou palha de aço, que danificam o dispositivo.
5. Se não for usar o aparelho por um longo período, limpe-o e guarde-o em um local fresco e seco.

## **Especificações técnicas:**

1. Tensão nominal e frequência: 127V ~ 60Hz \ 220V ~ 60Hz
2. Potência nominal: 1500W
3. Capacidade da cesta de fritura: 3.2L
4. Peso líquido: 4,7 KGS
5. Tamanho do produto: 380 \* 297 \* 342 MM
6. Capacidade total: 3.2L

## Solução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
Não está funcionando	O cabo de alimentação não foi inserido na tomada	Insira o cabo de alimentação com força na tomada aterrada.
	Não ajustou o cronômetro	Defina o cronômetro para o tempo de cozimento desejado e, em seguida, o aparelho poderá se conectar à energia.
A comida nunca está pronta quando o tempo acaba	Muita comida na panela	Frite a comida em porções menores
	A temperatura definida está muito baixa	Defina a temperatura adequada para fritar os alimentos.
	O tempo de cozimento é curto	Defina um tempo de cozimento apropriado e frite novamente
Não está fritando a comida corretamente	Certos alimentos precisam ser agitados no meio do cozimento	No meio do processo de cozimento, puxe a panela para fora e agite-a para separar os alimentos sobrepostos, em seguida empurre a panela de volta para continuar.
Comida frita é não crocante	Alguns alimentos devem ser fritos com óleo	Primeiro adicione uma fina camada de óleo na superfície dos alimentos e depois comece a fritá-los.
Dificuldade em colocar a panela devolta dentro do aparelho	A panela está muito pesada por causa dos alimentos	O material alimentar no cesto não pode exceder o nível máximo marcado na panela
	O cesto não está colocado corretamente no pote.	Coloque a cesta de forma adequada na panela
	A alça está presa	Coloque a alça na posição horizontal

Problema	Possível causa	Solução
Está saindo fumaça da panela	O alimento que está sendo frito, tem muita gordura	Isto é normal
	A panela contém óleo do último uso	Limpe a panela, e a utilize novamente

## DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades.

A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

## **TERMO DE GARANTIA**

### **INTRODUÇÃO**

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

### **1. CONDIÇÕES DA GARANTIA**

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

### **1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:**

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores,

bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências

f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

## **2. PRAZO DE GARANTIA:**

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

## **3. OBSERVAÇÕES GERAL:**

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

# **EOS.**

**Serviço de Atendimento ao Consumidor**

Horário de atendimento:

Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00

E-mail: [sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)

**0800 721 8900**



**Serviço de Atendimento ao Consumidor**

*Horário de atendimento:*  
*Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00*  
*E-mail: [sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)*  
**0800 721 8900**