

Adega



eos.com.br

EAE16G

127V - 220V
(bivolt)

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para tornar facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

instagram/eosrefrigeracao

facebook/eos.refrigeracao



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



Índice

GUIA DE SÍMBOLOS	4
ADEGA	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	8
PAINEL DE TEMPERATURA	9
INSTRUÇÕES DE USO	10
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	11
DIAGRAMA ELÉTRICO	12
TERMO DE GARANTIA	14

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

EOS.

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

ADEGA

Você acaba de adquirir uma Adega EOS. Econômica, ecológica e muito espaçosa. Tenha seus vinhos sempre na temperatura ideal, para você sentir-se como um verdadeiro sommelier!

Design e performance andam juntos.

BAIXO CONSUMO

Consumo de energia reduzido



TOUCH SCREEN

Display eletrônico com controle de temperatura



PORTA FULL GLASS

Puxadores embutidos



LUZ INTERNA

Possui iluminação interna em LED



DESIGN MODERNO

Design pensado para ser prático sem perder a sofisticação



ECO-FRIENDLY

Sistema eletrônico de refrigeração com baixo consumo de energia.



01 ANO
DE GARANTIA

Segurança



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, mentais, ou falta de experiência e conhecimento.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, nesse caso entre em contato com o SAC.
- Para evitar perigo devido à instabilidade do aparelho, ele deve ser instalado e utilizado de acordo com as instruções.
- Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- Não conecte várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura embutida, longe de obstrução.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, diferentes dos recomendados pelo fabricante.
- Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de bebidas do aparelho.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com uma lata de propulsão inflamável este aparelho.
- Este aparelho deve ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como
 - - áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - - casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - - ambientes do tipo pousada;
 - - restaurantes e similares não-varejo.



O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.




AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

VISÃO GERAL

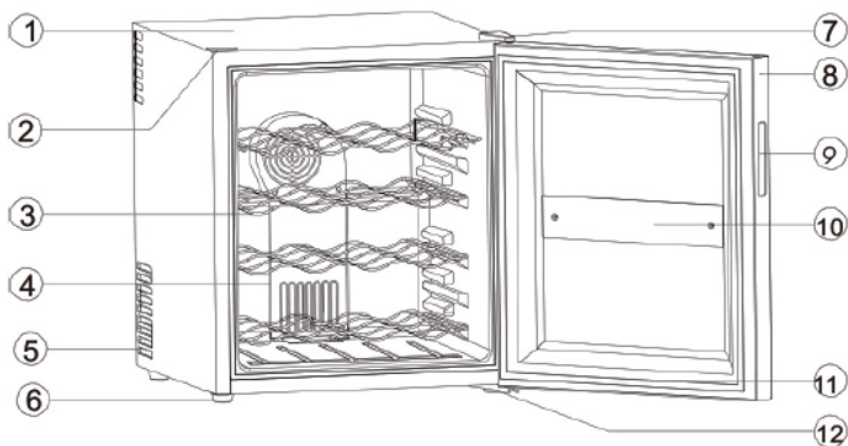

- 1. GABINETE
- 2. ACABAMENTO GABINETE
- 3. PRATELEIRAS (4)
- 4. TAMPA DO VENTILADOR
- 5. ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO
- 6. PÉS

- 7. DOBRADIÇA
- 8. PORTA DE VIDRO
- 9. ALÇA
- 10. PCB DE CONTROLE
- 11. GAXETA DA PORTA
- 12. DOBRADIÇA INFERIOR

PAINEL DE TEMPERATURA

- Recomenda-se instalar a Adega em um local onde a temperatura ambiente esteja entre 23° - 10°C. Se a temperatura ambiente estiver acima ou abaixo das temperaturas recomendadas, o desempenho da unidade pode ser afetado. Por exemplo, colocar sua unidade em condições extremas de frio ou calor as condições podem fazer com que a temperatura interna flutue. Nestes casos de temperaturas extremas, a faixa de temperaturas de 12° - 18°C não pode não ser atingida.
-  Você pode selecionar a configuração de exibição de temperatura de Fahrenheit ou graus Celsius pressionando este botão por dois segundos. O indicador de graus Fahrenheit ou Celsius aparecerá na cor branca na janela de exibição de temperatura do LCD.



- Você pode ligar ou desligar a luz interna pressionando o botão "" uma vez. A luz será desligada automaticamente se permanecer acesa por 10 minutos. Para reacender a luz você deve pressionar o botão novamente. ""
- Seu refrigerador foi equipado com um bloqueio "automático" do painel de controle, que será ativado 20 segundos após a última vez em que um botão foi tocado.
- Pressione o botão "" por 2 segundos para destravar o painel de controle. Você ouvirá um "BEEP" para alertá-lo de que o controle agora está ativo.
- Você pode definir a temperatura desejada pressionando o botão + ou - no painel de controle. A temperatura aumentará 1°C se pressionar o botão "+" uma vez, e a temperatura diminuirá 1°C se pressionar o botão "-" uma vez.



Quando você usa o refrigerador pela primeira vez ou reinicia o refrigerador após ter sido desligado por um longo tempo, pode haver alguns graus de variação entre a temperatura que você selecionou e o que é indicado na leitura do LCD. Isso é normal e é devido à duração do tempo de ativação. Assim que o cooler estiver funcionando por algumas horas, tudo voltará ao normal.



Você pode ligar ou desligar a luz interna pressionando o botão marcado com o símbolo "Luz". A luz será desligada automaticamente se permanecer acesa por 10 minutos. Você tem que apertar o botão marcado com o símbolo "Luz" novamente e a luz acenderá novamente.

INSTRUÇÕES DE USO



- Posicione sua adega de modo que o plugue esteja acessível
- Mantenha sua adega longe da luz solar direta
- Não coloque próximo a aparelhos geradores de calor
- Não coloque diretamente no chão. Forneça suporte adequado.

- A Adega terá melhor desempenho em ambientes de 20° - 25°C graus; No caso de temperaturas inferiores a 10°C desligue sua adega.
- Depois de ligar o aparelho, deixe a unidade esfriar por 2-3 horas antes de colocar a bebida no compartimento refrigerador.
- A ventilação é muito importante para a adega termoeletrica; A placa de controle interna pode falhar se a ventilação for bloqueada; Isso também reduzirá a vida útil da sua adega.
- Se ocorrer vazamento:
 - Desligue o refrigerador imediatamente
 - Ventile a sala completamente
- Estes modelos utilizam sistema de resfriamento termoeletrico com sistema de degelo automático, não havendo necessidade de degelo manual
- - Caso isto não funcione, entre em contato com o SAC.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

- A adega deve ser conectada a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os regulamentos do país válidos antes de operar
- Verifique na etiqueta de dados (que fica na lateral da adega) tensão e a frequência correspondente ao seu produto; Caso a tensão do produto não for igual a de sua tomada, não conecte o cabo na tomada;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, entre em contato com o SAC.

VENTILAÇÃO

1. Deve ser deixado pelo menos 200 cm³ para ventilação.
2. A distância entre a parede e o lado do refrigerador de vinho deve ser de pelo menos 2cm.
3. A parte inferior deve ser deixada pelo menos 5 cm para o fluxo de ar.
4. O ar que passa não deve ser pré-aquecido.
5. Todo o sistema de resfriamento deve ser considerado na ventilação.


SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Se o produto não estiver funcionando corretamente, verifique e manuseie de acordo com os seguintes métodos. Se a situação não puder ser alterada, entre em contato com o SAC.

	PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
1	A adega não está esfriando.	1. O plugue de energia está fora da tomada. 2. Está faltando energia na residência. 3. Placa de controle está quebrada 4. Ventilador está quebrado 5. Módulo de refrigeração está quebrado	1. Conecte o plugue na tomada. 2. Verifique o fornecimento de eletricidade. Caso tenha alguma peça quebrada entre em contato com o SAC.
2	A adega não está esfriando suficiente	1. A temperatura do ambiente está muito alta 2. A adega está mal ventilada	1. Ventile o ambiente em que a adega se encontra não a exponha ao sol 2. Instale a adega de acordo com as instruções de ventilação
3	A adega está fazendo barulho	1. Ela está muito suja 2. Mau alinhamento do aparelho no piso	1. Limpe a adega regularmente 2. Alinhe corretamente os pés da adega no chão
4	Formação de gelo dentro da adega	1. A temperatura da adega está muito mais fria do que a indicada	1. Desligue a adega por pelo menos 1 hora e depois reinie-a novamente
5	Está ocorrendo formação de gotas de água no lado externo da porta de vidro	1. A umidade do ambiente está muito alta, causando a sudação na porta.	1. Seque a umidade da porta com um pano macio. Assim que a umidade do ambiente reduzir / voltar ao normal, a formação de água deve parar.

DIAGRAMA ELÉTRICO

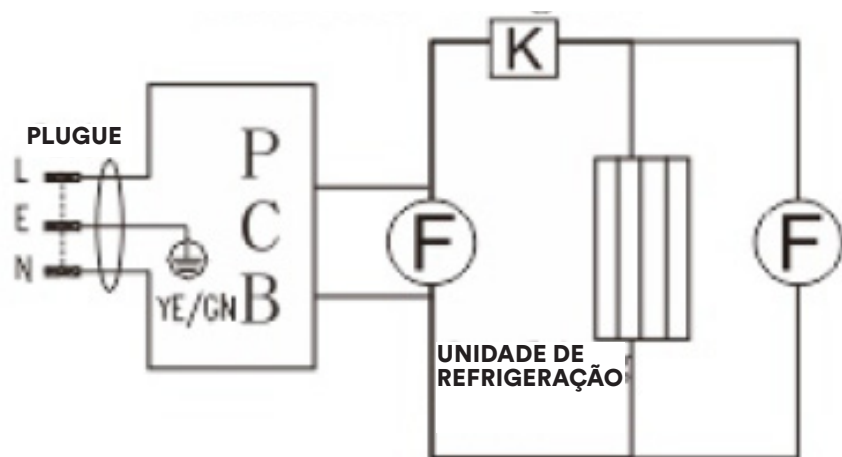

EOS.

EOS.

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.



EOS.

SOMMELIER



eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.