

EOS.

PREMIUM

Manual de
Instruções

AirFryer 3 em 1



eos.com.br

EAF12I - EAF12T

127V ~ 220V

1800W

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para tornar facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

instagram/eosrefrigeracao

facebook/eos.refrigeracao



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



Índice

GUIA DE SÍMBOLOS	4
AIRFRYER 3 EM 1	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	9
PAINEL DE CONTROLE	10
USANDO A SUA AIRFRYER	12
LIMPEZA	13
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	14
DICAS E ACESSÓRIOS	16
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	17
TERMO DE GARANTIA	19

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

EOS.

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

AIRFRYER 3 EM 1

AirFryer 3 em 1 chegou para completar a sua cozinha, frita, assa e desidrata os alimentos, de forma rápida e eficiente. Além disso, ela conta com 9 funções para você preparar todos os tipos de alimentos com apenas um toque. Com digital touch agrega tecnologia, elegância e eficiência que faltavam para a sua cozinha.

Design e performance andam juntos.

MUITO MAIS ESPAÇO



12 litros para fazer suas receitas de de forma incrível

TIMER



Você sempre tranquilo enquanto sua comida está sendo preparada

DESIGN COMPACTO



Design pensado para ocupar pouco espaço, sem perder funcionalidades

TERMOSTATO



Maior precisão ao selecionar a temperatura da sua airfryer

PORTÁTIL



Leve e prático: possibilita levar para qualquer lugar facilmente

Segurança



01 ANO
DE GARANTIA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Este dispositivo não pode ser usado por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e /ou conhecimento.
- O dispositivo e o cabo de conexão devem ser mantidos longe do alcance de crianças.
- A limpeza e manutenção do aparelho não podem ser realizadas por crianças.
- Os animais devem ser mantidos longe do dispositivo e do cabo de conexão.
- O aparelho e os acessórios ficam muito quentes durante o uso. Não entre em contato com as partes aquecidas durante ou após o uso do dispositivo.
- Toque nas alças e no painel de controle apenas enquanto estiver em operação ou imediatamente após ter sido desligado. Espere até que a AirFryer esfrie completamente antes de ser transportada, limpa ou armazenada. Use luvas de forno e a ferramenta de remoção ao manusear os acessórios quentes.
- Nunca mergulhe a unidade principal e o cabo de conexão em água ou outros líquidos e certifique-se de que o aparelho esteja sempre seco. Existe o perigo de choque elétrico causado pela água.
- Nunca use a porta aberta como uma superfície de depósito. Acessórios quentes podem danificar a porta. Além disso, o dispositivo pode tombar e apresentar risco de ferimentos.
- A AirFryer deve ser sempre desconectada da rede elétrica quando for deixada sem supervisão e antes de transportar, montar, desmontar e limpar.
- Não faça nenhuma modificação no aparelho. Além disso, não substitua o cabo de conexão por conta própria. Se o aparelho, o cabo de ligação ou os acessórios do aparelho estiverem danificados, entre em contato com o SAC.
- A AirFryer não foi projetada para ser operada com um temporizador externo ou um sistema de controle remoto separado.
- Use e armazene aparelho apenas em salas fechadas. Não o opere em ambientes com alta umidade.
- Se a unidade principal cair na água, desligue imediatamente o fornecimento de energia. Não tente puxar o dispositivo para fora da água enquanto ainda estiver conectado à rede elétrica! Leve o dispositivo a uma oficina especializada antes de usá-lo novamente.
- Nunca toque no aparelho ou no cabo de conexão com as mãos molhadas quando ele estiver conectado à rede elétrica.
- Não use a airfryer em ambientes que contenham substâncias inflamáveis ou explosivas.
- Não opere o aparelho próximo a materiais combustíveis. Não coloque nenhum material combustível (por exemplo, papelão, papel ou plástico) sobre ou dentro do dispositivo.

- Não conecte o aparelho junto com outros produtos em uma tomada múltipla para evitar sobrecarga e um possível curto-circuito (incêndio).
- Não insira nada nas aberturas de ventilação da airfryer e certifique-se de que não fiquem entupidas.
- Certifique-se de que os alimentos que contenham óleo e gorduras não sejam superaquecidos. Não despeje recipientes com óleo ou outros líquidos.
- Não cubra a airfryer durante a operação para evitar que pegue fogo.
- Em caso de incêndio: não usar água! Abafar as chamas com um cobertor anti-fogo ou um extintor de incêndio adequado.
- Mantenha crianças e animais longe de sacos plásticos e filmes. Existe perigo de asfixia.
- Certifique-se de que o cabo de conexão esteja sempre fora do alcance de crianças e animais. Existe o perigo de estrangulamento.
- Certifique-se de que o cabo de conexão conectado não representa risco de tropeçar. O cabo de conexão não deve ficar pendurado na superfície sobre a qual o dispositivo está colocado, para evitar que ele seja puxado para baixo.
- Tenha cuidado ao abrir a porta! Existe o perigo de queimaduras com o vapor quente.
- O aparelho só deve ser conectado a uma tomada instalada corretamente. A tomada deve estar facilmente acessível para que a conexão à rede possa ser rapidamente isolada. A tensão da rede deve corresponder aos dados técnicos do dispositivo.
- Não use cabos de extensão.
- Desenrole o cabo de conexão totalmente antes de conectar a airfryer na rede elétrica.
- Remova o plugue principal se ocorrer uma falha durante a operação. Caso contrário, sempre desligue o dispositivo antes de retirar o plugue da tomada.
- Sempre puxe o plugue principal e nunca o cabo de conexão ao desconectar o dispositivo da rede elétrica. Não puxe ou carregue-o pelo cabo de conexão.
- Sempre verifique se o aparelho está danificado antes de colocá-lo em operação. Ele só deve ser usado quando não está danificado e em bom estado de funcionamento! Não o use se ele apresentar mau funcionamento, cair ou cair na água. Faça uma verificação em uma oficina especializada antes de usá-lo novamente.
- Sempre coloque a airfryer sobre uma superfície seca, plana, firme e resistente ao calor. Nunca coloque o dispositivo sobre uma superfície macia. As ranhuras de ventilação na parte inferior do dispositivo não devem ser cobertas. Caso contrário, ele pode superaquecer e ser danificado.
- Não coloque o dispositivo sobre ou próximo a fontes de calor, como placas ou fornos. Mantenha chamas, por ex. velas acesas, longe do dispositivo e do cabo de conexão.
- Não exponha o aparelho a temperaturas extremas, umidade persistente, luz solar direta ou impactos.

- Certifique-se de que o cabo de conexão não seja esmagado, dobrado ou colocado sobre bordas afiadas e não entre em contato com superfícies quentes (por exemplo, do dispositivo).
- Nunca coloque objetos sobre o dispositivo ou o cabo de conexão.
- Use apenas acessórios originais do fabricante.



SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DANIFICADO ELE DEVE SER SUBSTITUÍDO PELO FABRICANTE OU SEUS AGENTES AUTORIZADOS.



NÃO ENTRE EM CONTATO COM O FOGO AO TRANSPORTÁ-LO E USÁ-LO.



O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.




AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.


VISÃO GERAL

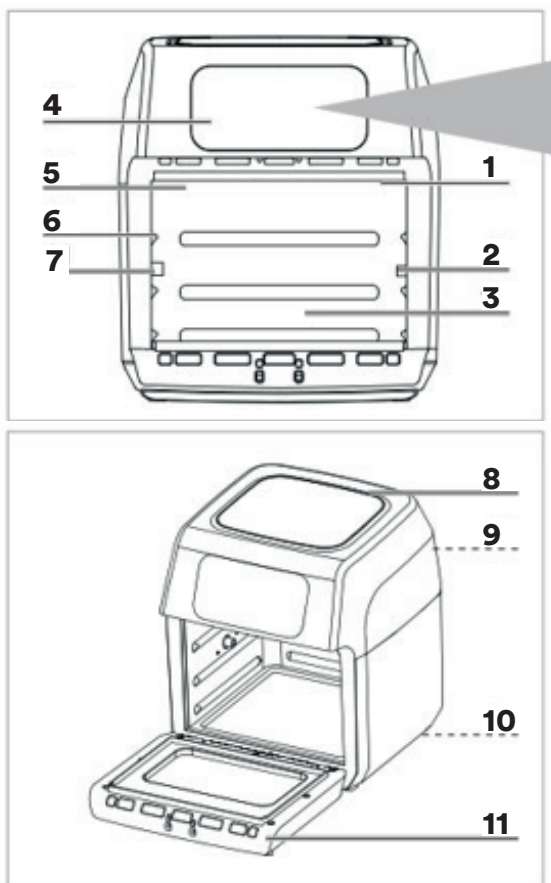

- 1** ELEMENTO DE AQUECIMENTO
- 2** SUPORTE PARA O EIXO E A CESTA GIRATÓRIA (DIREITA)
- 3** ESPAÇO PARA COZINHAR
- 4** SUPORTE PARA O EIXO E A CESTA GIRATÓRIA (ESQUERDA)
- 5** TRILHOS

- 6** ILUMINAÇÃO
- 7** PAINEL DE CONTROLE
- 8** SLOTS DE ENTRADA DE AR
- 9** ABERTURAS DE SAÍDA DE AR (NA PARTE TRASEIRA)
- 10** ABERTURAS DE VENTILAÇÃO (NA PARTE INFERIOR)
- 11** PORTA

PAINEL DE CONTROLE

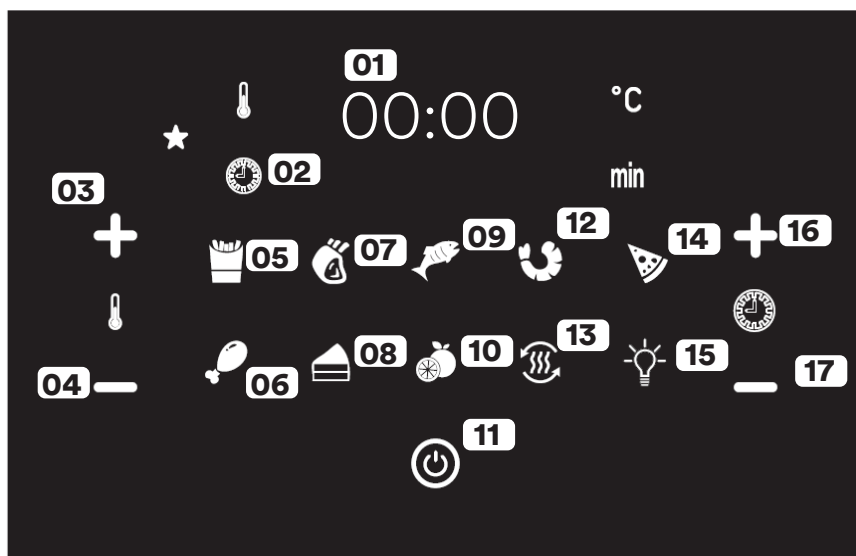

1. VISOR DIGITAL
2. FUNÇÃO TIMER ATIVADA
3. FUNÇÃO REGULAR TEMPERATURA PARA MAIS QUENTE
4. FUNÇÃO REGULAR TEMPERATURA PARA MENOS QUENTE
5. FUNÇÃO BATATA FRITA
6. FUNÇÃO AVES
7. FUNÇÃO CARNE
8. FUNÇÃO BOLO
9. FUNÇÃO PEIXE
10. FUNÇÃO DESIDRATAR
11. BOTÃO LIGA / DESLIGA
12. FUNÇÃO FRUTOS DO MAR
13. FUNÇÃO REAQUECER
14. FUNÇÃO PIZZA
15. LÂMPADA INTERNA (LIGAR / DESLIGAR)
16. FUNÇÃO REGULAR TEMPO DE PREPARO PARA MAIS
17. FUNÇÃO REGULAR TEMPO DE PREPARO PARA MENOS

SÍMBOLOS E PROGRAMAS



Toque no símbolo do programa necessário. Quando piscar, o programa está ativado e o dispositivo ligará alguns segundos depois. Enquanto o símbolo estiver piscando, a alteração do programa é possível. Com o botão Liga/ Desliga, o processo de cozimento pode ser iniciado imediatamente. Os símbolos representam as seguintes predefinições.

SÍMBOLO	PROGRAMA	TEMPERATURA	TEMPO DE COZIMENTO
	BATATAS	200°C	15 min
	CARNE DE GADO	175°C	25min
	PEIXE	165°C	15min
	CAMARÃO	160°C	12min
	PIZZA	180°C	15min
	FRANGO	185°C	40min
	BOLO	160°C	30min
	GRELHAR	190°C	30min
	DESIDRATAR	30°C	2h

USANDO A SUA AIRFRYER

ANTES DO PRIMEIRO USO



1. Não coloque alimentos que ainda estejam embalados em filme plástico ou sacos plásticos no dispositivo.
2. Sempre coloque os acessórios quentes sobre uma superfície resistente ao calor.
3. Certifique-se de que os alimentos que deseja preparar não entram em contato com a resistência do aparelho.

- O dispositivo deve ser usado pela primeira vez sem nenhum alimento, pois pode produzir fumaça ou odores devido aos resíduos do revestimento. Deixe o dispositivo aquecer na configuração de temperatura mais alta por aprox. 15 minutos, depois desligue-o e deixe esfriar.
- Lave todos os acessórios com sabão neutro e uma esponja macia, enxágue bem e seque com um pano macio.

USANDO A SUA AIRFRYER

- Coloque a unidade principal no móvel da cozinha ou em outra superfície de trabalho seca, limpa, plana e não aquecida. Certifique-se de que haja espaço livre suficiente em todos os lados.
- Desenrole completamente o cabo de energia e ligue o plugue na tomada.
- Abra a porta.
- Retire a bandeja coletora de gordura no fundo do compartimento de cozimento.
- Selecione o acessório de sua preferência para começar a sua receita.
- Coloque-os alimentos dentro do acessório.
- Conecte este acessório no dispositivo.
- Feche a porta.
- Pressione o botão Liga/ Desliga. As luzes do painel de controle são ligados.
- Defina manualmente a temperatura e o tempo de cozimento com as teclas +/- e inicie o cozimento pressionando a tecla Ligar/ Desligar ou selecione um dos 10 programas.
- Se utilizar o cesto ou espeto giratório, toque no botão para iniciar a função giratória.
- Ao abrir a porta, o funcionamento é interrompido automaticamente e a luz acende-se. A operação é retomada assim que a porta é fechada.
- Depois de decorrido o tempo de cozimento, o aparelho desliga-se automaticamente e ouve-se um sinal sonoro. Se o dispositivo for interrompido prematuramente, pressione o botão Liga/ Desliga.
- Abra a porta com cuidado e retire os alimentos prontos do aparelho. Sempre retire o cesto giratório ou o espeto giratório com a ferramenta de remoção.
- Remova o plugue da tomada após o uso.
- Deixe os acessórios e o dispositivo usados esfriarem e, em seguida, limpe-os

LIMPEZA



Antes de usar sua AirFryer certifique-se de que ela está limpa para não correr risco de danificar seu aparelho, ou risco de incêndio.

- Limpe a unidade principal e os acessórios usados após cada utilização para evitar a formação de germes e a queima de resíduos alimentares. Não permita que resíduos de alimentos sequem.
- Não mergulhe a unidade principal em água ou outros líquidos.
- Não coloque na máquina de lavar louça. Se necessário, limpe-os com um pano úmido e um pouco de detergente.
- Enxágue todas as outras peças usadas com detergente e água morna ou na máquina de lavar louça. No caso de sujeira persistente, recomendamos que os acessórios fiquem de molho previamente em água morna e detergente.
- Deixe todas as peças secarem completamente ou seque-as com um pano de prato macio.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Se o produto não estiver funcionando corretamente, verifique e manuseie de acordo com os seguintes métodos. Se a situação não puder ser alterada, entre em contato com o SAC.

	PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
1	O dispositivo não funciona. Os visores no painel de controle não ligam.	1. A porta não está fechada corretamente 2. O plugue principal não está inserido corretamente na tomada 3. O soquete do plugue está com defeito 4. Não há tensão de rede presente 5. A proteção de superaquecimento foi acionada	1. Feche a porta 2. Encaixe o plugue de alimentação na tomada corretamente 3. Entre em contato com o SAC 4. Verifique o fusível do distribuidor elétrico (caixa de fusíveis) 5. Retire o plugue da tomada e deixe o dispositivo esfriar completamente e tente novamente, caso não resolva entre em contato com o SAC.
2	O fusível no distribuidor elétrico (caixa de fusíveis) é acionado	1. Muitos dispositivos conectados ao mesmo circuito	1. Reduza o número de divisões no circuito
3	A comida não foi cozinhada uniformemente	1. Muitos alimentos diferentes foram colocados todos juntos. 2. Os alimentos que exigiam diferentes temperaturas de cozimento foram preparados ao mesmo tempo 3. O tempo de cozimento definido foi muito curto ou a temperatura muito está baixa 4. A cesta giratória ou a grelha está cheia demais 5. Os alimentos estão empilhados em cima de outro	1. Coloque preferencialmente alimentos do mesmo tipo para assar juntos. 2. Prepare alimentos com diferentes temperaturas de cozimento, um após o outro 3. Aumente o tempo de cozimento ou a temperatura 4. Reduza a quantidade de comida. 5. Espalhe a comida e misture de vez em quando
4	A comida está ligeiramente queimada	1. A temperatura selecionada está muito alta ou o tempo de cozimento muito longo	1. Reduza a temperatura ou o tempo de cozimento.

5	Batatas fritas frescas não estão ficando crocantes	1. As batatas contêm muita água	1. Corte as batatas em pedaços mais estreitos. Pegue os pedaços de batata e seque com um pano de prato e, em seguida, pingue um pouco de óleo de cozinha sobre eles
6	Durante o uso, um cheiro desagradável ou fumaça é detectado	1. O dispositivo está sujo 2. O dispositivo está sendo usado pela primeira vez 3. Muito óleo ou graxa	1. Siga as instruções no capítulo "limpeza" 2. O cheiro geralmente desaparece quando novos dispositivos são usados pela primeira vez. Ele deve desaparecer assim que o dispositivo for usado várias vezes 3. Remova o excesso de óleo ou graxa
7	Mensagens de erro E1 ou E2	1. O sensor está com defeito	1. Entre em contato com o SAC

DICAS

- Misture os alimentos na metade do tempo de cozimento para garantir que estejam uniformemente cozidos ou crocantes.
- Geralmente não é necessário pré-aquecer o dispositivo. Quando preparar alimentos que vão ficar prontos na hora, é aconselhável estender o tempo de cozimento em 3 minutos.
- Os tempos de cozimento dependem do tamanho e da quantidade dos alimentos e da temperatura de cozimento. No entanto, em geral os tempos de cozimento são mais curtos do que em um forno convencional. Comece com tempos de cozimento mais curtos e, em seguida, adapte-os ao seu gosto pessoal.
- Geralmente, nenhum óleo é necessário para preparar os alimentos. Você pode adicionar óleo aos alimentos para realçar o sabor, borrifando os alimentos com um pouco de óleo do atomizador de óleo.
- Ao preparar produtos congelados produzidos em massa, você deve seguir os tempos e temperaturas especificados pelo fabricante. Antes de terminar o tempo de cozedura especificado, verifique se os alimentos já estão cozidos porque o tempo de cozimento pode ser ligeiramente mais curto do que num forno convencional.

ACESSÓRIOS

2 GRELHAS
BANDEJA COLETORA DE GORDURA
CESTO DA AIRFRYER

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	EAf12I
VOLUME	12L
TENSÃO NOMINAL	127V
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	7Kg
POTÊNCIA	1800W

MODELO	EAf12I
VOLUME	12L
TENSÃO NOMINAL	220V
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	7Kg
POTÊNCIA	1800W

MODELO	EAf12T
VOLUME	12L
TENSÃO NOMINAL	127V
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	7Kg
POTÊNCIA	1800W

MODELO	EAf12T
VOLUME	12L
TENSÃO NOMINAL	220V
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	7Kg
POTÊNCIA	1800W

EOS.

EOS.

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.





eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.