

EOS.

cheff gourmet

Manual de
Instruções

AirFryer



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

EAF30
3 Litros
127V / 220V

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para tornar facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



GUIA DE SÍMBOLOS	4
AIRFRYER	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	8
INSTRUÇÕES DE USO	9
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	10
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	11
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	12
TERMO DE GARANTIA	14

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

AIRFRYER

A fritadeira sem óleo EOS veio para deixar seus dias mais saudáveis, sem abrir mão do sabor. A Air Fryer EOS utiliza a exclusiva tecnologia TwistFry que garante a crocância de seus alimentos, deixando aquele gostinho de fritura sem a necessidade de utilizar óleo. Com capacidade interna de 3 litros, a fritadeira EOS é capaz de preparar alimentos para toda a família de uma só vez, adicionando mais praticidade para seu dia a dia. Seu sistema antiaderente MaxxiClean foi especialmente desenvolvido para facilitar a limpeza do produto, garantindo ainda mais economia de tempo na utilização.

Design e performance andam juntos.

MUITO MAIS ESPAÇO



3 litros para fazer suas receitas de forma incrível

TIMER



Você sempre tranquilo enquanto sua comida está sendo preparada

MAIS PRÁTICA



Sistema Antiaderente MaxxiClean que facilita a limpeza e não gruda

TERMOSTATO



Maior precisão ao selecionar a temperatura da sua airfryer

PORTÁTIL



Leve e prático: possibilita levar para qualquer lugar facilmente

DESIGN COMPACTO



Design pensado para ocupar pouco espaço, sem perder funcionalidades

01 ANO
DE GARANTIA

Segurança



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Use a tensão correta quando for ligar o aparelho. Verifique na página de especificações técnicas;
- Use exclusivamente soquete acima de 7A. Se usado com outro aparelho elétrico, há risco de incêndio e choque elétrico.
- Não danifique, puxe ou torça o cabo de alimentação, nem o use para transportar cargas pesadas, nem o modifique para evitar choque elétrico, incêndio e outros acidentes.
- Verifique se não há danos no cabo de alimentação, caso estiver danificado, entre em contato com o SAC.
- Não conecte e desconecte o plugue da tomada com as mãos molhadas, caso contrário, pode facilmente causar choque elétrico.
- Mantenha o plugue limpo, sem gorduras, para evitar incêndios e choques elétricos.
- Este produto não deve ser operado ou manuseado por crianças, pessoas com deficiência física, mental ou falta de experiência e conhecimento.
- Certifique-se que o plugue da tomada está bem conectado, para não causar danos ao aparelho e choques elétricos.
- Crianças, pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas, não devem conectar ou desconectar o plugue do produto da tomada.
- Mantenha o produto longe do alcance de crianças para evitar queimaduras, choques elétricos e / ou outros danos;
- Não coloque o produto sobre ou próximo a materiais inflamáveis ou explosivos, como toalhas de mesa, cortinas e outros, para evitar risco de incêndio;
- Coloque os produtos a 30 cm de distância da parede ou móveis para evitar danos à parede ou móveis.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo do sistema de controle remoto separado
- Este aparelho deve ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como
 - - copas de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - - casas de fazenda;
 - - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - - ambientes do tipo pousada.
- - O produto contém elementos eletrônicos e elementos de aquecimento. Não coloque na água nem lave com água;

- Não puxe a gaveta durante a utilização do produto. Se necessário, ajuste o cronômetro para 0 antes de abrir a gaveta durante o processo de fritura;
- Não cubra a entrada e saída de ar no processo de operação. Não toque no interior do produto, evite queimaduras;
- Não coloque óleo na cesta ou gaveta, caso contrário, pode causar um incêndio.
- O ar de alta temperatura fluirá pela saída durante o processo de trabalho do produto. Por favor, mantenha uma distância segura. Não coloque as mãos e / ou rostos perto da tomada. Ao retirar a gaveta, cuidado com o ar em alta temperatura.



NÃO ENTRE EM CONTATO COM O FOGO AO TRANSPORTÁ-LO E USÁ-LO.



O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.






AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

VISÃO GERAL

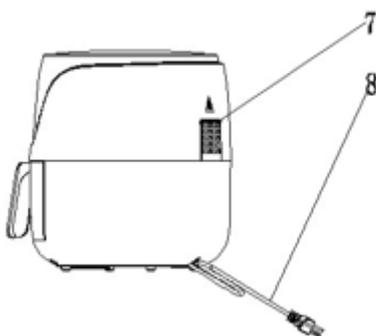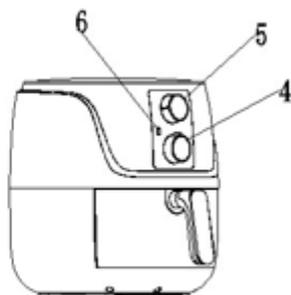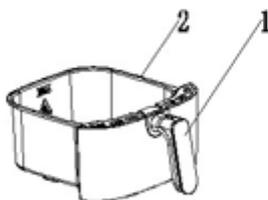

1. ALÇA
2. GAVETA
3. ENTRADA DE AR
4. BOTÃO DE TEMPERATURA
5. TEMPORIZADOR
6. LÂMPADAS INDICADORAS DE AQUECIMENTO
7. SAÍDA DE AR
8. CABO DE ALIMENTAÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO

1. Insira o cabo de alimentação na tomada aterrada;
2. Gire o controlador de temperatura para a temperatura desejada
3. Gire o temporizador para 3 minutos para pré-aquecimento.
4. Quando a luz vermelha apagar, puxe com cuidado a gaveta para fritar do aparelho, coloque o alimento dentro do cesto para fritar; Feche a gaveta para começar o processo de fritura.
5. Ajuste o cronômetro para o tempo de cozimento desejado;
6. Quando o tempo pré determinado acabar, o temporizador tocará um alarme, e a comida estará pronta para servir. Puxe a gaveta para fora, coloque-a sobre um material resistente ao calor e coloque os alimentos nos pratos.



NÃO ULTRAPASSE A LINHA MÁXIMA DE ALIMENTOS.



O AR DE ALTA TEMPERATURA FLUIRÁ PELA SAÍDA DURANTE O PROCESSO DE TRABALHO DO PRODUTO. MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA. NÃO COLOQUE AS MÃOS OU ROSTO PERTO DO APARELHO OU TOMADA. AO RETIRAR A GAVETA, CUIDADO COM O AR EM ALTA TEMPERATURA SAINDO DO APARELHO.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1.** Desconecte o cabo de alimentação e deixe esfriar antes de limpar os produtos.
- 2.** Gaveta da fritadeira, cesto e superfície da fritadeira disponíveis com detergente e esponja macia, não use produtos abrasivos para fazer a limpeza do aparelho ou seus acessórios.
- 3.** Use uma toalha úmida para limpar a superfície da fritadeira, não use líquidos corrosivos para limpar.
- 4.** Não coloque o cabo de alimentação ou todo o produto na água, pois isso irá danificar o aparelho.
- 5.** Se você não usar a fritadeira por muito tempo, limpe-a, coloque-a na caixa e guarde-a em um local fresco e seco.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Se o produto não estiver funcionando corretamente, verifique e manuseie de acordo com os seguintes métodos. Se a situação não puder ser alterada, entre em contato com o SAC.

	PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
1	A AirFryer não está funcionando	<ol style="list-style-type: none"> 1. O cabo de alimentação não foi inserido na tomada 2. O tempo de cozimento não foi definido. 3. O botão de Liga/Desliga não está sendo pressionado antes de selecionar o tempo de cozimento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insira bem o cabo de alimentação na tomada aterrada 2. Selecione um tempo de cozimento para iniciar a fritura do seu alimento. 3. Pressione o botão Liga/Desliga para pode ligar o aparelho.
2	A comida não está ficando pronta no tempo desejado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tem muita comida na cesta de fritura. 2. A temperatura definida está muito baixa 3. O tempo de cozimento é curto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frite os alimentos separados. 2. Ajuste para uma temperatura adequada e frite novamente os alimentos. 3. Defina um tempo de cozimento mais longo e volte a fritar os alimentos.
3	A AirFryer não está fritando os alimentos uniformemente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. O alimento é muito grande ou possui muito alimento na cesta de fritura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corte o alimento em mais pedaços, ou separe em mais quantidades o alimento a ser frito.
4	Os alimentos não estão ficando crocantes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alguns alimentos precisam de uma pincelada de óleo antes de serem postos na AirFryer. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque uma fina camada uniforme no alimento antes de por na cesta de fritura.
5	A cesta de fritura não está saindo com facilidade da AirFryer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Há muitos alimentos na cesta de fritura, e está ficando muito pesada. 2. O cesto de fritura não está sendo colocado na gaveta corretamente. 3. A alça do aparelho está presa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque alimentos até onde a marca no cesto mostra. 2. Coloque corretamente o cesto na gaveta 3. Coloque a alça na posição horizontal
6	Está saindo fumaça do aparelho	<ol style="list-style-type: none"> 1. O alimento tem muito óleo 2. A AirFryer está muito suja devido ao uso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A fumaça é normal 2 Limpe a gaveta e a cesta para utilizar novamente o seu produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	EA30
TENSÃO NOMINAL	127V / 220V
FREQUÊNCIA NOMINAL	60 Hz
POTÊNCIA NOMINAL:	1300W
CAPACIDADE DA CESTA DE FRITURA	3,0L
PESO LÍQUIDO	3,3 Kg
TAMANHO DO PRODUTO	245 * 336 * 312 mm

EOS*

EOS*

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

 **Eos Refrigeração**



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.



EOS. 
cheff gourmet





eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.