

EOS*


*cheff*gourmet

FORNO ELÉTRICO

EFE36PP | EFE46PP

36L | 46L

MANUAL DE USO

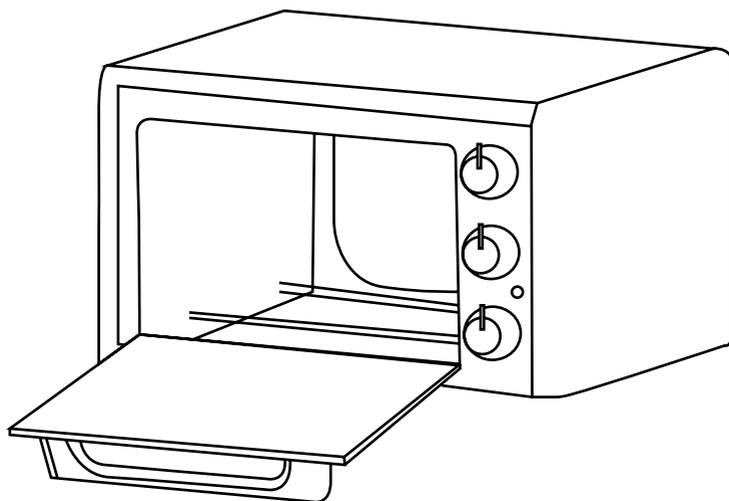

127V - 220V

PARABÉNS POR ESCOLHER A EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os Fornos Elétricos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design ergonômico. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você Fornos Elétricos com a qualidade que só a EOS tem.

A EOS valoriza seu conforto. A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar sua vida hoje?
Fale com a gente. Estamos sempre dispostos a te ouvir.

0800 721 8900

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia atentamente todas as instruções.

- 1 Não toque nas superfícies quentes.
- 2 É necessária supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças.
- 4 Para se proteger contra choque elétrico, não coloque nenhuma parte do forno elétrico dentro de água ou outro líquido.
- 5 Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão.
- 6 Não opere o aparelho com o cabo ou plugue danificado ou, após o mau funcionamento do aparelho, ou tenha sido danificado de qualquer forma, devolva o aparelho ao Centro de Serviço Autorizado mais próximo para exame, reparo ou ajuste.
- 7 O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar perigo ou ferimentos.
- 8 Ao operar o forno, mantenha pelo menos dez centímetros de espaço em todos os lados para permitir a circulação de ar adequada.
- 9 Desligue da tomada quando não estiver em uso ou antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças ou antes de limpar.
- 10 Para desconectar, retorne a unidade ao modo de espera e desconecte o plugue. Sempre segure o plugue, mas nunca puxe o cabo.
- 11 Não cubra nenhuma parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar superaquecimento do forno.
- 12 Não limpe com esfregões de metal.
- 13 Alimentos superdimensionados ou utensílios de metal não devem ser colocados no forno elétrico, pois podem causar incêndio ou risco de choque elétrico.
- 14 Pode ocorrer um incêndio se o forno for coberto ou tocar em material inflamável, incluindo cortinas, paredes e semelhantes, quando em funcionamento. Não guarde nenhum item no forno durante o funcionamento.
- 15 Extremo cuidado deve ser exercido ao usar recipientes construídos de qualquer outra forma que não seja metal ou vidro.
- 16 Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel ou qualquer coisa semelhante.
- 17 Não guarde nenhum material, exceto os acessórios recomendados pelo fabricante, neste forno quando não estiver em uso.
- 18 Sempre use luvas de proteção isoladas ao inserir ou remover itens do forno quente.

- 19 Este aparelho possui uma porta de vidro temperado de segurança. O vidro é mais forte do que o vidro comum e mais resistente à quebra. Evite arranhar a superfície da porta ou cortar as bordas. Se o gás da porta estiver arranhado ou cortado, entre em contato com nossa linha de relacionamento com o consumidor antes de usar o forno.
- 20 Não use ao ar livre.
- 22 Este aparelho é APENAS PARA USO DOMÉSTICO.
- 23 A temperatura da porta ou da superfície externa pode ser mais elevada durante o funcionamento do aparelho.
- 26 Não coloque utensílios de cozinha ou assadeiras na porta de vidro.
- 27 Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento.
- 28 As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- 29 O peso dos alimentos que são colocados na grelha não pode ser superior a 3,0 kg.
- 30 Para aparelhos com conexão do tipo Y, se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviços.
- 31 A superfície traseira dos aparelhos deve ser colocada contra a parede.
- 32 AVISO: Este aparelho inclui uma função de aquecimento. Superfícies diferentes das superfícies funcionais podem desenvolver altas temperaturas. Como as temperaturas são percebidas de maneira diferente por pessoas diferentes, este dispositivo deve ser usado com CUIDADO. Segure o aparelho exclusivamente em superfícies destinadas a segurar e usar medidas de proteção contra o calor, como luvas de proteção contra o calor ou porta-panela. As áreas que não se destinam a garras devem ter tempo suficiente para esfriar.
- 33 Não coloque sobre ou perto de um gás quente ou queimador elétrico, ou em um forno aquecido.
- 34 Deve-se ter extremo cuidado ao mover um aparelho que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes.
- 35 Rode o botão do temporizador para a posição "desligado" para desligar o aparelho.
- 36 Os aparelhos não devem ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.



CUIDADO: AS SUPERFÍCIES DO APARELHO ESTÃO QUENTES APÓS O USO. SEMPRE use luvas de proteção com isolamento térmico ao tocar no forno ou em pratos e alimentos quentes, ou ao inserir ou remover prateleiras, painéis ou assadeiras.

SALVE ESTAS INSTRUÇÕES


Antes de usar seu forno elétrico de convecção pela primeira vez, certifique-se de:

1. Desembale a unidade.
2. Remova todas as prateleiras e painéis. Lavar as prateleiras e painéis em água quente com sabão ou na máquina de lavar louça.
3. Seque completamente todos os acessórios e monte novamente no forno, e conecte-o na tomada
4. Após remontar o forno, recomendamos que você deixe-o funcionar na temperatura MÁXIMA por aproximadamente 15 minutos para eliminar qualquer óleo de embalagem que possa permanecer após o transporte.

COMPONENTES

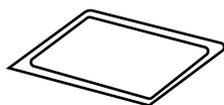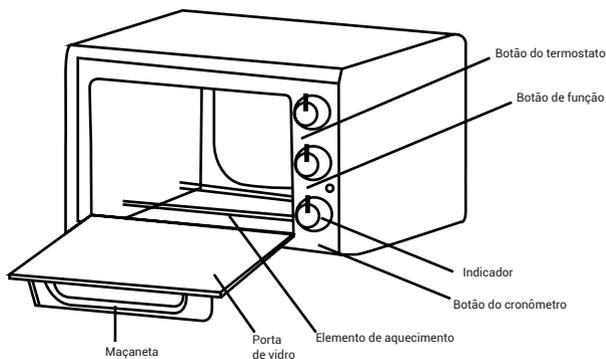


Bandeja de migalha

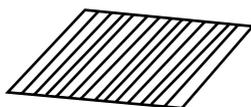

Grelha

PAINEL DE CONTROLE

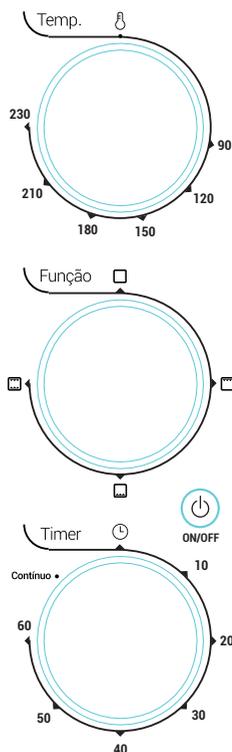

Familiarize-se com as seguintes funções e acessórios do forno antes do primeiro uso:

- Grelha: Para torrar, assar e cozinhar em formas e panelas comuns.
- Bandeja: para coletar óleo ou migalhas caídas.
- Botão do termostato: escolha a temperatura desejada entre: 90°C e 230°C.
- Botão do temporizador: gire o controle para a esquerda (sentido anti-horário) e o forno PERMANECE LIGADO até desligar manualmente. Para ativar o cronômetro, gire para a direita (sentido horário) para outro uso. Uma campainha soará no final do tempo programado.

Botão de função:



Modo de espera



Elementos de aquecimento superiores



Elementos de aquecimento inferiores



Elementos de aquecimento superiores + elementos de aquecimento inferiores

O indicador acende sempre que o forno é ligado.

Modelo	EFE36PP	EFE46PP
Vtagem	127/220V	127/220V
Frequência	60Hz	60Hz
Potência	1750W	2000W
Volume	36L	46L

Apenas para uso doméstico, NÃO MERGULHE NA ÁGUA

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Funções:  e 

Esta função é ideal para cozinhar bolos e biscoitos em geral.

Operação

- 1 Coloque os alimentos a serem cozinhados na grelha, insira a grelha na guia de suporte central do forno
- 2 Gire o botão de função para:  e 
- 3 Defina o botão do termostato para 230°C.
- 4 Ajuste o botão de tempo para o tempo de cozimento desejado
- 5 Para verificar ou remover alimentos, use a alça.
- 6 Quando o cozimento estiver concluído, um sino soará e o botão do temporizador voltará para a posição desligado automaticamente. Abra a porta completamente e remova os alimentos imediatamente ou o calor restante no forno continuará a cozinhar.

CUIDADO: Alimentos cozidos, prateleiras de metal e porta podem estar muito quentes, manuseie com cuidado. Não deixe o forno sem vigilância.

Função: 

Esta função é ideal para cozinhar pão, pizza e carnes em geral.

Observação: todos os tempos de torragem são baseados em carnes na temperatura da geladeira. Carnes congeladas podem levar muito mais tempo. Portanto, o uso de um termômetro de carne é altamente recomendado.

Operação

- 1 Coloque os alimentos a serem cozinhados na grelha e insira na guia de suporte central do forno.
- 2 Gire o botão de função para: 
- 3 Defina o botão do termostato para a temperatura desejada conforme necessário ou receita.
- 4 Ajuste o botão do temporizador para o tempo de cozimento desejado
- 5 Para verificar ou remover os alimentos, use uma alça para ajudar a separar os alimentos.
- 6 Quando o cozimento estiver concluído, um sino soará e o botão do temporizador voltará para a posição desligado automaticamente. Abra a porta completamente e remova os alimentos imediatamente ou o calor restante no forno continuará a cozinhar o alimento.

CUIDADO: Alimentos cozidos, prateleira/bandeja de metal e porta podem estar muito quentes, manuseie com cuidado. Não deixe o forno sem vigilância.

USE INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Este aparelho requer pouca manutenção. Ele não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Não tente consertá-lo sozinho. Entre em contato com um técnico de conserto de eletrodomésticos qualificado se o produto precisar de manutenção.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

CUIDADO: Para proteção contra choque elétrico, NÃO MERGULHE O FORNO EM ÁGUA OU NENHUM OUTRO LÍQUIDO.

Seu forno deve ser limpo regularmente para melhor desempenho e longa vida útil. A limpeza regular também reduzirá o risco de incêndio.

- 1 Remova o plugue da tomada elétrica. Deixe esfriar.
- 2 Remova os acessórios do forno. Limpe-os com água e sabão neutro.
- 3 Para limpar o interior, limpe as paredes, o fundo do forno e a porta de vidro com um pano úmido e ensaboado. Repita com um pano limpo e seco.
- 4 Limpe a parte externa do forno com um pano úmido.

CUIDADO: NÃO USE LIMPADORES ABRASIVOS OU ESPONJAS DE METAL.

Certifique-se de usar apenas água com sabão neutro. Produtos de limpeza abrasivos, escovas de esfregar e produtos de limpeza químicos podem danificar o revestimento desta unidade. As peças podem quebrar o revestimento e tocar nas peças elétricas, envolvendo risco de choque elétrico.

5 Deixe o aparelho esfriar e secar completamente antes de guardá-lo. Se for guardar o forno por longos períodos de tempo, certifique-se de que o forno está limpo e sem partículas de alimentos. Além da limpeza recomendada, nenhuma manutenção adicional pelo usuário deve ser necessária. Qualquer outro serviço deve ser executado por um representante de serviço autorizado.

ARMAZENAR

Desconecte a unidade, deixe-a esfriar e limpe antes de guardar. Guarde o Forno Elétrico em sua caixa, em local limpo e seco. Nunca guarde o aparelho enquanto ele estiver quente ou ainda conectado. Nunca enrole o cabo firmemente ao redor do aparelho. Não force o cabo no local de entrada da unidade, pois isso pode rompê-lo e quebrá-lo.

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades.

A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores,

bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências

f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS*

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00
E-mail: sac@eos.com.br
0800 721 8900



Serviço de Atendimento ao Consumidor

*Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00
E-mail: sac@eos.com.br
0800 721 8900*