

# EOS

smartCLEAN

Manual de  
Instruções

## Aspirador Vertical



[eos.com.br](https://eos.com.br)

### EAI3000

127V ~220V

Imagens meramente ilustrativas.  
Todos os direitos reservados.  
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.  
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

**1** ANO  
DE GARANTIA

# Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você Aspiradores de Pó Robô com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para tornar a sua rotina mais fácil, ajudar na limpeza da casa e deixar você mais tranquilo para que você possa aproveitar mais momentos com a sua família e amigos.

**eos.com.br**

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.  
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar  
a sua vida hoje?

**É um prazer ouvir você.**

**0800 721 8900**

Horário de atendimento:  
Segunda a sexta, das 8h às 18h  
[sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)



<b>GUIA DE SÍMBOLOS</b> .....	4
<b>ASPIRADOR VERTICAL</b> .....	5
<b>INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA</b> .....	6
<b>INSTALAÇÃO</b> .....	7
<b>TAMANHOS PARA INSTALAÇÃO</b> .....	10
<b>PARÂMETROS TÉCNICOS</b> .....	11
<b>MANUTENÇÃO E LIMPEZA</b> .....	12
<b>TERMO DE GARANTIA</b> .....	14

## Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

# GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

## DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

# ASPIRADOR VERTICAL

Você acaba de adquirir um Aspirador Vertical EOS, ele veio pra trazer mais praticidade e muita eficiência para o seu dia a dia. Perfeito para pets, aspira todos os tipos de pelos dos mais difíceis locais. Ainda conta com uma super tecnologia Ciclone, que compacta a sujeira evitando o bloqueio da passagem de ar e potencializando a sua performance.

**Design e performance, andam juntos!**

## ALTA ADAPTIBILIDADE



*Possui três bocais diferentes e um pedal para você aspirar os locais mais difíceis de serem alcançados*

## MANGUEIRA EXTENSÍVEL E ALÇA REMOVÍVEL



*Para você aspirar qualquer lugar do seu ambiente com muita praticidade*

## SUPER ESCOVA ROTATIVA



*Perfeito para pets limpa pelos e cabelos com muita facilidade*

## LIMPEZA PROFUNDA



*Realiza a limpeza profunda de todos os tipos de pisos, carpetes e tapetes*

## TECNOLOGIA CICLONE



*Compacta a sujeira, evitando o bloqueio da passagem de ar potencializando a sua performance*

## FILTRO HEPA



*Ajuda a realizar a limpeza no ambiente, e deixa o ar mais puro*

**01** ANO  
DE GARANTIA

### Segurança



# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia atentamente antes de montar, instalar ou operar o produto. Proteja a si mesmo e a outras pessoas lendo todas as informações de segurança. O não cumprimento dessas instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais. Guarde estas instruções para referência futura.

- Antes da primeira operação, certifique-se de que o coletor de pó ou o saco de pó estão devidamente instalados.
- Use o aspirador somente em ambientes internos, (não o utilize em pátios etc.), em superfícies secas e mantenha a área de limpeza bem iluminada.
- Não use sem saco de pó ou filtros no lugar.
- Não deixe o aparelho conectado na tomada quando não estiver em uso.
- Desconecte da tomada e antes de realizar manutenção.
- Use apenas acessórios que acompanham o produto.
- Não use este aspirador se ele tiver caído ou estiver danificado, caso isso aconteça entre em contato com o SAC.
- Não esmague ou dobre o cabo de alimentação, nem use aspirador de pó se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, caso isso aconteça entre em contato com o SAC.
- Não manuseie o aparelho ou plugue da tomada com as mãos molhadas.
- Não puxe ou carregue este aspirador pelo cabo de alimentação.
- Não use o cabo de alimentação como alça, não puxe o cabo de alimentação pelos cantos, bordas afiadas ou feche a porta sobre o cabo de alimentação.
- Não desligue o aspirador de pó puxando o cabo de alimentação, para desligar segure pelo plugue da tomada.
- Não aspire quaisquer materiais inflamáveis ou combustíveis (fluido de isqueiro, gasolina, querosene, etc.) ou use o aspirador de pó em uma área com vapores ou líquidos explosivos.
- Não aspire carvão quente, bitucas de cigarro, fósforos ou itens de combustão quente ou use em uma área onde possa haver fluidos prejudiciais (cloro, alvejante



**O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DE LIMPAR O APARELHO**



**AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA NÃO BRINCAR COM O APARELHO**


e limpador de ralos de amônia).

- Não tente aspirar objetos grandes ou pontiagudos, pois isso pode causar danos ao seu aspirador de pó.
- Mantenha o cabelo, roupas longas, dedos e todas as partes do corpo longe das aberturas de sucção do aparelho.
- Desligue todos os controles antes de desconectar.
- Tenha cuidado extra ao limpar escadas.
- Não use o aspirador com voltagem incorreta, pois isso pode resultar em danos ou ferimentos ao usuário. A tensão correta está listada na etiqueta de classificação.
- Se ruído anormal, cheiro, fumaça ou qualquer outra falha ou quebra for encontrada durante a operação, você deve desligar o interruptor e desconectá-lo. Em seguida entre em contato com o SAC.
- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.



**ESTE APARELHO NÃO SE DESTINA, INCLUINDO CRIANÇAS, COM CAPACIDADES FÍSICAS MENTAIS OU SENSORIAIS REDUZIDAS, OU FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO**

## VISÃO GERAL

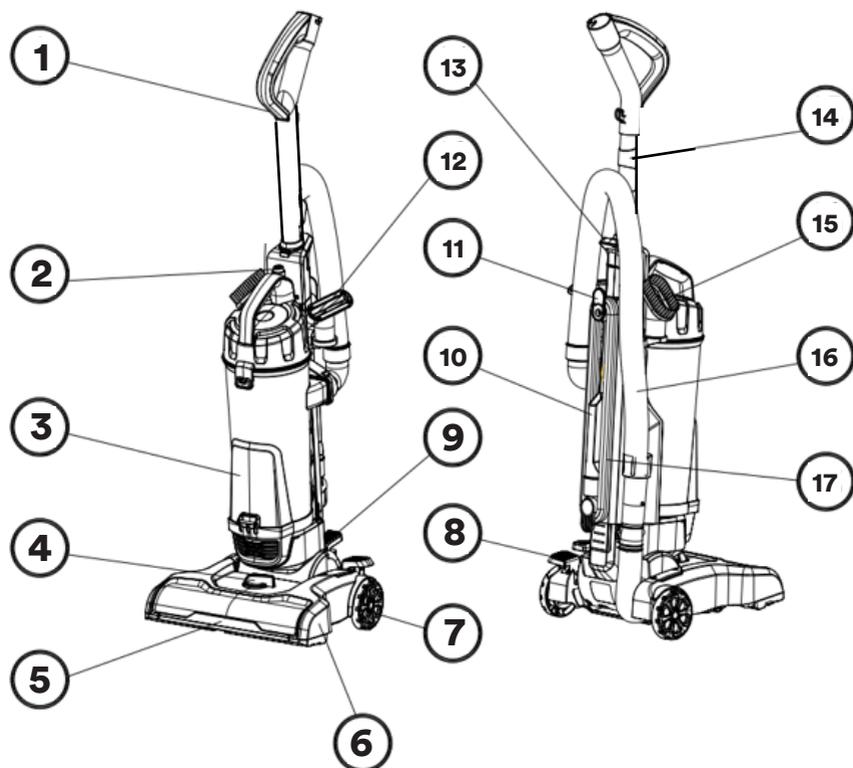

**1.** ALÇA

**2.** BRAÇADEIRA DO COPO DE POEIRA

**3.** CONJUNTO DO COPO DE POEIRA

**4.** BOTÃO DE ROTAÇÃO

**5.** FAROL

**6.** CONJUNTO DA ESCOVA

**7.** RODA

**8.** PEDAL

**9.** PEDAL DO INTERRUPTOR

**10.** FERRAMENTA PARA FENDAS

**11.** SUPORTE DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

**12.** FERRAMENTA DE ESCOVA

**13.** BRAÇADEIRA DE MANOPLA


**14.** SUPORTE DE FERRAMENTA

**15.** FERRAMENTA DE TAPETE

**16.** MANGUEIRA DE MANUSEIO

**17.** CABO DE ALIMENTAÇÃO

# MONTANDO SEU ASPIRADOR

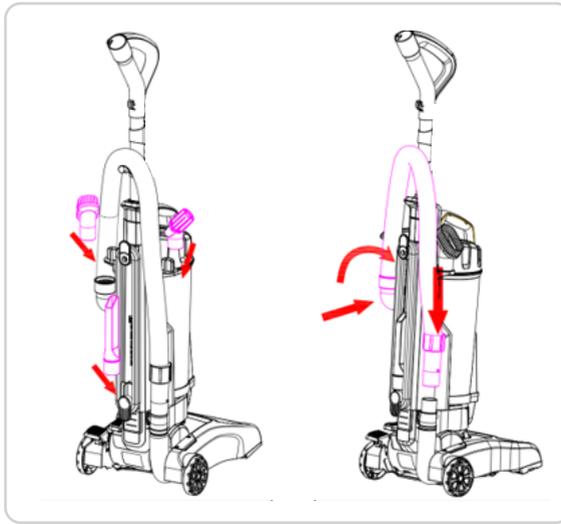


<b>1º</b>	Insira as ferramentas no aparelho.
<b>2º</b>	Insira a extremidade da mangueira da alça no tubo de entrada e gire a junta no sentido horário. Em seguida, vá para o outro lado da unidade, insira a alça na junta.




**Caso o aspirador estiver com pouca força de sucção:**

1. Ele pode estar com o seu filtro de sujeira muito cheio, nesse caso esvazie o filtro e limpe seus componentes.
2. Se a sujeira estiver na escova, mangueira ou tubos, a máquina pode ser operada novamente somente depois que a sujeira for removida, não opere seu aspirador com os acessórios sujos, pois isso pode causar mau funcionamento

## COMO USAR

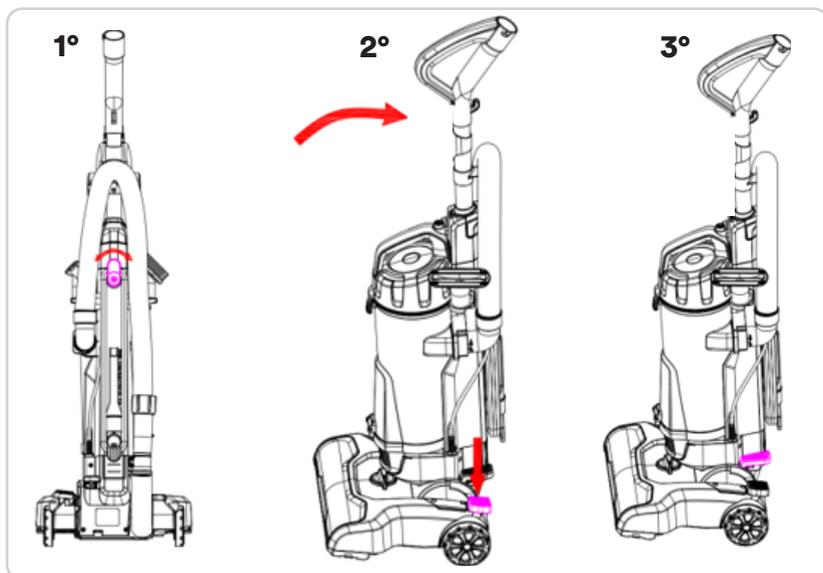


<b>1°</b>	Torça a liberação rápida gancho de cabo para liberar o cabo de alimentação
<b>2°</b>	Pise no botão do corpo e gire o aparelho ao longo da seta.
<b>3°</b>	Conecte seu aparelho e pressione o botão LIGA/ DESLIGA para ligá-la.

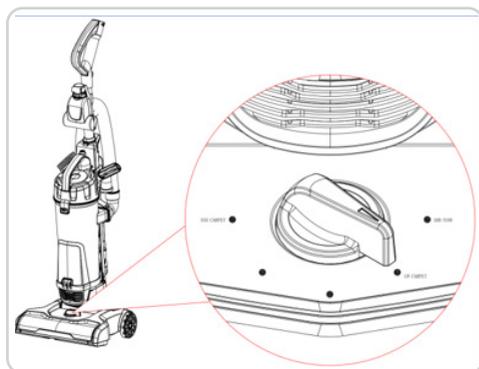


A unidade possui cinco ajustes de altura para diferentes tipos de piso, por exemplo, piso duro, tapete baixo, tapete alto e assim por diante. Ao ajustar a altura da unidade, a máquina está na posição vertical.

## PARA RETIRAR A ALÇA DO ASPIRADOR

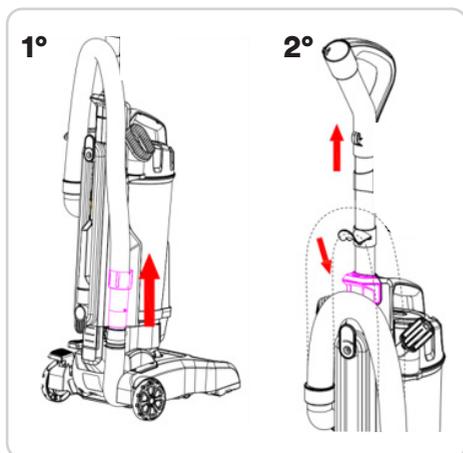

1°	Remova a mangueira da máquina
2°	Remova a mangueira da alça, pressione a braçadeira da alça e puxe a mão.

## PARA TROCAR DIFERENTES BOCAIS

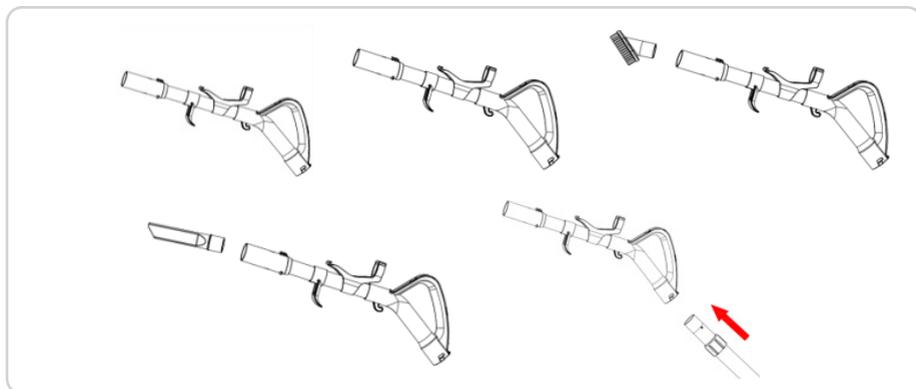


1°	Insira a junção na alça e gire a junção para travar.
2°	A mangueira de alça pode ser usada imediatamente, com tubo de fenda, ferramenta de tapete, ferramenta de escova e ferramenta para animais de estimação para diferentes ambientes de trabalho

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

## ESVAZIAR E LIMPAR O COPO DE POEIRA




A limpeza regular do copo do pó e do filtro do copo do pó deve ser realizada para manter um bom efeito de limpeza.

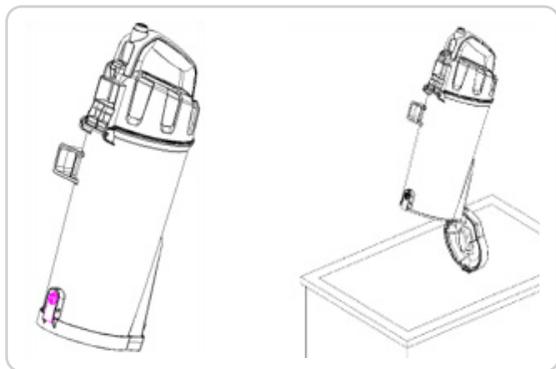


<b>1º</b>	Pressione o botão de liberação de poeira para abrir a tampa inferior.
<b>2º</b>	Segure o copo de pó para despejar o lixo na lata de lixo.
<b>3º</b>	Se houver resíduos de lixo, você pode sacudir levemente o coletor de pó para fazê-lo cair.

## LIMPANDO O FILTRO DE POEIRA

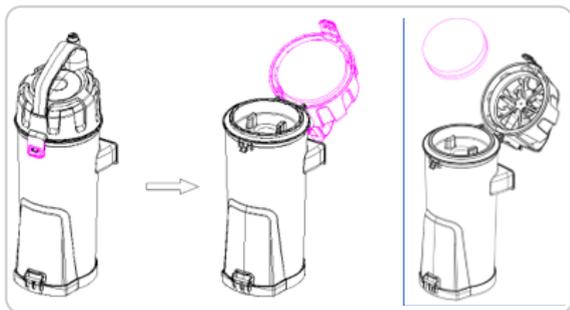


<b>1º</b>	Puxe a trava da tampa do copo de poeira e gire a tampa para abrir a poeira conforme ilustrado.
<b>2º</b>	Bata no conjunto do filtro para remover a tampa contra poeira

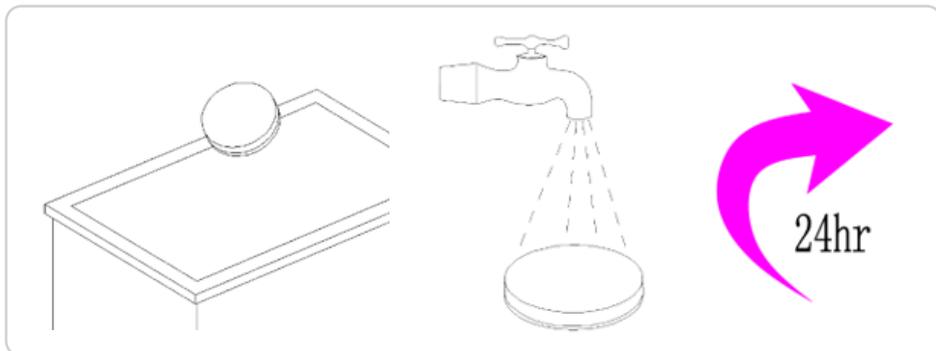

<b>1º</b>	Levante o algodão do filtro para tirar o pó da lata de lixo
<b>2º</b>	Lave o filtro com água corrente (40 ° C máx.)
<b>3º</b>	Deixe secar completamente por pelo menos 24 horas antes de colocar de volta na máquina

## LIMPANDO O SEPARADOR DE POEIRA

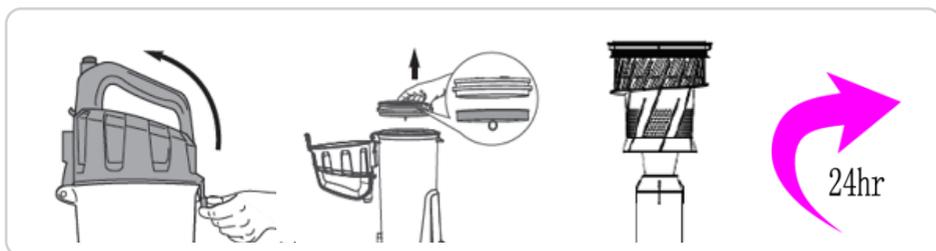


<b>1º</b>	Puxe a trava do coletor de pó para levantar a tampa do coletor de pó.
<b>2º</b>	Retire a espuma e sacuda a poeira.
<b>3º</b>	Segure as guias e levante-as. Sacuda a poeira.
<b>4º</b>	Deixe secar completamente por pelo menos 24 horas antes de colocar de volta no copo de poeira

## SUBSTITUINDO O ROLO DA ESCOVA



Você deve verificar o rolo da escova e o parafuso de acionamento do limpador regularmente quanto a desgaste ou danos. Você também deve limpar a escova e amassar as pontas removendo fios, fios de cabelo e fibras do carpete. Isso pode envolver a escova e prejudicar sua capacidade de limpar o carpete com eficácia

- Remova quaisquer detritos que tenham se acumulado sob a tampa da escova.
- Desligue o vácuo e desconecte da tomada elétrica.
- Coloque o aspirador de cabeça para baixo com o rolo de escova voltado para cima.
- Remova os seis parafusos como mostrado com uma pequena chave de fenda Phillips (fig.1).
- Levante a tampa da escova (fig.2).
- Segure a escova de piso em ambas as extremidades e remova-a levantando-a (fig.3).
- Limpe os fios, cabelos e outros detritos do piso, polia do motor e parafuso de acionamento (fig.4).
- Verifique se há áreas desgastadas na escova de piso e substitua se necessário.
- Verifique se há obstruções na passagem de ar. Remova os detritos desta área.
- Quando terminar a limpeza, reposicione a escova de piso e a correia de transmissão. Em seguida, volte a colocar a tampa da escova e volte a instalar os sete parafusos (fig.5).
- Gire a escova para piso com a mão várias vezes na direção da polia do motor. Se instalada corretamente, a correia de transmissão se alinhará com a escova do piso.

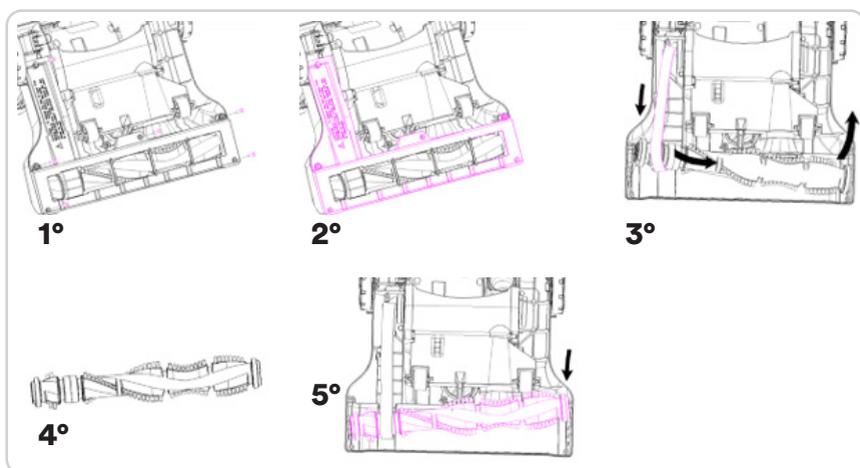


## SUBSTITUINDO A CORREIA DE TRASMISSÃO



Verifique cuidadosamente a correia de transmissão quanto a desgaste, cortes e áreas estressadas. Se a correia de transmissão parecer gasta, será necessário substituí-la.

- Segure a correia de transmissão antiga e remova-a do eixo do motor. Descarte a correia de transmissão velha.
- Passe a nova correia de transmissão sobre o eixo do motor e estique a outra escova e sobre o piso no espaço fornecido entre as cerdas (fig.1).
- Coloque as pontas da escova para piso nas ranhuras laterais, conforme mostrado (fig.2).
- Gire a escova para piso com a mão várias vezes no sentido do eixo do motor. Se instalada corretamente, a correia de transmissão se alinhará na escova do piso.
- Recoloque a tampa da escova e seis parafusos (fig.3).

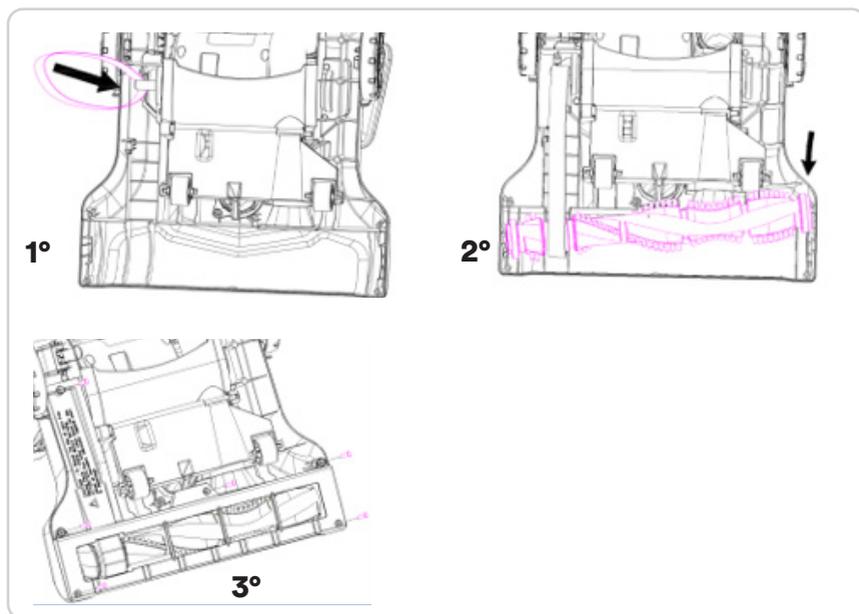

**O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DE QUALQUER MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DANIFICADO, SUBSTITUA-O APENAS PELA FÁBRICA OU CENTRO DE MANUTENÇÃO OU POR PESSOAL QUALIFICADO.**

# EOS\*

## EOS\*

**A EOS valoriza seu conforto.  
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar  
a sua vida hoje?

**É um prazer ouvir você.**



**0800 721 8900**

Horário de atendimento:  
Segunda a sexta, das 8h às 18h  
[sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)

## Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe  
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



**Eos Refrigeração**



# TERMO DE GARANTIA

## INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

## 1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

## 1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

## **2. PRAZO DE GARANTIA:**

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

## **3. OBSERVAÇÕES GERAL:**

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

**EOS.**



# EOS

smartCLEAN 

smartCLEAN 

EOS



[eos.com.br](https://eos.com.br)

**SAC EOS**  
**0800 721 8900**

Horário de atendimento:  
Segunda a sexta, das 8h às 18h  
[sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)

Imagens meramente ilustrativas.  
Todos os direitos reservados.  
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.  
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.