

EOS.

ArcticFresh

CLIMATIZADOR DE AR

MANUAL DE USO

ECL04U



Imagem meramente ilustrativa



5W

PARABÉNS POR ESCOLHER A EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os Climatizadores de Ar Portáteis EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design ergonômico. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.


Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você o Climatizador de Ar com a qualidade que só a EOS tem.

A EOS valoriza seu conforto. A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar sua vida hoje?
Fale com a gente. Estamos sempre dispostos a te ouvir.

0800 721 8900

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

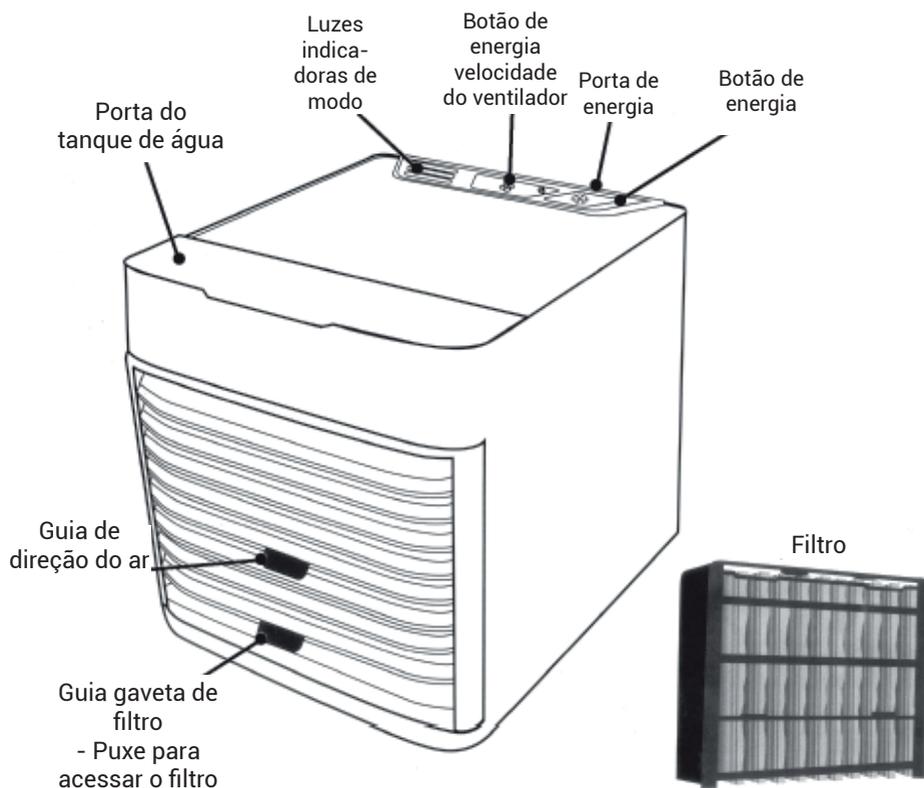

MANUTENÇÃO IMPORTANTE


Se você vir mofo no filtro ou perceber um cheiro de mofo, pare e limpe o filtro antes de usá-lo novamente. Mergulhe totalmente o filtro em água limpa e vinagre branco - deixe de molho por 45-60 minutos. Enxágüe com água morna, deixe secar ao ar.

LIMPEZA DA UNIDADE

Para preparar para limpeza, coloque o aparelho em uma pia e despeje com cuidado para evitar respingos ou derramamento.

Remova a bandeja do filtro. Usando água morna com sabão, limpe a bandeja do filtro e a grelha e enxágüe.

Se você notar que o tanque de água está sujo, use uma escova pequena e limpe cuidadosamente o interior do tanque até ficar limpo. Enxágüe bem com água morna.

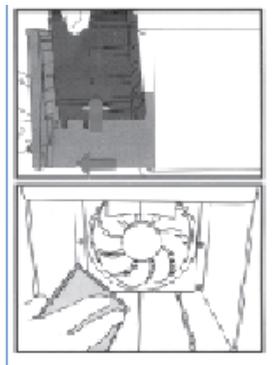

ADVERTÊNCIAS

Use apenas água limpa.

Por favor, leia e siga a manutenção regular, conforme recomendado na seção "manutenção" deste guia.

O aparelho funciona melhor em áreas não poluídas. Partículas de poeira suja podem reduzir a vida útil da unidade.

Recomendamos o uso apenas em locais secos. Se usar em uma área ou ambiente úmido, tome cuidado para não entrar água no produto.



Se ocorrer vazamento ou derramamento na superfície do dispositivo, desconecte o aparelho e deixe-o secar por 24 horas.

Não coloque sob luz solar direta.

CONFIGURAÇÃO

1. Coloque aparelho em uma superfície plana, como uma mesa ou escrivaninha. conecte o adaptador USB à porta do adaptador de energia.

2. Use a guia da gaveta do filtro para puxar a gaveta do filtro e remover o filtro.

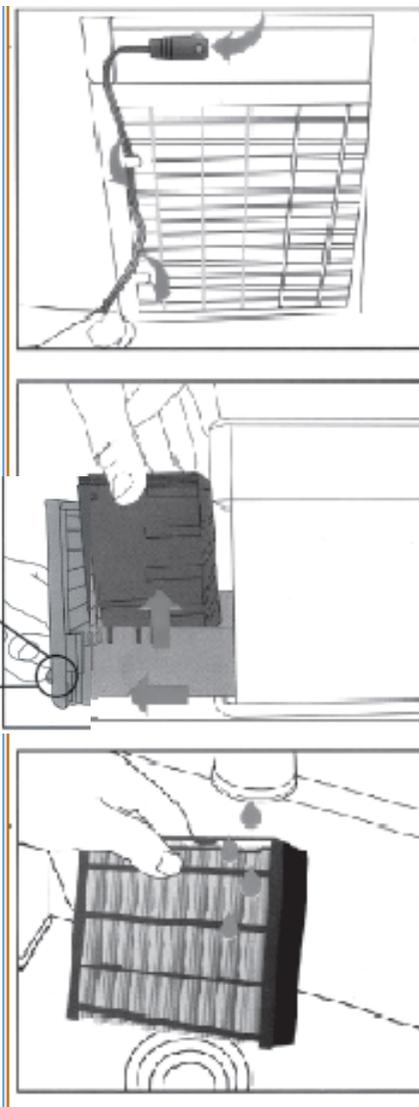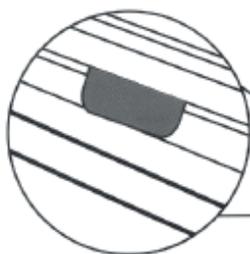

3. Para melhores resultados, mergulhe levemente em água fria corrente. Para obter ainda mais potência de resfriamento, coloque um filtro úmido no congelador até congelar. Coloque de volta na gaveta quando terminar.


4. Abra a porta do tanque de água e encha até a linha na guia de enchimento máximo. Feche a porta do tanque de água quando terminar.




MODO DE USO

1. Pressione o botão "🌀" para ligar aparelho - o padrão será o modo "baixa velocidade"


- a -Pressione: Baixo
- b -Pressione: Médio
- c -Pressione: Alto
- e -Pressione: Desligue

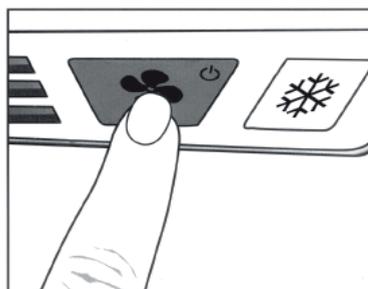

2. Use a guia de direção do ar para ajustar o fluxo de ar para cima / para baixo de acordo com sua preferência.

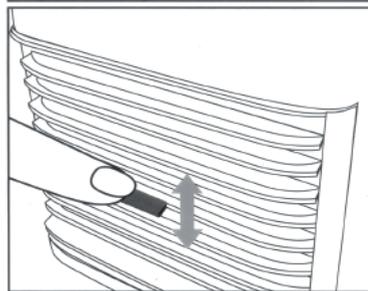


3. Escolha a configuração de luz pressionando o botão "❄️".

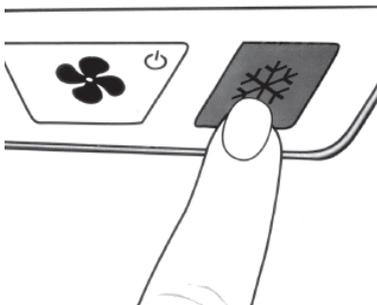




4. Para desligar, pressione o botão 
(um toque após a baixa velocidade)

IMPORTANTE: Se você não planeja usar aparelho por um longo período de tempo, é recomendável esvaziar e deixar a unidade e o filtro secar antes de armazenar. Isso evitará mofo e cheiros desagradáveis e prolongará a vida útil.

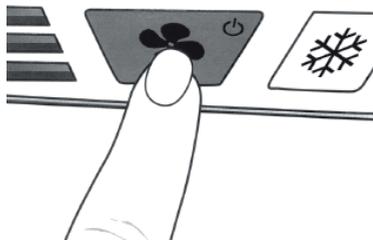

MANUTENÇÃO

Recomendamos uma limpeza cuidadosa no aparelho e filtro para mantê-los nas melhores condições, assim como substituir o filtro a cada 3-6 meses

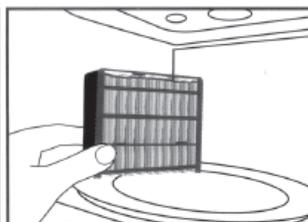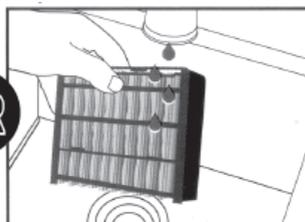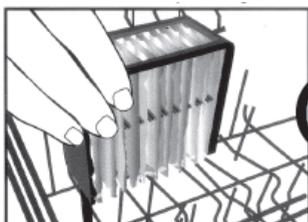

LAVA-LOUÇAS:

Coloque o filtro na prateleira superior da sua máquina de lavar louça e execute o ciclo normalmente. Remova e deixe secar ao ar.

LAVAGEM À MÃO:

Lave à mão delicadamente com água morna e sabão. Sacuda o excesso de água e deixe secar ao ar.

MICROONDAS:

Entre lavagens, higienize seu filtro colocando-o no micro-ondas em alta por 30 segundos, até 2 minutos. Deixe descansar até esfriar.

AVISOS:

Use apenas o adaptador de alimentação original e o cabo fornecido no pacote.

Não toque na fonte de alimentação ou no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Desligue o aparelho ao limpar, remover/substituir o filtro ou mover o dispositivo.

Para obter melhores resultados, coloque o aparelho em uma superfície mais alta, como uma mesa ou bancada.

Não coloque o aparelho perto de um aquecedor ou qualquer equipamento elétrico.

Não coloque o dispositivo em passagens ou áreas de tráfego intenso, onde haja a possibilidade de tropeçar ou derrubar.

Não coloque itens em cima do aparelho.

Não bloqueie as grades frontal e traseira do dispositivo.

Não vire o dispositivo de cabeça para baixo.

Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.

Pessoas com capacidades físicas, visuais ou mentais limitadas ou sem experiência e / ou conhecimento adequados nunca devem usar o dispositivo sem supervisão dos responsáveis por sua segurança.


O dispositivo pode ser desligado completamente apenas quando desconectado da fonte de alimentação.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por qualquer dano decorrente do não cumprimento deste guia do produto.

Um filtro de água substituível é projetado especificamente para este produto. Se o seu cartucho foi quebrado ou danificado, você pode comprar um substituto.


PARA MELHORES RESULTADOS

Filtro de absorção

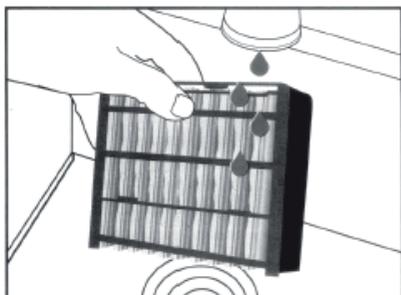


Coloque o filtro sob água corrente fria até ficar molhado. DICA: Para ainda mais resfriamento, coloque um filtro úmido no freezer até congelar.

Encher com jarra

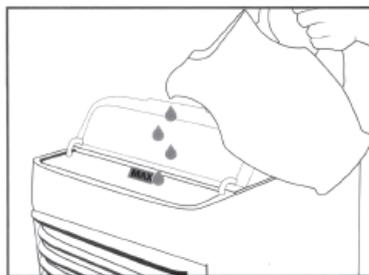


Coloque em uma superfície plana e encha o tanque com um jarro de água.

Definir fluxo de ar

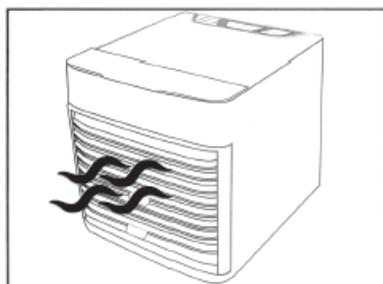

Aponte para onde desejar e ajuste a grade para direcionar o fluxo de ar.

Limpeza do filtro

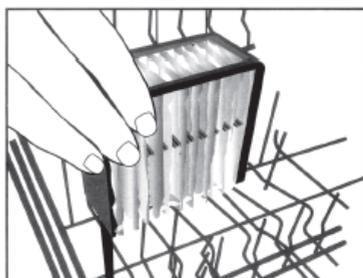

Recomendamos a limpeza regular do seu filtro. Consulte o guia de procedimento para obter instruções.

3 em 1 - Refrigera, ventila e umidifica o ambiente
Compacto - Pode ser posicionado em uma mesa ou qualquer outra superfície de uso pessoal
Alimentação por USB
Silencioso - Resfria sem gerar ruídos
Eco Friendly - Baixo consumo de energia
3 Níveis de ventilação
Reservatório de 450ml
Alta rotação - 2600 Rotações por minuto
Acompanha cabo USB
Cada refil dura até 10 horas
Com Led para luz noturna
Exclusiva função Jet Cool - Para resfriar até 2x mais rápido
5W de potência
Filtro de fácil limpeza

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades.

A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores,

bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências

f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00
E-mail: sac@eos.com.br
0800 721 8900



Serviço de Atendimento ao Consumidor

*Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00
E-mail: sac@eos.com.br
0800 721 8900*