

EOS*

*cheff*gourmet

COIFA DE PAREDE

ECO60PP | ECO60PT
ECO90PP | ECO90PT

MANUAL DE USO



127V~220V



PARABÉNS POR ESCOLHER A EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

As Coifas De Parede EOS são fabricadas com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design ergonômico. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você a Coifa De Parede com a qualidade que só a EOS tem.

A EOS valoriza seu conforto. A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar sua vida hoje?
Fale com a gente. Estamos sempre dispostos a te ouvir.

0800 721 8900

INTRODUÇÃO

O exaustor utiliza materiais de alta qualidade e tem um design aerodinâmico. Equipado com motor elétrico de grande potência e ventilador centrífugo, também fornece forte poder de sucção, operação de baixo ruído, filtro de gordura antiaderente e fácil instalação de montagem.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Nunca deixe crianças operarem o aparelho.
2. O exaustor é apenas para uso doméstico, não é adequado para churrascos, assados e outros fins comerciais.
3. O exaustor e seu filtro devem ser limpos regularmente para mantê-lo em boas condições de funcionamento.
4. Limpe o exaustor de acordo com o manual de instruções e evite o perigo de queimaduras. Existe o risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.
5. Proibido o cozimento direto no fogão a gás.
6. Mantenha a cozinha com uma boa entrada e saída de ar.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o SAC.
8. Deve haver ventilação adequada quando mais de um exaustor for usado ao mesmo tempo que aparelhos a gás ou outros combustíveis;
9. O ar não deve ser descarregado em uma chaminé que é usada para a exaustão de churrasqueiras, lareiras ou outras saídas que necessitem de combustível;
10. Os regulamentos relativos à descarga de ar devem ser cumpridos.
11. Este aparelho NÃO pode ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
12. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
13. A limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser feitas por crianças.
14. Não faça chamas sob o exaustor.
15. CUIDADO: As partes acessíveis podem ficar quentes quando usadas com aparelhos de cozinha.

Risco de choque elétrico!

1. Conecte esta unidade apenas a uma tomada devidamente aterrada. Em caso de dúvida, consulte um engenheiro devidamente qualificado.
2. O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.
3. Toda a instalação deve ser realizada por um eletricitista qualificado. Antes de conectar a fonte de alimentação, certifique-se de que a tensão da rede corresponda à tensão na placa de identificação.

Conexão Direta

O aparelho deve ser conectado diretamente à rede elétrica usando um disjuntor omnipolar com um mínimo de 3mm entre os contatos, o instalador deve garantir que a conexão elétrica correta foi feita e que está em conformidade com o diagrama de fiação.


Atenção!

O cabo não deve ser dobrado ou comprimido

Verifique regularmente se o plugue e o cabo de alimentação estão danificados. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o SAC.

AVISO!


1. Este é um aparelho de classe I e deve ser aterrado
2. Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação de 3 núcleos, colorido da seguinte forma:
 - Marrom = L ou Vivo
 - Azul = N ou neutro
 - Verde e Amarelo = E ou terra

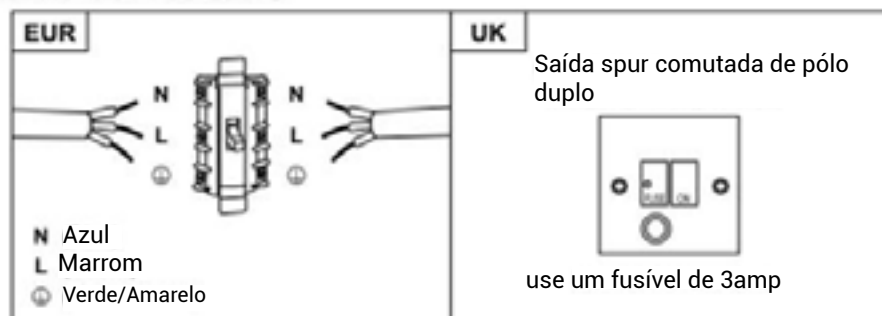


Instalação e montagem de parede

Instalação:

1. Caso possua saída para o exterior, o seu exaustor pode ser ligado conforme figura abaixo através de uma conduta de extracção (esmalte, alumínio, tubo flexível ou material inflamável com diâmetro interior de 150mm)

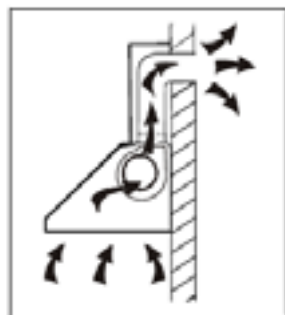

2. Antes da instalação, desligue a unidade e desconecte-a da tomada

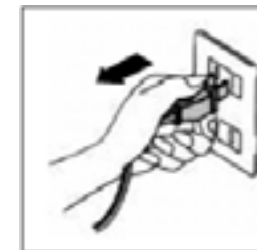

3. O exaustor deve ser colocado a uma distância de 65 a 75 cm acima da placa de cozimento para melhor efeito




Ventilação externa:


Atenção! Observe o manual de instruções sobre o funcionamento do aparelho quando o ar sai do ambiente.

Quando o exaustor e o aparelho alimentado com energia diferente da eletricidade estão em funcionamento simultaneamente, a pressão negativa na sala não deve ser superior a 4 Pa (4×10^{-5} Bar)


1. Faça furos de 3 x 8 mm para acomodar o suporte. Aparafuse e aperte o suporte na parede com os parafusos e bujões fornecidos.

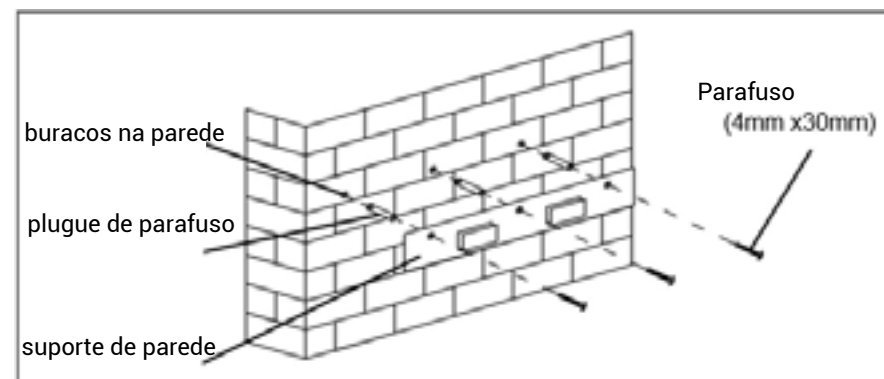


- Nota: Para o modelo de painel inclinado, é necessário fazer furos extras de 4x8 mm e parafusos de fixação e plugues antes da instalação.
2. Faça furos de 3 x 8 mm para acomodar o suporte. Aparafuse e aperte o suporte na parede com os parafusos e bujões fornecidos.

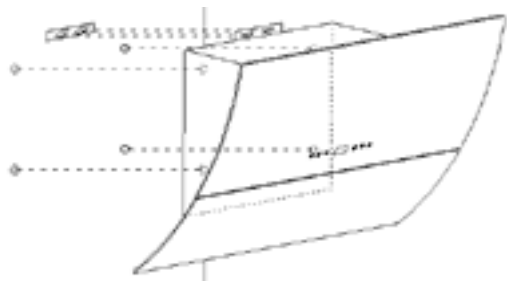

3. Deixe o exaustor levantado e pendure no gancho de suporte de parede

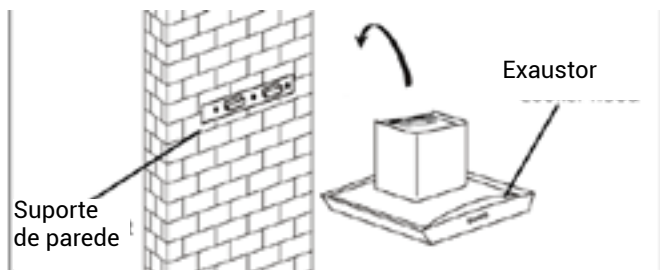


4. Fixe a válvula unidirecional na saída de ar do exaustor. Em seguida, conecte o tubo de escape à válvula unidirecional conforme mostrado abaixo.

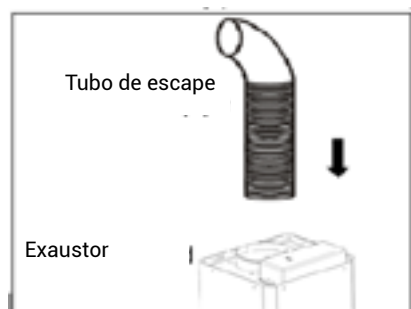


Instalação da chaminé

- Modelo de vidro


1. Coloque a chaminé superior na chaminé inferior. Em seguida, puxando a chaminé superior para cima. O regulador atinge a altura necessária.

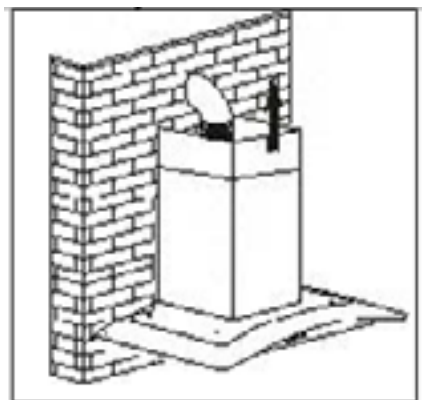

2. Deslize a chaminé para ajustar a sua altura. Quando a altura desejada for atingida, pendure o orifício de fixação nos parafusos de fixação conforme mostrado nas fotos abaixo.

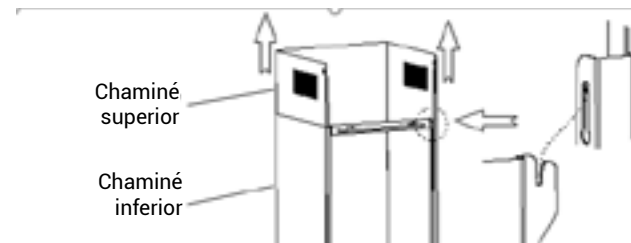


3. Faça furos de 2 x 8 mm para acomodar a placa II. Aparafuse e aperte a placa II na parede com os 2 parafusos fornecidos. Monte a chaminé no móvel e fixe-a com 2 parafusos.

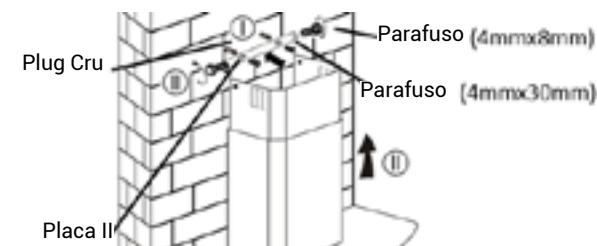

Aviso: Deixar de instalar os parafusos ou o dispositivo de fixação de acordo com estas instruções pode resultar em acidentes elétricos.

- Botão eletrônico 1



- 0 Botão de desligar

É usado para desligar o ventilador.

- 1 Botão de baixa velocidade

É usado para ventilação na cozinha. É adequado para ferver e cozinhar que não produza muito vapor.

- 2 Botão de velocidade média

A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de cozimento padrão.

- 3 Botão de alta velocidade

Quando for produzida fumaça ou vapor de alta densidade, pressione o botão de alta velocidade para obter a ventilação mais eficaz.

- 4 Botão de luz

- Botão eletrônico 2



 Botão de baixa velocidade
É usado para ventilação na cozinha. É para cozimentos que não produzam muito vapor.

 Botão de velocidade média
É ideal para ventilação na operação de cozimento padrão.

 Botão de alta velocidade
Ideal para cozimentos que produzem muita fumaça.

 Botão de luz
NOTA: Se os botões de velocidade Baixa/Média/Alta forem pressionados ao mesmo tempo, a unidade só funcionará na velocidade mais alta.

Manutenção

Antes de limpar, desligue o aparelho e retire o plugue.

1. Limpeza regular

Use um pano macio umedecido com água morna com sabão neutro ou detergente de limpeza doméstico. Nunca use esponjas de metal, produtos químicos, materiais abrasivos ou escova dura para limpar a unidade.

2. Limpeza mensal para filtro de graxa

ESSENCIAL: Limpe o filtro todos os meses para evitar qualquer risco de incêndio. O filtro coleta graxa, fumaça e poeira, então o filtro afeta diretamente a eficiência do exaustor. Se não for limpo, o resíduo de graxa (potencialmente inflamável) ficará saturado no filtro. Limpe-o com detergente de limpeza doméstico.

3. Limpeza anual para filtro de carvão ativado

Aplique SOMENTE à unidade instalada como unidade de recirculação (não ventilada para o exterior). Este filtro retém odores e deve ser substituído pelo menos uma vez por ano dependendo da frequência do exaustor usado.


4. Substituição da lâmpada

a. Desligue a unidade e retire a ficha do aparelho.


b. Retire a tampa da lâmpada desapertando os 2 parafusos.

c. Desaparafuse a lâmpada incandescente

d. Substitua pelo mesmo tipo e lâmpada / lâmpada nominal (Lâmpada incandescente E14: (220V E14 máx. 40W)).

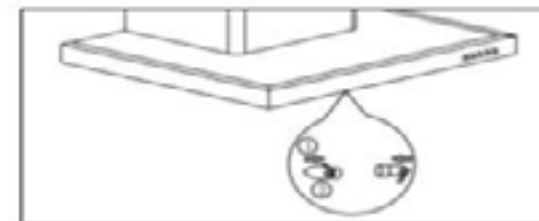

Lâmpada halógena (máx. 20W) e lâmpada LED (máx. 1,5W ou máx. 2W (22V)).

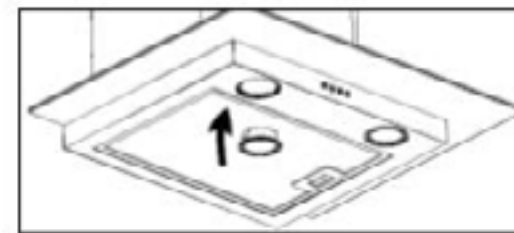

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades.

A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores,

bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências

- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
- h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;
- i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.
- j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

- a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;
- b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;
- d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS*

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00
E-mail: sac@eos.com.br
0800 721 8900



Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00
E-mail: sac@eos.com.br
0800 721 8900