

EOS.

*cheff*gourmet

Manual de
Instruções

Mixer Elegance



12+12
meses

Garantia*
Estendida

Ative o seu segundo ano de garantia
gratuitamente através do site:
eos.com.br/suporte/garantiaestendida

Ou acesse o QR code:



Antes de ligar seu aparelho, por favor,
leia cuidadosamente este manual e man-
tenha-o para futuras referências.

EMX01
127V ou 220V
850W

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser
reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão
sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



GUIA DE SÍMBOLOS	4
MIXER ELEGANCE	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	7
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	9
TERMO DE GARANTIA	10

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

MIXER ELEGANCE

Você acaba de adquirir seu Mixer EOS CheffGourmet, triture todos os tipos de vegetais, ervas, maionese e muito mais com o processador. Além disso, possui alta potência, para você utilizar com muita rapidez e facilidade. Ficou muito mais fácil ser o CheffGourmet do seu lar.

Design e performance andam juntos.



PROCESSADOR

Triture todos os tipos de vegetais, ervas, maionese e muito mais.



EASY CLEAN

Acessórios desmontáveis para maior facilidade na hora de limpar



8 VELOCIDADES + BOTÃO TURBO

Máxima eficiência e praticidade para as suas receitas



ALTA POTÊNCIA

850W de potência para você utilizar nos mais variados alimentos, com muita eficiência e alto desempenho



BOTÃO TURBO

Faça os mais variados molhos, maionese, pastas com muita facilidade e rapidez



DESIGN ERGONÔMICO

Possui empunhadura ergonômica antiderapante e confortável para você misturar continuamente

12+12
meses

Garantia*
Estendida

Ative o seu segundo ano de garantia gratuitamente através do site:
eos.com.br/suporte/garantiaestendida

Ou acesse o QR code:



Segurança



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Verifique cada acessório cuidadosamente antes de usar este produto.
- Antes de usar esta unidade, verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à tensão mostrada na placa de identificação.
- Sempre desconecte o mixer da alimentação se for deixado sem vigilância e antes de montar, desmontar ou limpar.
- Não permita que crianças usem o liquidificador sem supervisão.
- Não ligue o aparelho se parecer de alguma forma com defeito.
- Para reparos, acessórios ou substituição do cabo de alimentação, entre em contato com o SAC ou Assistência Técnica Autorizada.
- Não é permitido mergulhar a base em água para limpeza.
- Não ligue a unidade ou pressione o botão de controle com as mãos molhadas.
- A temperatura da água não deve ser superior a 60°C ao limpar a unidade.
- Quando o motor estiver funcionando, não insira o dedo ou outros objetos na máquina e no recipiente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante. Seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- Utilize apenas este aparelho e os acessórios fornecidos. Use o aparelho apenas para os fins a que se destina. Não use o aparelho e os acessórios para outros fins que não os descritos neste manual de instruções do usuário.
- Deve-se ter cuidado ao manusear as lâminas cortantes afiadas, esvaziar o recipiente e durante a limpeza. Não use a lâmina de corte ou acessório diferente da finalidade correta. O uso indevido pode danificar o produto e até mesmo causar ferimentos.



SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DANIFICADO ELE DEVE SER SUBSTITUÍDO PELA EOS OU SEUS AGENTES AUTORIZADOS.



O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.




AO UTILIZAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELAS NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

VISÃO GERAL

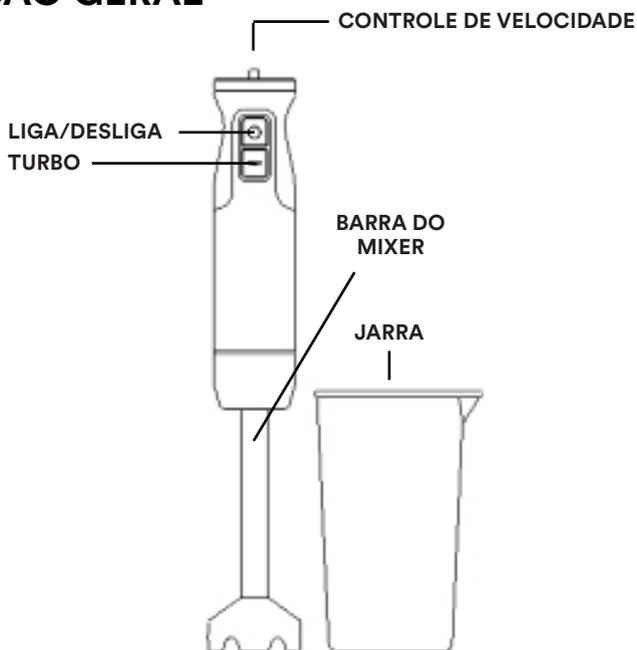

OPERAÇÃO


Usando o mixer:

O mixer é perfeitamente adequada para preparar molhos, maionese e comida para bebê, bem como para misturar e batidos.

1. Insira a barra do liquidificador na unidade do motor, gire no sentido horário para travá-la na unidade do motor.



Faça esse encaixe com o cabo de alimentação desplugado da tomada.

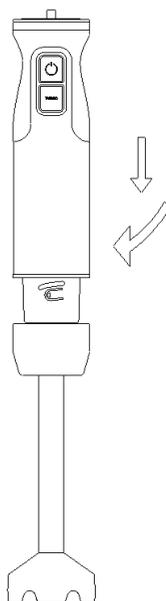


2. Coloque os ingredientes na jarra para evitar respingos mergulhe a lâmina do mixer completamente nos ingredientes (copo com capacidade máxima de 600ml). Você pode usar a o mixer na jarra que acompanha o produto ou em qualquer outro recipiente.

3. Ligue o aparelho pressionando o botão Liga/Desliga ou Turbo.

4. Regule a velocidade desejada no botão de controle de velocidade.

5. Misture os ingredientes movendo o aparelho lentamente para cima, para baixo e em círculos.

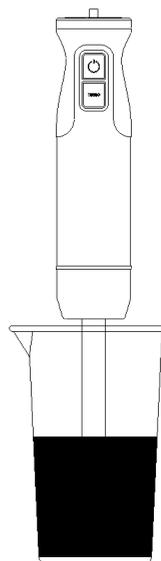

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar, desligue o aparelho e retire os acessórios.
2. Limpe a unidade do motor, a unidade de acoplamento do picador, a unidade de acoplamento do batedor com um pano úmido, não os mergulhe na água. Outros acessórios podem limpar a máquina de lavar louça ou a água.
3. Se os alimentos não forem facilmente enxaguados da lâmina ou batedor, coloque uma gota de detergente no recipiente de mistura com água. Conecte o cabo na tomada. Mergulhe a extremidade da lâmina ou bata e opere a unidade por cerca de 10 segundos. Desconecte, enxágue em água corrente e depois seque.
4. Quando não for usar muito tempo, mantenha este aparelho bem ventilado na aridez do local para evitar que o motor do aparelho seja afetado pela umidade.

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

- do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
- h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;
- i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.
- j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses, contados da data da emissão da nota fiscal de compra do produto, o qual compreende (i) 9 (nove) meses de garantia contratual e (ii) 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por opção do consumidor, o prazo da garantia contratual previsto no item (i) acima pode ser ampliado para 21 (vinte e um) meses, para que o prazo de garantia total do produto passe a ser de 24 (vinte e quatro) meses. Para contratação da garantia estendida, é necessário que o consumidor cadastre o item e a nota fiscal na aba de garantia estendida do site www.eos.com.br, no prazo de até 03 (três) meses da data de emissão da nota fiscal do produto. Para utilização da garantia estendida, é necessário apresentar o comprovante de ampliação de garantia, gerado no momento do cadastro, juntamente com a nota fiscal do produto no momento da solicitação de garantia.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

- a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;
- b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;
- d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS 



Ative o seu segundo ano de garantia gratuitamente através do site: eos.com.br/suporte/garantiaestendida

Ou acesse o QR code:



EOS.

*cheff*gourmet

EOS



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os direitos reservados.

Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.

Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br