

EOS

PREMIUM

COIFA DE PAREDE

ECO60PTD | ECO60PTDP
ECO90PTD | ECO90PTDP

MANUAL DE USO



127V~220V

PARABÉNS POR ESCOLHER A EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

As Coifas EOS Premium são fabricadas com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design ergonômico. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você a Coifa com a qualidade que só a EOS tem.

A EOS valoriza seu conforto. A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar sua vida hoje?
Fale com a gente. Estamos sempre dispostos a te ouvir.

0800 721 8900

INTRODUÇÃO

O exaustor utiliza materiais de alta qualidade e tem um design aerodinâmico. Equipado com motor elétrico de grande potência e ventilador centrífugo, também fornece forte poder de sucção, operação de baixo ruído, filtro de gordura antiaderente e fácil instalação de montagem.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Nunca deixe crianças operarem o aparelho.
2. O exaustor é apenas para uso doméstico, não é adequado para churrascos, assados e outros fins comerciais.
3. O exaustor e seu filtro devem ser limpos regularmente para mantê-lo em boas condições de funcionamento.
4. Limpe o exaustor de acordo com o manual de instruções e evite o perigo de queimaduras. Existe o risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.
5. Proibido o cozimento direto no fogão a gás.
6. Mantenha a cozinha com uma boa entrada e saída de ar.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o SAC.
8. Deve haver ventilação adequada quando mais de um exaustor for usado ao mesmo tempo que aparelhos a gás ou outros combustíveis;
9. O ar não deve ser descarregado em uma chaminé que é usada para a exaustão de churrasqueiras, lareiras ou outras saídas que necessitem de combustível;
10. Os regulamentos relativos à descarga de ar devem ser cumpridos.
11. Este aparelho NÃO pode ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
12. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
13. A limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser feitas por crianças.
14. Não faça chamas sob o exaustor.
15. CUIDADO: As partes acessíveis podem ficar quentes quando usadas com aparelhos de cozinha.

Risco de choque elétrico!

1. Conecte esta unidade apenas a uma tomada devidamente aterrada. Em caso de dúvida, consulte um engenheiro devidamente qualificado.
2. O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.
3. Toda a instalação deve ser realizada por um eletricista qualificado. Antes de conectar a fonte de alimentação, certifique-se de que a tensão da rede corresponda à tensão na placa de identificação.

Conexão Direta

O aparelho deve ser conectado diretamente à rede elétrica usando um disjuntor omnipolar com um mínimo de 3 mm entre os contatos, o instalador deve garantir que a conexão elétrica correta foi feita e que está em conformidade com o diagrama de fiação.


Atenção! O cabo não deve ser dobrado ou comprimido

Verifique regularmente se o plugue e o cabo de alimentação estão danificados. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o SAC.

AVISO: Este é um aparelho de classe I e deve ser aterrado

Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação de 3 núcleos colorido da seguinte forma:


- Marrom = L ou Vivo
- Azul = N nosso neutro
- Verde e Amarelo = E ou terra

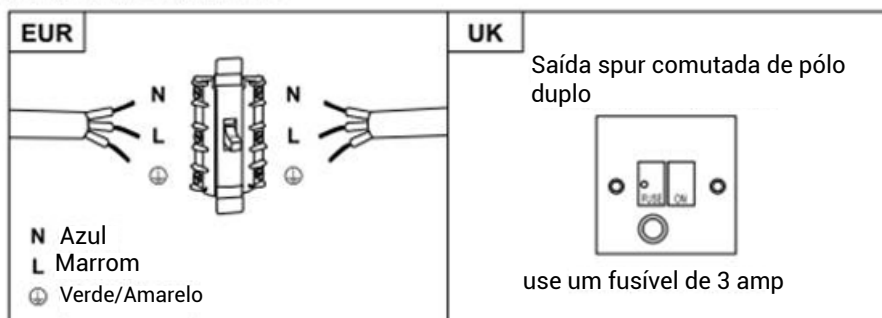


Instalação e montagem na parede

Instalação:


1. Caso possua saída para o exterior, o seu exaustor pode ser ligado conforme figura abaixo através de uma conduta de extracção (esmalte, alumínio, tubo flexível ou material inflamável com diâmetro interior de 150mm)

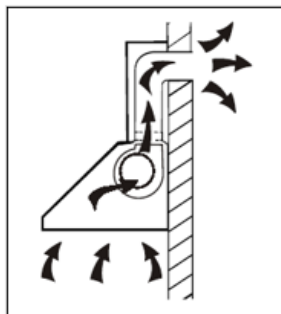

2. Antes da instalação, desligue a unidade e desconecte-a da tomada

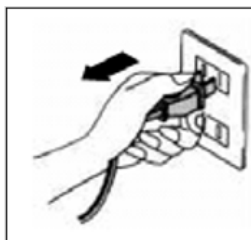

3. O exaustor deve ser colocado a uma distância de 65 a 75 cm acima da placa de cozimento para melhor efeito

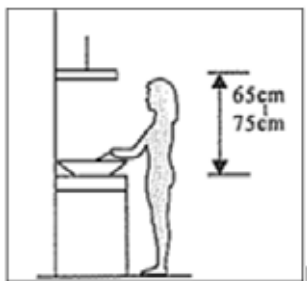


Ventilação externa:

Atenção! Observe o manual de instruções sobre o funcionamento do aparelho quando o ar sai do ambiente.


Quando o exaustor e o aparelho alimentado com energia diferente da eletricidade estão em funcionamento simultaneamente, a pressão negativa na sala não deve ser superior a 4 Pa (4×10^{-5} Bar)

1. Faça furos de 3 x 8 mm para acomodar o suporte. Aparafuse e aperte o suporte na parede com os parafusos e bujões fornecidos.

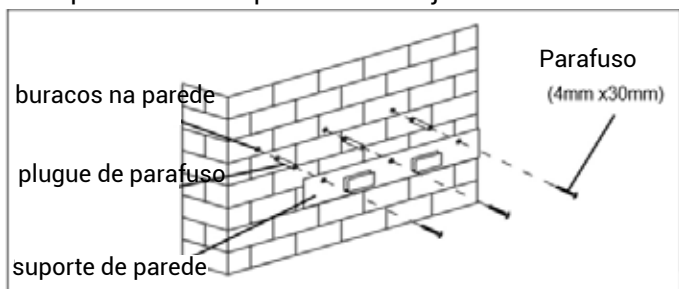


Nota: Para o modelo de painel inclinado, é necessário fazer furos extras de 4x8 mm e parafusos de fixação e plugues antes da instalação.


2. Faça furos de 3 x 8 mm para acomodar o suporte. Aparafuse e aperte o suporte na parede com os parafusos e bujões fornecidos.

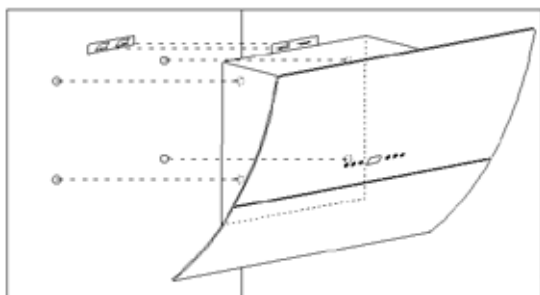

3. Deixe o exaustor levantado e pendure no gancho de suporte de parede

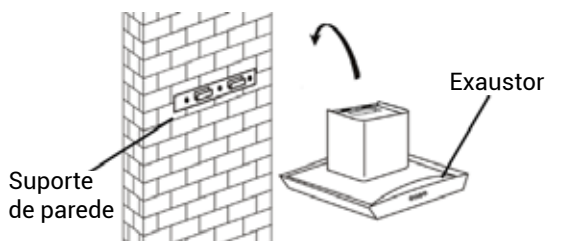


4. Fixe a válvula unidirecional na saída de ar do exaustor. Em seguida, conecte o tubo de escape à válvula unidirecional conforme mostrado abaixo.

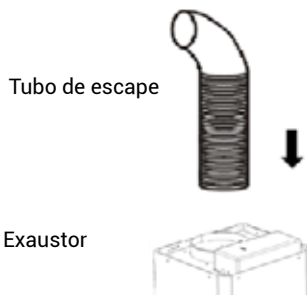


Instalação da chaminé

- Para modelo de torre


1. Coloque a chaminé interna na chaminé superior. Em seguida, puxando a chaminé superior para cima. Ajuste para alcançar a altura necessária

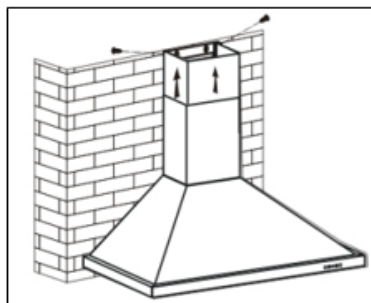


2. Fixe a chaminé inferior com 2 peças de parafusos 4x8mm

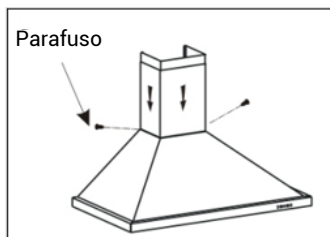

3. Deslize a chaminé para ajustar sua altura. Quando a altura desejada for atingida, fixe 2 peças de parafusos 4x8mm no orifício de fixação com a placa I conforme mostrado nas fotos abaixo.

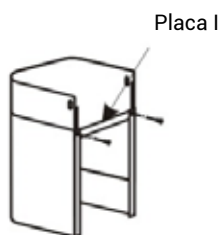


4. Faça furos de 2 x 8 mm para acomodar a placa II. Aparafuse e aperte a placa II na parede com os 2 parafusos fornecidos. Monte a chaminé no móvel e fixe-a com 2 parafusos.

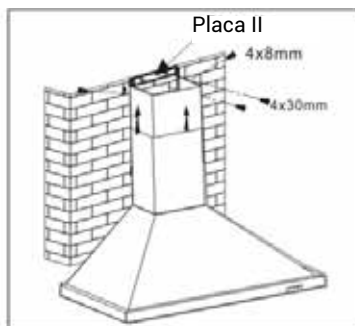

Ventilação Interna


Nota: Se não houver saída para o exterior, não é necessário tubo de escape e a instalação é semelhante à apresentada na secção "Ventilação externa".

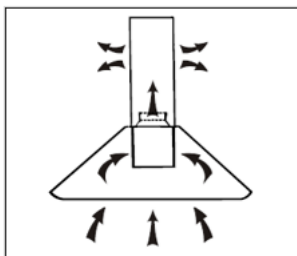

1. O filtro de carvão ativado pode ser usado para reter odores. Para instalar o filtro de carvão ativado, primeiro retire o filtro de gordura, depois pressione a trava e puxe-a para baixo.




Conecte o filtro de carvão ativado na unidade e gire-o no sentido horário. Repita o mesmo do outro lado.

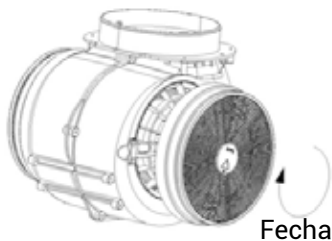

NOTA:


- Certifique-se de que o filtro está travado com segurança. Caso contrário ele pode se soltar e isso causaria perigo para o funcionamento do aparelho.
- Quando o filtro de carvão ativado estiver conectado, a potência de sucção será menor.

Instalação do modelo de ilha

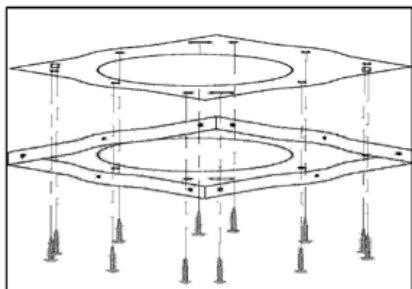


1. Posicione a placa de suspensão no teto e marque a posição dos orifícios dos parafusos. A placa de suspensão deve ser fixada com segurança ao teto
- Parafusos 11 x ST6 (40 mm) para teto de madeira

- 8 parafusos de expansão para teto de cimento

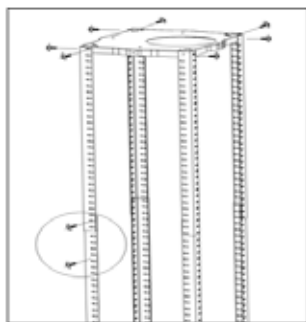

2. Fixe as cantoneiras na placa de suspensão, usando os parafusos 8xM5.


3. Estenda as cantoneiras até a altura necessária e, em seguida, fixe-as em posição usando os parafusos e porcas 16xM5 com arruelas de metal.

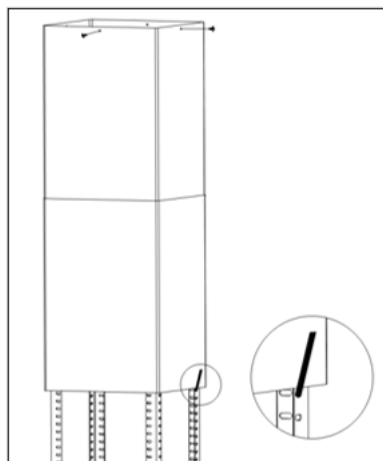


IMPORTANTE: As cantoneiras devem ter uma sobreposição de PELO MENOS 100 mm.

4. Se o seu exaustor for usado no modo de extração, você deve conectar a mangueira de duto ao adaptador de teto neste momento.
Fixe a secção superior da chaminé à placa de suspensão, utilizando os 4 parafusos auto-roscantes.

Deslize a seção inferior da chaminé nas barras angulares e levante-a até que fique logo abaixo da seção superior da chaminé

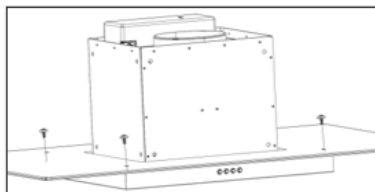


5. Se a cobertura de vidro não tiver sido pré-montada pela fábrica, deve ser fixada na parte superior do corpo principal do exaustor nesta fase

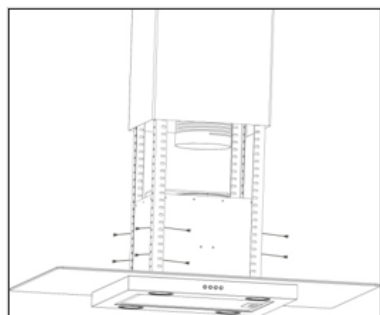

6. Levante o corpo principal do exaustor para a barra angular e fixe-o na posição usando os parafusos 16 x M5

IMPORTANTE: Esta etapa do processo de instalação DEVE ser realizada por duas pessoas.

IMPORTANTE: Os parafusos 16 x M5 DEVEM ser apertados com segurança

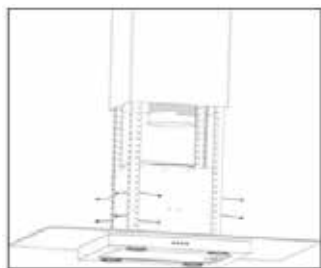


7. Se você for usar o capô em modo de extração, você deve consertar o duto mangueira até o teto.

ATENÇÃO!

1. A ligação elétrica deve corresponder aos requisitos elétricos indicados na placa de características, que se encontra no interior do exaustor. O aparelho agora deve ser conectado à alimentação elétrica.
2. Verifique se o aparelho está funcionando corretamente selecionando cada velocidade e ligando e desligando as lâmpadas.
3. Remova o gancho de suspensão e deslize a seção inferior da chaminé para baixo, até que encoste no corpo principal do exaustor.
4. Use um limpador de aço inoxidável e dê polimento nas seções de aço inoxidável do aparelho.
5. Se você estiver usando o aparelho no modo de recirculação, então você deve instalar o filtro de carbono. Consulte a seção "instalando o filtro de carbono" na página 9.


6. Remova o gancho de suspensão e deslize a seção inferior da chaminé para baixo, até que encoste no corpo principal do exaustor.
7. Use um limpador de aço inoxidável e dê polimento nas seções de aço inoxidável do aparelho.
8. Se você estiver usando o aparelho no modo de recirculação, então você deve instalar o filtro de carbono.

Instalação do modelo de lâmpada

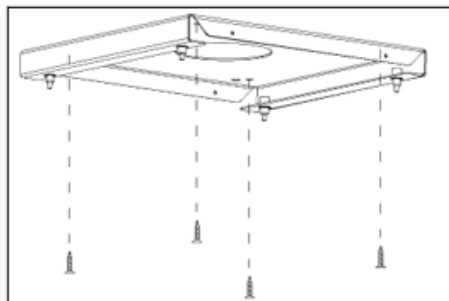

1. Posicione a placa de suspensão no teto e marque a posição dos orifícios dos parafusos. A placa de suspensão deve ser fixada com segurança ao teto,

- 4 parafusos ST6 (40 mm) para teto de madeira
- 4 parafusos de expansão M6 (60 mm) para teto de cimento.

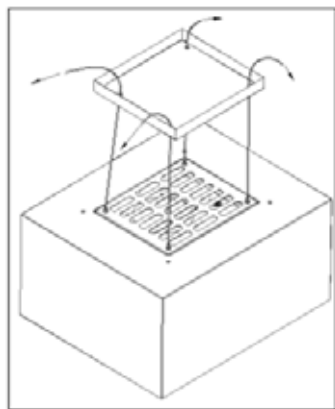


2. Faça o fio de fixação e o cabo de alimentação passarem pelo orifício da tampa da placa de suspensão.



3. Fixe o fio de fixação na tripulação especial da placa de suspensão e conecte o cabo de alimentação da maneira certa

IMPORTANTE: Esta etapa do processo de instalação DEVE ser realizada por duas pessoas.

IMPORTANTE: Faça o mesmo comprimento do fio de fixação para deixar o capô nivelado.

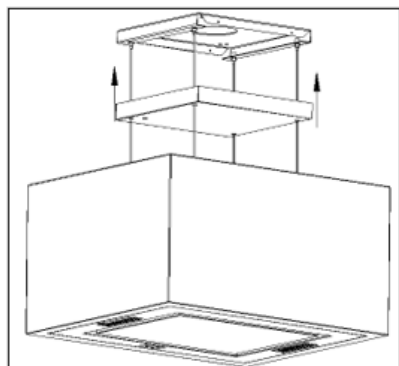

4. Empurre a tampa da placa de suspensão até o teto



5. Fixe a tampa da placa suspensa com 4 parafusos ST4 (8 mm)

IMPORTANTE: Os 4 parafusos ST4 DEVEM ser apertados com segurança.

Atenção!

1. A ligação elétrica deve corresponder aos requisitos elétricos indicados na placa de características, que se encontra no interior do exaustor. O aparelho agora deve ser conectado à alimentação elétrica.
2. Verifique se o aparelho está funcionando corretamente.
3. Use um limpador de aço inoxidável e polir as seções de aço inoxidável do aparelho.
4. Se estiver usando o aparelho no modo de recirculação, você deve instalar o filtro de carbono.

Nota: O filtro de carvão é montado na parte traseira da coifa e deve ser trocado uma vez três meses.

Atenção: o carvão não pode ser lavado nem reciclado. Deve ser trocado no máximo após 120 horas de uso. O filtro de carbono não deve ser exposto ao calor

- Controle de toque 1



Botão LIGA/DESLIGA

Usado para ligar e desligar o ventilador.



Botão mais velocidade

Para aumentar a velocidade do ventilador



Botão de diminuição de velocidade

Para diminuir a velocidade do ventilador.



Botão de luz



Tela digital

Exibição da velocidade do ventilador: "1" para velocidade baixa, "2" para velocidade média, "3" para alta velocidade.

Temporizador rápido: pressione **+** e **-** segure por 1 segundo, o display digital piscará e em 5 minutos a contagem regressiva, após 5 minutos o motor e a luz desligarão automático e o som da campainha por 1 segundo.



- Controle de toque 2



Após conectar a energia, o aparelho entrará em modo stand by

- Hora

Para definir a hora, pressione o modo de espera, o ícone da hora irá começar a piscar, pressione "**+**" ou "**-**" para definir, e pressione "**🕒**" para mudar os minutos, pressione "**+**" ou "**-**" para definir, pressione "**🕒**" novamente ou aguarde 10s para o aparelho dar ok sozinho.

- Configuração do temporizador:

Durante o funcionamento dê um toque no botão de ciclo predefinido: desligado -> 15mins -> 30mins -> 45mins -> 60mins - desligado, "**+**" ou "**-**" para ajustar o tempo do temporizador, exceto configuração do temporizador "off".

- Temporizador rápido:

Pressione **+** e **-** segure por 1 segundo, o display digital piscará e em 5 minutos a contagem regressiva, após 5 minutos o motor e a luz desligarão automático e o som da campainha ligará.

+ Botão mais velocidade
Para aumentar a velocidade do ventilador

- Botão de diminuição de velocidade
Para diminuir a velocidade do ventilador.

☼ Botão de luz
Pressão curta para controle de potência da lâmpada.
Pressão longa

1. Para desligar o "Símbolo de limpeza" e reiniciar o tempo total de trabalho quando o "Símbolo de limpeza" estiver aceso e o motor ou lâmpada acender.

2. Para verificar o tempo total de trabalho atual quando o "símbolo de limpeza" estiver apagado.

- **Tela de LCD**



1. Símbolo do ventilador, irá girar quando o ventilador estiver funcionando
2. Exibição da hora
3. Timer
4. Luz
5. Velocidade da ventoinha
6. Símbolo de alarme
7. Símbolo de limpeza, aparece quando o tempo total de trabalho é de até 14 horas ou na primeira vez que usa após conectar.

- **Controle de toque 2 (modelo de motor DC)**

- Hora

Para definir a hora, pressione no modo de espera, e o ícone da hora irá aparecer no visor, pressione " + " ou " - " para definir a hora, e pressione para definiros minutos, pressione " + " ou " - " para dar ok, ou aguarde 10s até o aparelho dar ok sozinho

- Configuração do temporizador:

De um toque no botão do ciclo predefinido: Desligado -> 15mins -> 30mins -> 45mins -> 60mins -> desligado, " + " ou " - " para ajustar o tempo do temporizador, exceto configuração do temporizador "off".

- Temporizador rápido:

Pressione **+** e **-** segure por 1 segundo, o display digital piscará e em 5 minutos a contagem regressiva, após 5 minutos o motor e a luz desligarão automático e o som da campainha ligará.

+ Botão mais velocidade

Para aumentar a velocidade do ventilador

- Botão de diminuição de velocidade

Para diminuir a velocidade do ventilador.



Botão de luz

Pressão curta para controle de potência da lâmpada.

Pressão longa

1. Para desligar o "Símbolo de limpeza" e reiniciar o tempo total de trabalho quando o "Símbolo de limpeza" estiver aceso e o motor ou lâmpada acender.
2. Para verificar o tempo total de trabalho atual quando o "símbolo de limpeza" estiver apagado.

- **Painel LCD**



1. O símbolo do ventilador irá girar quando o ventilador estiver funcionando
2. Exibição da hora
3. Timer
4. Luz
5. Velocidade da ventoinha
6. Símbolo de alarme
7. Símbolo de limpeza, aparece quando o tempo total de trabalho é de até 14 horas ou na primeira vez que usa após conecta

Variação das velocidades:



Para velocidade baixa



Para velocidade média



Para velocidade alta




Para função Booster.

8. Função de reforço

Este capô tem uma função de reforço. Para ativar o reforço, pressione para acelerar, entre na velocidade máxima enquanto o capô estiver em uso e aumentará a velocidade por 5 minutos, antes de diminuir a velocidade.

- Controle de toque 3 (modelo normal)

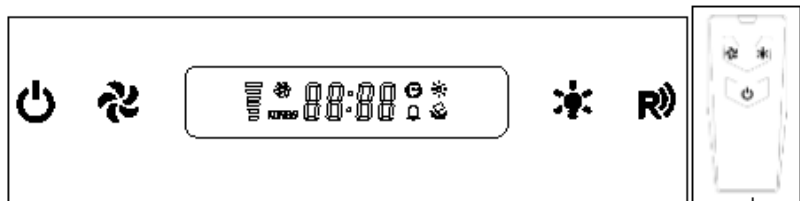

Película fina de
bateria

Antes de usar o controle remoto, remova a película da bateria!

MODO DE ESPERA.

Após conectar, apenas  piscando lentamente, sistema em MODO ESPERA.

- Tecla "LIGA/DESLIGA":

No MODO ESPERA, pressione "⏻" no visor e todos os botões acendem, capô no MODO DE TRABALHO. Se for a primeira vez que ligue o motor trabalhando em velocidade BAIXA e a luz desligará automaticamente; ou recupere da mesma configuração da última operação de trabalho. (O mesmo para "⏻" no controle remoto)

No MODO DE TRABALHO, pressione ⏻, o motor para de funcionar, mas a luz não mudará a estátua

No MODO DE TRABALHO, pressione ⏻ e segure por 3 segundos, o motor e a luz param de funcionar, de volta ao MODO DE ESPERA. (O mesmo ⏻ para no controle remoto com um toque curto)

Todos os outros botões podem funcionar no MODO DE TRABALHO.

⚙ Tecla "VELOCIDADE DO VENTILADOR":

Botão para alterar a velocidade do motor após o ciclo "Baixa-Média-Alta". (Esta tecla não conseguiu parar o funcionamento do motor.) (O mesmo para no controle remoto)

☀ Botão de luz

Pressão curta para controle de potência da lâmpada.

Pressão longa

1. Para desligar o "Símbolo de limpeza" e zerar o tempo total de trabalho quando o "Símbolo de limpeza" estiver aceso.
2. Para verificar o tempo total de trabalho atual quando o "símbolo de limpeza" estiver apagado.

Ajuste o relógio

No MODO ESPERA, pressione ⏻+ ⚙ e segure por 1 segundo, o "88:88" piscando e entre no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO.

Neste estado: pressionando  para mudar selecionando hora ou minuto
pressionando  a tecla para diminuir.

pressionando  a tecla para aumentar

Se pressionar a tecla  +  ou sem nenhuma operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO por 5 segundos, irá salvar automaticamente e sair do MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO.

Quando o motor está funcionando, pressione  +  e segure por 1 segundo, o display piscando mostra "00:00", entre no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR.

Neste estado: pressionando  para aumentar 15 minutos

pressionando  para diminuir 1 minuto.

pressionando  para aumentar 1 minuto.

Se pressionar a tecla  +  ou sem nenhuma operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO por 10 segundos, o salvamento começará a contagem regressiva automaticamente, o display mostrará o tempo restante.

Quando o tempo acabar, o motor e a luz desligarão automaticamente e voltarão ao MODO ESPERA (mas as janelas não fecham)

- Tela de LCD:
Igual ao TOUCH CONTROL 2.

- MODO DE LIMPEZA MANUAL
Para operação de limpeza:

No MODO ESPERA, pressione e segure  por 3 segundos, (deve operar com o painel de controle no capô) a janela abre automaticamente. Quando a janela for aberta, exiba como MODO ESPERA.


No MODO DE LIMPEZA MANUAL, pressione e segure  por 3 segundos (deve operar com o painel de controle no capô), a janela fecha automaticamente. Quando o fechamento da janela for concluído, o sistema voltará ao MODO ESPERA.

- Funções anti-grampo:

Durante o fechamento ou abertura do caixilho, se houver obstrução, a operação pára imediatamente e corre para a direção oposta com uma pequena distância.

- Controle de toque 5

(Modelo com sensor)

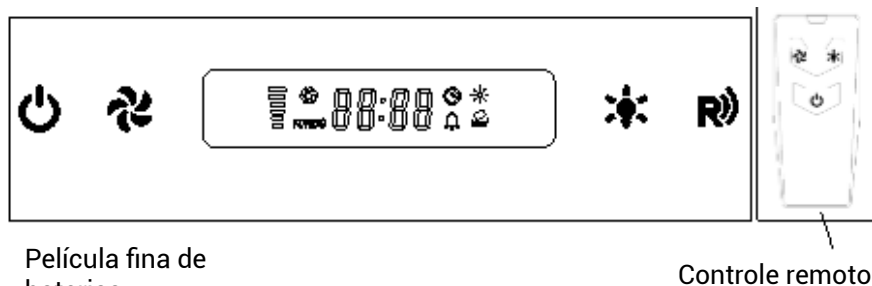

Película fina de
baterias

Controle remoto

Antes de usar o controle remoto, remova a película da bateria!

- MODO DE ESPERA.

Após conectar, piscando lentamente , sistema em MODO ESPERA.

 Tecla "LIGA/DESLIGA":

No MODO ESPERA pressione  o display e todos os botões acendem, o capô está no MODO DE TRABALHO. Se for a primeira vez que ligue o motor trabalhando em velocidade BAIXA e a luz desligará automaticamente; ou recupere da mesma configuração da última operação de trabalho. (O mesmo para "" no controle remoto)

No MODO DE TRABALHO, pressione , o motor pára de funcionar, mas a luz não muda a estátua

No MODO DE TRABALHO, pressione  e segure por 3 segundos, o motor e a luz param de funcionar, volte ao MODO DE ESPERA. (O mesmo para  no controle remoto com um toque curto)

 Tecla "VELOCIDADE DO VENTILADOR":

Botão para alterar a velocidade do motor após o ciclo

"Baixo-Médio-Alto". (Esta tecla não conseguiu parar o funcionamento do motor.) (O mesmo para  no controle remoto)

 Botão de luz

Pressão curta para controle de potência da lâmpada.

Pressão longa

1. Para desligar o "Símbolo de limpeza" e zerar o tempo total de trabalho quando o "Símbolo de limpeza" estiver aceso.
2. Para verificar o tempo total de trabalho atual quando o "símbolo de limpeza" estiver apagado.

AJUSTE DO RELÓGIO

No MODO ESPERA, pressione  +  e segure por 1 segundo, o "88:88" piscando e entre no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO.

Neste estado: pressionando  para alterar a seleção de hora ou minuto

pressionando a tecla  para diminuir.

pressionando a tecla  para aumentar

Se pressionar a tecla  +  ou sem nenhuma operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO por 5 segundos, irá salvar automaticamente ao sair do MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

AJUSTE DO TEMPORIZADOR

Quando o motor estiver funcionando, pressione  +  e segure por 1 segundo, o display piscando mostra "00:00", entre no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPO.

Neste estado: pressionando  para aumentar 15 minutos

pressionando  para diminuir 1 minuto.

pressionando  para aumentar 1 minuto.

Se pressionar a tecla  +  ou sem nenhuma operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO por 5 segundos, o salvamento começará automaticamente a contagem regressiva exibida no display.

Quando o tempo acabar, o motor e a luz desligarão automaticamente e voltarão ao MODO ESPERA

 Botão pode parar o modo AUTO e voltar ao modo STANDBY

Tela de LCD:

Igual ao TOUCH CONTROL 2.

Touch Control TO05



1

2

3



MODO DE ESPERA.

Após a conexão, apenas  pisca lentamente, sistema em MODO ESPERA.



Botão "LIGA/DESLIGA"

É usado para desligar o ventilador. Ao conectar a eletricidade, pressione este botão por 3 segundos e todos os botões acenderão e as funções funcionarão. O logotipo também brilha.

1

Botão de baixa velocidade

É usado para ventilação na cozinha. É adequado para ferver e cozinhar que não produza muito vapor.

2

Botão de velocidade média

A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de cozimento padrão.

3

Botão de alta velocidade

Quando for produzida fumaça ou vapor de alta densidade, pressione o botão de alta velocidade para obter a ventilação mais eficaz.



Botão de luz

Controle de toque T006



1

2

3



É usado para desligar o ventilador.

1

Botão de baixa velocidade

É usado para ventilação na cozinha. É adequado para ferver e cozinhar que não produza muito vapor.

2

Botão de velocidade média

A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de cozimento padrão.

3

Botão de alta velocidade


Quando for produzida fumaça ou vapor de alta densidade, pressione o botão de alta velocidade para obter a ventilação mais eficaz.



Botão de luz

Controle do sensor infravermelho

As janelas do sensor no painel inferior do capô.

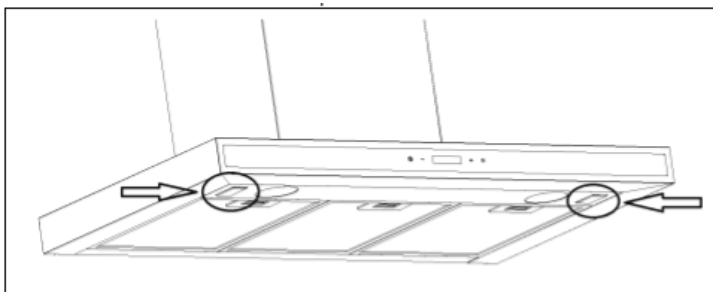


MODO DE DORMIR

Depois de ligar todas as funções (ventilador ou luz) pelo painel de controle, o sensor infravermelho passa para o MODO DORMIR automaticamente.

MODO DE TRABALHO

No MODO DE DORMIR, 2 artigos opacos colocados sob cada sensor de distância inferior a 20 CM e segure por 1 segundo para ativar o MODO DE TRABALHO, a luz indicadora acenderá.

Em qualquer MODO DE TRABALHO, refaça esta ação, o capô irá parar de funcionar e voltar ao MODO DE DORMIR.

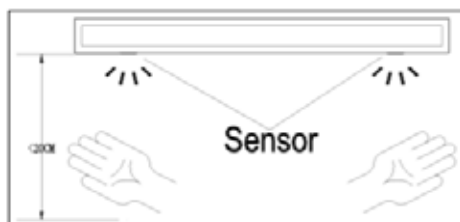

Controle do ventilador

Artigos opacos colocados sob a distância do sensor ESQUERDO inferior a 20 CM e manter 1 segundo para alterar a velocidade do ventilador, ciclo de trabalho: "baixo-médio-alto-desligado".



Controle de luz

Artigos opacos colocados sob a distância DIREITA do sensor inferior a 20 CM e segurar por 1 segundo para alterar o status de trabalho da Luz.



MANUTENÇÃO

Antes de limpar, desligue o aparelho e retire o plugue.

I. Limpeza regular

Use um pano macio umedecido com água morna com sabão neutro ou detergente de limpeza doméstico. Nunca use almofadas de metal, produtos químicos, materiais abrasivos ou escova dura para limpar a unidade.

II. Limpeza mensal para filtro de graxa

ESSENCIAL: Limpe o filtro todos os meses para evitar qualquer risco de incêndio.

O filtro coleta graxa, fumaça e poeira ... então o filtro afeta diretamente a eficiência do exaustor. Se não for limpo, o resíduo de graxa (potencialmente inflamável) ficará saturado no filtro. Limpe-o com detergente de limpeza doméstico.


III. Limpeza anual para filtro de carvão ativado

Aplique **SOMENTE** à unidade instalada como unidade de recirculação (não ventilada para o exterior). Este filtro retém odores e deve ser substituído pelo menos uma vez por ano dependendo da frequência do exaustor usado.


IV. Substituição do bulbo

1. Desligue a unidade e retire a ficha do aparelho.
2. Retire a tampa da lâmpada desapertando os 2 parafusos.
3. Desaparafuse a lâmpada incandescente
4. Substitua pelo mesmo tipo e lâmpada / lâmpada nominal

I Lâmpada incandescente E14: (220V E14 máx. 40W).

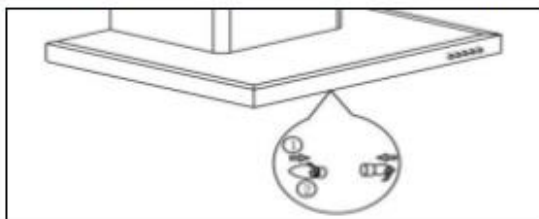

Lâmpada halógena (máx. 20W) e lâmpada LED (máx. 1,5W ou máx. 2W (22V)).

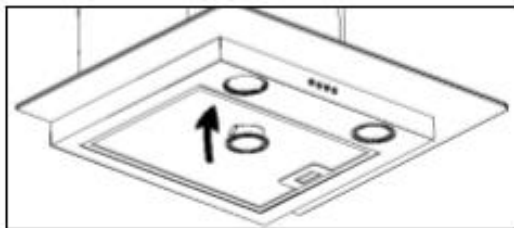

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades.

A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores,

bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências

f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:

Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00

E-mail: sac@eos.com.br

0800 721 8900



Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:

Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00

E-mail: sac@eos.com.br

0800 721 8900