

Abridor Automático De Vinho



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

EA02K

USB

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



Índice

GUIA DE SÍMBOLOS	4
ABRIDOR AUTOMÁTICO DE VINHO	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	7
COMO CARREGAR	8
COMO USAR O ABRIDOR DE VINHO	8
COMO USAR O AREADOR	10
COMO USAR O SACA ROLHA A VÁCUO	10
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	11
TERMO DE GARANTIA	13

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

EOS.

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

ABRIDOR AUTOMÁTICO DE VINHO

Você acaba de adquirir o seu Abridor De Vinho Automático EOS. Agora ficou mais fácil abrir seus vinhos preferidos em qualquer momento, em qualquer lugar, leve e portátil o abridor pode ser levado até dentro da sua mochila. Funciona apenas com pilhas, e ainda acompanha abridor de lacre, pra você não ter nenhuma dificuldade ao abrir o seu vinho.

A EOS ajuda você, a ser o próprio Sommelier do seu lar!

Design e performance andam juntos.



FUNÇÃO REVERSA

Facilidade para remover a rolha, sem esforço!



BATERIA DURÁVEL

Acompanha cabo para carregamento



WINE KIT

Acompanha kit que facilita servir e reservar seus vinhos.

Segurança



1 ANO
DE GARANTIA

**Abre a garrafa
em 9 segundos**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA




Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido para evitar danos a humanos ou o produto.
- Mantenha partes do corpo (por exemplo, mãos) e utensílios longe do saca-rolhas para evitar danos.
- Mantenha este produto longe do alcance das crianças.
- Não desmonte o produto, ou a garantia será inválida.
- Não pressione o produto em uma garrafa com força repentina ou tente acelerar o mecanismo, pois há risco de danos ao produto.
- Mantenha o aparelho afastado de gases inflamáveis e explosivos.
- Este aparelho não se destina a crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas.
- A manutenção e limpeza do aparelho não deve ser feita por crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.




ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

VISÃO GERAL

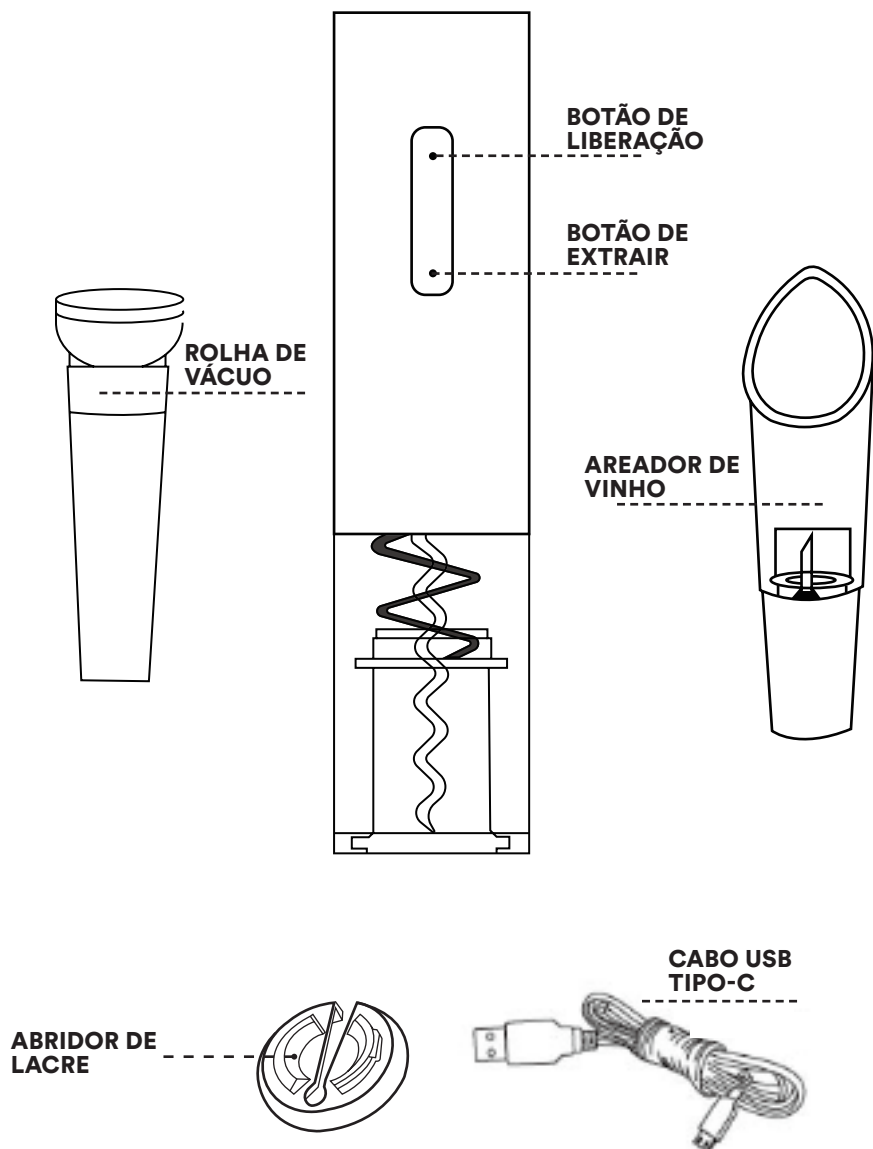


COMO CARREGAR

- Insira a entrada do conector no aparelho, e a parte do carregador na tomada, para carregar o aparelho.
- Recomenda-se carregar 12 horas antes de usar pela primeira vez
- Este produto é carregado com uma pequena corrente. O carregamento não causará dano a este produto
- Se o produto não estiver em uso, a duração da bateria em modo de espera é de um mês. Depois de mais de um mês, carregue novamente.
- A bateria dura, aproximadamente, 16 horas em uso.

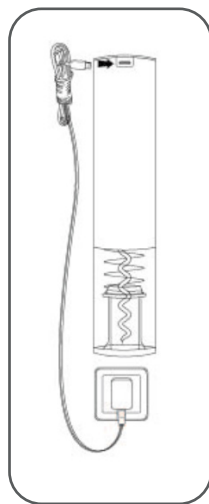


COMO USAR O ABRIDOR DE VINHO

- Retire o abridor de lacre e coloque no gargalo, segure com os dedos, por dois círculos completos para remoção do selo de alumínio.
- Segure a garrafa com uma mão e segure o abridor de vinho com a outra. Coloque a parte inferior do corpo do abridor no topo da garrafa de vinho e tente manter a posição de forma que o abridor fique alinhado com a garrafa.
- Pressione o botão de extração e segure, pressione levemente o corpo do abridor para baixo.

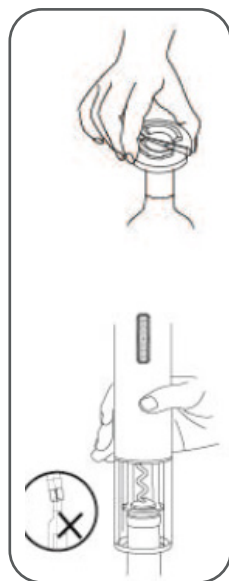


- Retire abridor de lacre e coloque no gargalo, segure com os dedos, gire a garrafa em paralelo por mais de um círculo e corte o selo de alumínio
- Segure a garrafa com uma mão e segure o abridor de vinho com a outra. Coloque o parte inferior do corpo do abridor no topo da garrafa de vinho para garantir que o corpo do abridor fique alinhado com a garrafa
- Pressione o botão de extração e segure, pressione levemente o corpo do abridor para baixo e ao mesmo tempo. O espiral irá girar no sentido horário e entrar a rolha e, em seguida, remova-a gradualmente da garrafa em 6-8 segundos.
- Quando a rolha é totalmente puxada fora, o abridor de vinho para automaticamente.
- Libere o botão e retire o abridor da garrafa.
- Pressione o botão de liberação superior e segure por 5-7 segundos, a rolha sai automaticamente do abridor, solte o botão e conclua o processo de abertura.
- Este produto é adequado para rolhas com diâmetro de 20 mm e 24 mm e uma altura de 44 mm.
- Este produto é adequado para garrafas de vinho com um gargalo de diâmetro externo não superior a 35 mm e um gargalo de diâmetro interno de 17,5 mm e 23 mm.

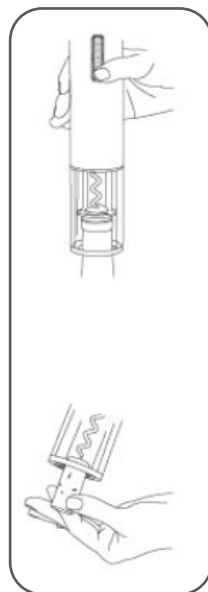


SEGURE O CORPO DO PRODUTO E A GARRAFA DE VINHO FIRMEMENTE DURANTE O USO.
A LÂMINA DO CORTADOR ABRIDOR DE LACRE É AFIADA.
NÃO TOQUE COM OS DEDOS.
GUARDE ESTE PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
ALINHE O CORPO DO PRODUTO COM A GARRAFA DE VINHO, OU A ROLHA PODE NÃO SER REMOVIDA DE FORMA CORRETA.

COMO USAR O AREADOR

01. Retire abridor de lacre e coloque no gargalo, segure com os dedos, gire a garrafa em paralelo por mais de um círculo e corte o selo de alumínio

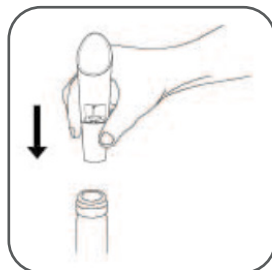

02. Segure a garrafa com uma mão e segure o abridor de vinho com a outra. Coloque o parte inferior do corpo do abridor no topo da garrafa de vinho para garantir que o corpo do abridor fique alinhado com a garrafa. Pressione o botão de extração e segure, pressione levemente o corpo do abridor para baixo.

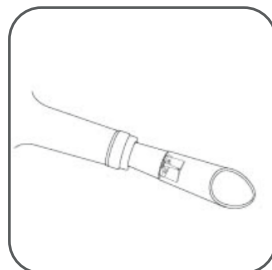

COMO USAR O SACA ROLHA A VÁCUO


01. Insira a rolha no gargalo do fundo com firmeza



02. Puxe a alça para cima e para baixo por cerca de 15 vezes (para garrafas com meio vinho restante)

03. Guarde a garrafa em uma adega ou geladeira para melhores efeitos de preservação. Recomenda-se terminar em 7 dias

04. Este produto é adequado para garrafas de vinho com diâmetro interno de gargalo de 17,5 mm e 20 mm

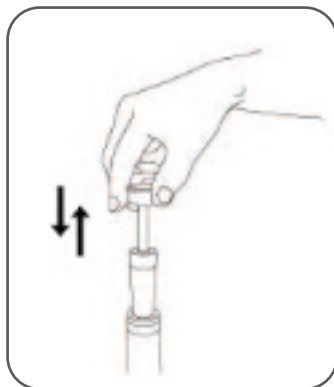

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Se as operações abaixo estiverem todas corretas e o abridor ainda não funcionar corretamente, entre em contato com o SAC

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Se o abridor não funcionar ou parar no meio da abertura	1. O produto está descarregado 2. O cabo USB não está conectando bem na hora de carregar	1. Carregue o produto de 6 a 8 horas, e religue o produto (não use o aparelho durante o funcionamento) 2. Plugue corretamente o cabo USB no aparelho para garantir um bom carregamento.

EOS*

EOS*

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias, exceto o componente do produto denominado "COMPRESSOR" o qual tem garantia de fábrica de 10 (dez) anos. Os prazos antes mencionados são contados da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.



EOS.

S O M M E L I E R



eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.