

Abridor Automático De Vinho



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

EAB01P - EAB01V

Pilhas

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



Índice

GUIA DE SÍMBOLOS	4
ABRIDOR AUTOMÁTICO DE VINHO	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	7
INSTALAÇÃO DAS PILHAS	8
INSTRUÇÕES DE USO	9
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	10
TERMO DE GARANTIA	12

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

EOS.

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

ABRIDOR AUTOMÁTICO DE VINHO

Você acaba de adquirir o seu Abridor De Vinho Automático EOS. Agora ficou mais fácil abrir seus vinhos preferidos em qualquer momento, em qualquer lugar, leve e portátil o abridor pode ser levado até dentro da sua mochila. Funciona apenas com pilhas, e ainda acompanha abridor de lacre, pra você não ter nenhuma dificuldade ao abrir o seu vinho.

A EOS ajuda você, a ser o próprio Sommelier do seu lar!

Design e performance andam juntos.



FUNÇÃO REVERSA

Facilidade para remover a rolha, sem esforço!



FUNCIONA COM PILHAS AA

Com ótima duração, funciona com 4 pilhas AA*.



ABRE FÁCIL

Acompanha abridor de lacre que facilita a abertura de forma rápida e segura.



**Abre a garrafa
em 9 segundos**

*Pilhas não incluídas

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA





Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido para evitar ferimentos físicos ou danos ao produto.
- Mantenha partes do corpo (por exemplo, mãos) e utensílios longe do saca rolhas, para evitar ferimentos.
- Mantenha este produto longe do alcance de crianças.
- Não desmonte o produto, caso contrário, a garantia será inválida.
- Não force o produto em uma garrafa nem tente acelerar o mecanismo, pois pode danificar o produto.
- Não use este produto para qualquer outra finalidade que não seja para a qual ele foi desenvolvido.
- Mantenha o abridor afastado de gases inflamáveis e explosivos.
- Este aparelho não se destina a crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas.
- A manutenção e limpeza do aparelho não deve ser feita por crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.




ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

VISÃO GERAL

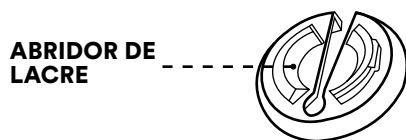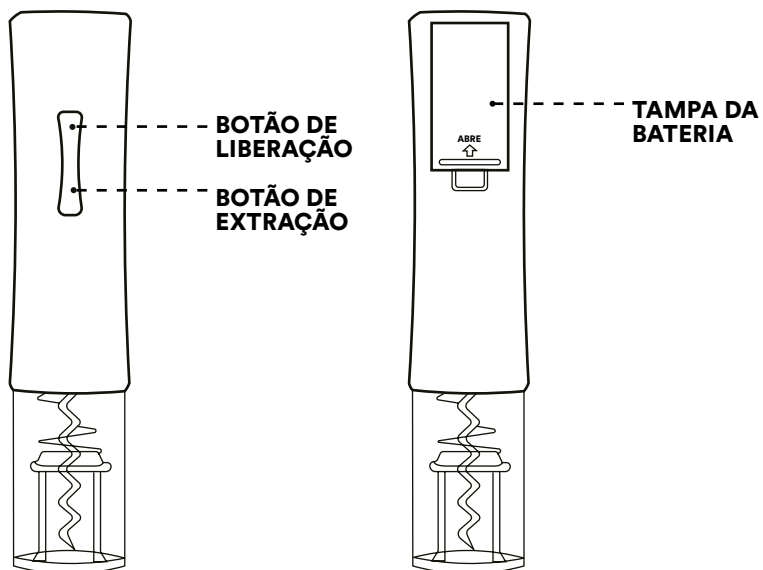


INSTALAÇÃO DAS PILHAS


01. Abra a tampa das pilhas conforme mostrado na figura.

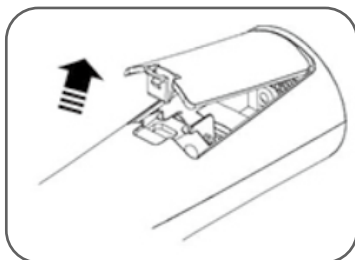

02. Introduza as pilhas AA de acordo com os terminais de positivo e negativo. (As especificações de positivo e negativo estão desenhadas onde as pilhas são inseridas)

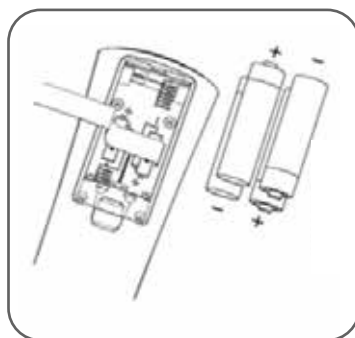

03. Feche a tampa das pilhas e confira se o produto está funcionando de acordo com o esperado

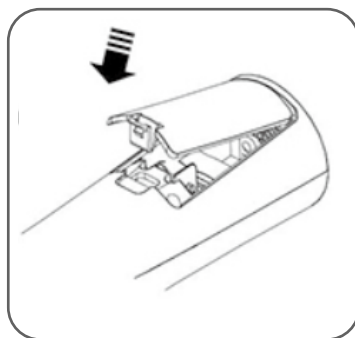

INSTRUÇÕES DE USO

01. Remova o abridor de lacre e coloque-o no gargalo, segure firmemente com os dedos, gire-o ao redor do selo de alumínio em um ou dois círculos para cortar o selo de alumínio




02. Segure a garrafa firmemente com uma mão e segure o abridor de vinho com a outra. Coloque a parte inferior do corpo do abridor de vinho na parte superior da garrafa de vinho e certifique-se de que o corpo do abridor de vinho permanece alinhado com a garrafa tão verticalmente quanto possível



03. Pressione o botão de extração e segure, pressionando levemente o corpo do abridor de vinho para baixo. O saca-rolhas girará no sentido horário e entrará na rolha, em seguida, removendo a rolha gradualmente da garrafa em 6-8 segundos. Quando a rolha é totalmente retirada da garrafa fora, o abridor de vinho para automaticamente. Solte o botão e retire o abridor de vinho



04. Pressione o botão de liberação superior e segure por 5-7 segundos, a rolha automaticamente sai do abridor, solte o botão e o processo de abertura está concluído

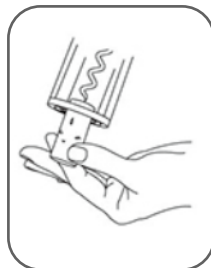



Este produto é adequado a rolhas com um diâmetro entre 20 mm e 24 mm e altura de 44 mm
Este produto é adequado para garrafas de vinho com um diâmetro externo de gargalo de não mais de 35 mm e um diâmetro interno de gargalo entre 17,5 mm e 23 mm



- SEGRE O CORPO DO ABRIDOR DE VINHO E A GARRAFA DE VINHO FIRMEMENTE DURANTE O USO.
- A LÂMINA É AFIADA. NÃO TOQUE COM OS DEDOS
- GUARDE ESTE PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
- ALINHE O CORPO DO ABRIDOR DE VINHO COM A GARRAFA DE VINHO, CASO CONTRÁRIO, A ROLHA NÃO PODE SER REMOVIDA DA FORMA CORRETA

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Se as operações abaixo estiverem todas corretas e o abridor ainda não funcionar corretamente, entre em contato com o SAC

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Se o abridor não funcionar ou parar no meio da abertura	1. As pilhas estão mal instaladas 2. Falta de bateria nas pilhas 3. O abridor de vinho não está alinhado com a garrafa de vinho verticalmente durante o processo de abertura	1. Instale corretamente as pilhas corretamente 2. Coloque pilhas novas no aparelho 3. alinhe corretamente o abridor de vinho

EOS.

EOS.

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.



EOS.

SOMMELIER



eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.