

# EOS.

cheffgourmet

Manual de  
Instruções

## Mixer 3 em 1



[eos.com.br](http://eos.com.br)

Imagens meramente ilustrativas.  
Todos os direitos reservados.  
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.  
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

**EMX02**  
127V ou 220V

**12+12**  
meses

Garantia\*  
Estendida

# Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

**eos.com.br**

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.  
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar  
a sua vida hoje?

**É um prazer ouvir você.**

**0800 721 8900**

Horário de atendimento:  
Segunda a sexta, das 8h às 18h  
[sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)



GUIA DE SÍMBOLOS .....	4
MIXER 3 EM 1 .....	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....	6
VISÃO GERAL .....	8
MONTAGEM E MODO DE USO .....	9
LIMPEZA .....	12
GUIA DE QUANTIDADES .....	12
TERMO DE GARANTIA .....	14

## Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

# GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

## DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

## MIXER 3 EM 1

Você acaba de adquirir seu Mixer 3 em 1 EOS CheffGourmet, triture todos os tipos de vegetais, ervas, maionese e muito mais com o mini processador. Além disso, possui alta potência, para você utilizar com muita rapidez e facilidade. Ficou muito mais fácil ser o CheffGourmet do seu lar.

**Design e performance andam juntos!**



### MINI PROCESSADOR

Triture todos os tipos de vegetais, ervas, maionese e muito mais.



### EASY CLEAN

Acessórios desmontáveis para maior facilidade na hora de limpar.



### 2 VELOCIDADES

Máxima eficiência e praticidade para as suas receitas



### ALTA POTÊNCIA

600W de potência para você utilizar nos mais variados alimentos, com muita eficiência e alto desempenho.



### 3 EM 1

Batedor, processador e mixer, mais praticidade no seu dia a dia.



### DESIGN ERGONÔMICO

Possui empunhadura ergonômica antiderapante e confortável para você misturar continuamente.

**12+12**  
meses

Garantia\*  
Estendida

LÂMINAS DE  
**AÇO INOX**

Segurança



# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.


- Este aparelho foi projetado apenas para uso doméstico. Não use ao ar livre. Não nos responsabilizamos por danos resultantes do uso não compatível com as instruções.
- Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não coloque o aparelho em água ou outro líquido.
- Não opere o aparelho com as mãos molhadas.
- Mantenha as crianças afastadas do aparelho, elas não devem operá-lo nem fazer a sua manutenção.
- Desligue da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.
- Desconecte antes de inserir ou remover peças.
- Aguarde o aparelho estar totalmente parado para colocar a mão nas peças.
- Mantenha as mãos, cabelos, roupas, bem como espátulas e outros utensílios longe do aparelho durante a operação para reduzir o risco de ferimentos em pessoas e / ou danos ao mixer.
- Retire os acessórios do aparelho antes de lavá-los. Não coloque o motor na água.
- Não opere o mixer continuamente por muito tempo pois o motor pode superaquecer. O aparelho pode ser operado continuamente por 30seg, na velocidade mais alta. Caso precise utilizar várias vezes dê pausas de 1 minuto durante as misturas, isto pode ser feito 5 vezes consecutivas. Para fazer mais ciclos aguarde 30 minutos para fazê-lo. Deste modo você preservará o motor do seu aparelho, e ele terá uma vida útil maior.
- Não use o aparelho para misturar ingredientes muito duros.
- Não use acessórios que não tenham vindo junto com o aparelho, pois há risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos ao aparelho.
- Não deixe o cabo entrar em contato com a superfície quente, incluindo o fogão.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão.
- Não opere o aparelho com o cabo ou plugue danificado ou após mau funcionamento do aparelho, tenha sido derrubado ou danificado de qualquer maneira. Entre em contato com o SAC.
- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Tenha cuidado ao manusear as lâminas afiadas e durante a limpeza.
- Desligue sempre o aparelho da energia elétrica, nunca o deixe sem vigilância, guarde-o num local longe do alcance de crianças.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.



**ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELAS NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.**

## VISÃO GERAL

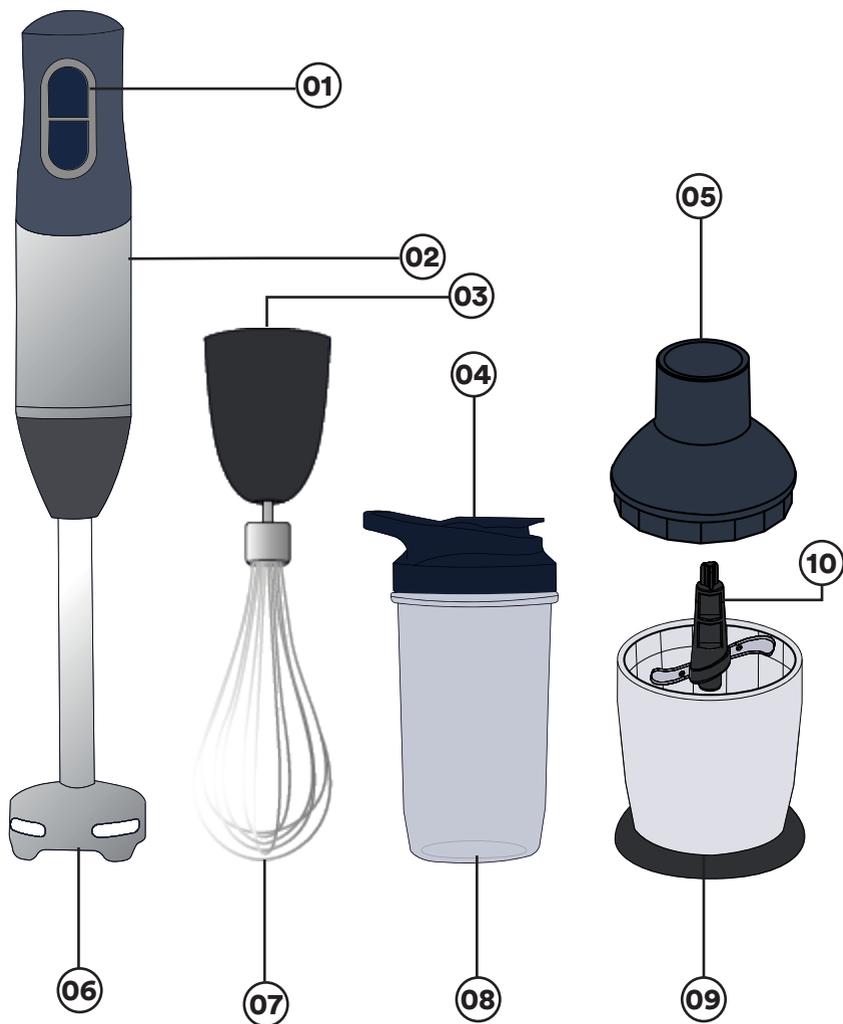


**01. BOTÃO DE VELOCIDADES**  
**02. UNIDADE MOTORA**  
**03. ENCAIXE DO BATEDOR**  
**04. TAMPA DO COPO**  
**05. TAMPA DE ENCAIXE DO MINI PROCESSADOR**

**06. LÂMINA DO MIXER**  
**07. BATEDOR**  
**08. COPO**  
**09. COPO DO MINIPROCESSADOR**  
**10. LÂMINA DO MINIPROCESSADOR**

# MONTAGEM E MODO DE USO


## MIXER MANUAL

1. Encaixe a unidade motora na lâmina do mixer.
2. Plugue o cabo de energia na tomada.
3. E acione o botão da velocidade.
  - Você pode utilizar o seu mixer manual com o copo ou com qualquer vasilha da sua preferência.
  - Este acessório deve ser utilizada em velocidade baixa.
  - Você pode utilizar este aparelho para papinhas, sopas, molhos, milk-shakes, maionese etc.
  - Para utilizar este aparelho em panelas, é necessário esperar a comida estar em temperatura ambiente, para não super aquecer o modor, e causar danos ao aparelho.

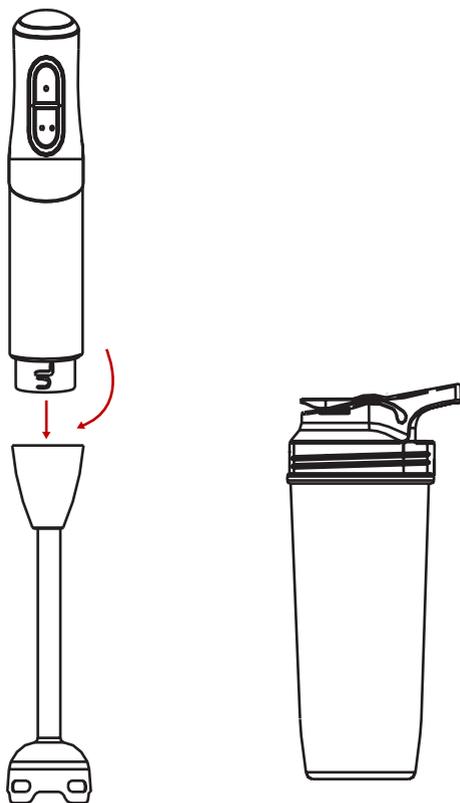

## MINIPROCESSADOR

1. Encaixe a unidade motora na tampa de encaixe do miniprocessador.
2. Encaixe a lâmina do miniprocessador no copo.
3. Após encaixados, por final coloque o alimento desejado, e feche o aparelho com a tampa e a unidade motora.
4. Plugue o cabo de energia na tomada.
5. Pressione o botão de velocidade.
6. Este aparelho pode ser utilizado em velocidade baixa e alta.
  - Este aparelho pode ser usado para moer carne, queijo, vegetais, ervas, pão, biscoitos e nozes.
  - Utilize continuamente por no máximo 30 segundos e deixe a unidade do motor esfriar por 1 minuto para dar continuidade ao processo de mixagem.
  - Não use alimentos duros no aparelho pois podem danificar a lâmina.

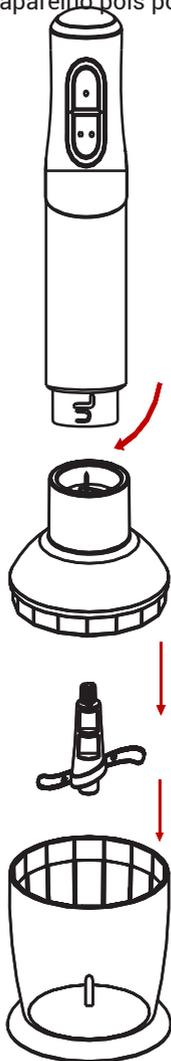

## BATEDOR

1. Encaixe a unidade motora no encaixe do batedor.
2. Encaixe o batedor no encaixe junto com a unidade motora.
3. Plugue o cabo de energia na tomada.
4. Escolha a velocidade na qual você deseja utilizar.
  - Pode ser utilizado em velocidade baixa e alta.
  - Você pode bater misturas leves, como clara em neve, ovos e açúcar, etc. Não bata misturas pesadas como manteiga e açúcar, pois pode danificar o aparelho.
  - Não deixe os líquidos ultrapassarem os fios do batedor.



## LIMPEZA



Sempre desligue o aparelho da energia elétrica antes de começar a fazer a limpeza.

- Não toque nas lâminas.
- Alguns alimentos podem soltar uma leve coloração no aparelho após algum tempo de uso, para retirar esta coloração use um pano umedecido com óleo vegetal e passe nas partes para remover a coloração.
- Lave os acessórios do mixer com água e sabão neutro, não use produtos abrasivos nem esponjas de aço.
- Não mergulhe ou lave a unidade motora em água, para fazer a sua manutenção e limpeza apenas passe um pano levemente umedecido com água, e seque imediatamente.
- Não use diluente, benzeno de metal, pó de polimento ou esfregão químico. Pois pode causar danos ao aparelho e perigo de choque elétrico.
- Não mergulhe o cabo ou o plugue de energia elétrica em água ou qualquer outro líquido.

## GUIA DE QUANTIDADES

COMIDA	QUANTIDADE MÁXIMA	TEMPO MÁXIMO (SEGUNDOS)
Carne macia	200g	30
Ervas	80g	30
Nozes	250g	30
Queijo	250g	30
Pão	1 fatia	15
Cebolas	300g	15
Ovos cozidos	6 ovos	15

# EOS\*

## EOS\*

**A EOS valoriza seu conforto.  
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar  
a sua vida hoje?

**É um prazer ouvir você.**



**0800 721 8900**

Horário de atendimento:  
Segunda a sexta, das 8h às 18h  
[sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)

## Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe  
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

 **Eos Refrigeração**



# TERMO DE GARANTIA

## INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

## 1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

## 1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

## **2. PRAZO DE GARANTIA:**

O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses, contados da data da emissão da nota fiscal de compra do produto, o qual compreende (i) 9 (nove) meses de garantia contratual e (ii) 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por opção do consumidor, o prazo da garantia contratual previsto no item (i) acima pode ser ampliado para 21 (vinte e um) meses, para que o prazo de garantia total do produto passe a ser de 24 (vinte e quatro) meses. Para contratação da garantia estendida, é necessário que o consumidor cadastre o item e a nota fiscal na aba de garantia estendida do site [www.eos.com.br](http://www.eos.com.br), no prazo de até 03 (três) meses da data de emissão da nota fiscal do produto. Para utilização da garantia estendida, é necessário apresentar o comprovante de ampliação de garantia, gerado no momento do cadastro, juntamente com a nota fiscal do produto no momento da solicitação de garantia.

## **3. OBSERVAÇÕES GERAL:**

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

**EOS.**

**12+12**  
meses

Garantia\*  
Estendida

# EOS.

*cheff*gourmet

EOS



[eos.com.br](http://eos.com.br)

**SAC EOS**  
**0800 721 8900**

Horário de atendimento:  
Segunda a sexta, das 8h às 18h  
[sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)

Imagens meramente ilustrativas.  
Todos os direitos reservados.  
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.  
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.