

Climatizador 3 em 1



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

ECL30D
127V ~ 220V

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1
ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.


0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



3 em 1

Umidificador
Ventilador
Climatizador

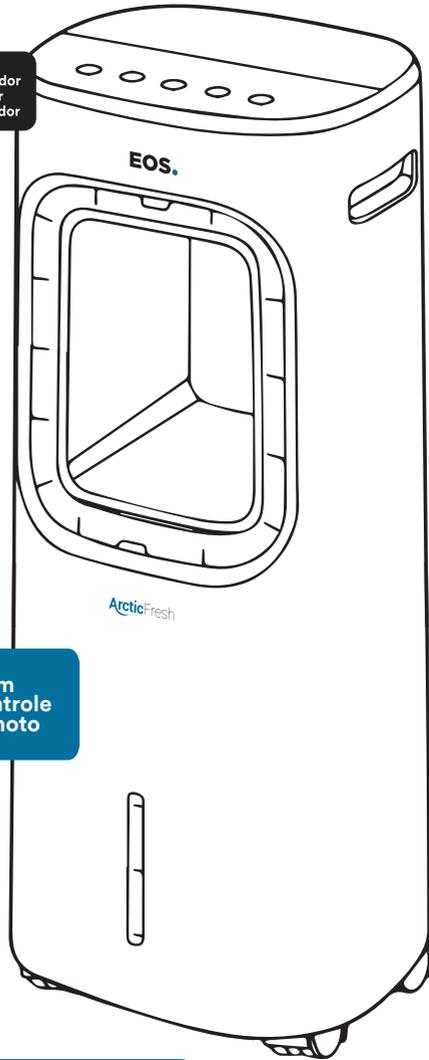

Com
controle
remoto

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

EOS.

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

Climatizador 3 em 1

O Climatizador Arctic Fresh 3 em 1 refresca, umidifica e ventila o ambiente. Além de melhorar a qualidade do ar, melhora o conforto térmico. Seguro para crianças, ele não tem hélices.

3 em 1
Funções

**Umidificador
Ventilador
Climatizador**



**Com
controle
remoto**



3 VELOCIDADES

3 velocidades de vento que possibilitam maior conforto térmico.



TIMER

Com timer de até 8 horas. Você dorme tranquilo e ainda economiza energia.

**ice
box**



Acompanha duas formas de gel congelante que, colocadas no tanque ajudam a resfriar o ambiente.

FILTRO DE POEIRA

Retira o pó que fica em circulação deixando o ar muito mais saudável e limpo para você e sua família.

ECO-FRIENDLY

Sistema de refrigeração por colmeia lavável que além de economizar energia não utiliza filtros descartáveis que poluem o meio ambiente.



DIRECIONADOR DE VENTO AUTOMÁTICO

Função de direcionar a ventilação automaticamente e ajuste manual

SafeWind
TECHNOLOGY 



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Antes de usar, verifique se a tensão utilizada é a mesma que a tensão marcado nesta máquina.
- Ao mover o produto, desligue-o e retire da tomada.
- Não conecte ou desconecte o plugue de alimentação com as mãos molhadas para evitar risco de choque elétrico.
- É expressamente proibido o uso em ambientes que contenham inflamáveis e gás explosivo. Evite o uso direto em luz solar.
- Por favor, não coloque a saída de ar perto de paredes, cortinas e outros objetos.
- Não coloque o produto inclinado para evitar tombamento.
- Quando o produto estiver funcionando, nunca coloque dedos, objetos pontiagudos, ou outros na entrada e saída de ar.
- Depois de adicionar água ao tanque, não incline ou mova a máquina.
- Não opere o climatizador sem supervisão, caso não tenha ninguém no ambiente, desligue a energia e desconecte o plugue de alimentação para evitar acidentes por falha do circuito.
- A limpeza externa deverá ser feita com um pano limpo e sabão neutro.
- Não opere o aparelho se apresentar problemas no cabo de alimentação.
- Não use o produto em modo umidificação em um espaço confinado por muito tempo para evitar umidade excessiva.
- Não use este produto em alta temperatura, umidade excessiva, poeira ou ácido e óleo alcalino e outros ambientes voláteis.
- O tanque deve ser enchido com água fria. Ao adicionar água ao tanque de água, tome cuidado para não exceder a linha de nível máximo de água.
- Depois que a água é adicionada corretamente, o a energia pode ser ligada.
- Não molhe o painel de controle em nenhuma hipótese
- Ao realizar qualquer limpeza, o plugue deve ser desconectado e desligado.



PARA EVITAR PROBLEMAS, NÃO CUBRA O CLIMATIZADOR.




ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.



AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.

VISÃO GERAL

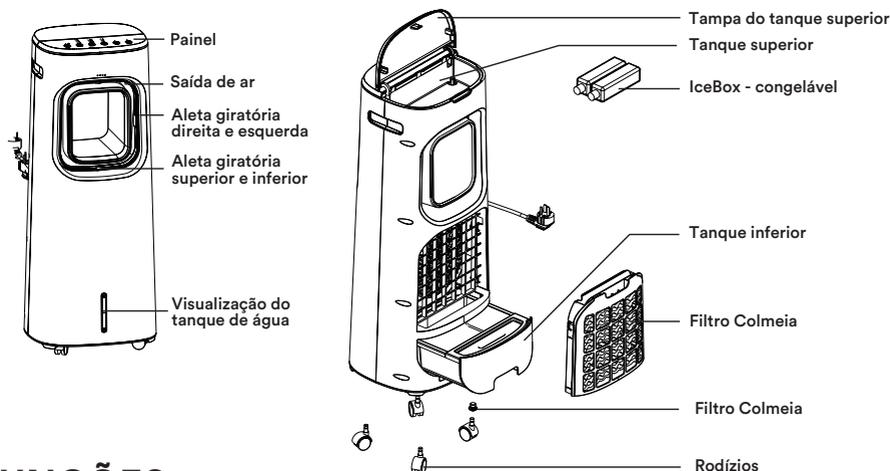


FUNÇÕES

- Esta máquina tem ajuste de velocidade do vento de três velocidades e função de temporizador de 8 horas.
- Função de oscilação do vento: Para melhorar a distribuição de vento, a máquina é equipada com um sistema de oscilação que controla automaticamente a direção do vento.
- Função refrigerar: quando você liga a função "ar frio", a bomba de água bombeia água para o tanque de água superior, a água flui através da cortina de água do tanque de água superior e o restante flui de volta para o tanque inferior .
- Este produto possui tanques superiores e inferiores. A água é preferencialmente adicionada do tanque de água superior. Depois que IceBoxes estiverem congelados, eles podem ser colocados no tanque de água.
- Este produto tem uma função à prova de poeira. Quando o vento passa pelo filtro à prova de poeira, a poeira é filtrada, tornando o ar interno mais saudável e limpo.


UTILIZAÇÃO

- Retire o climatizador da caixa e coloque-o no numa superfície plana e, em seguida, verifique se há algum defeito.
- Verifique se as peças na caixa de embalagem são consistentes com a lista de acessórios no manual.
- Coloque a máquina inteira de cabeça para baixo ou inclinada, instale os rodízios, coloque toda a máquina verticalmente e coloque os IceBoxes no tanque de água superior.

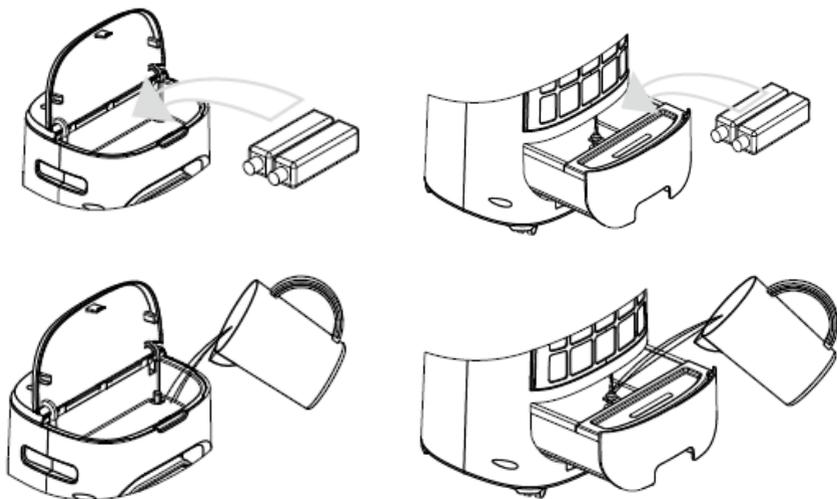

UTILIZAÇÃO


- Adicione água: abra a tampa superior, adicione diretamente água fresca, observe o nível de água através da marca do tanque.
- Verifique se o dreno está bem tampado.
- Nunca permita que a água respingue nas partes do motor e nos arredores da parte superior do corpo para evitar danos aos componentes elétricos.
- Encha somente até a marca do nível da água, não encha demais, caso contrário a água transbordará.
- Certifique-se de usar água limpa ou filtrada.
- Verifique se a fonte de alimentação local é compatível com a tensão da máquina.
- Insira o plugue de energia no soquete de energia padrão de dois núcleos, neste momento toda a máquina emitirá um "bipe" indicando que toda a máquina está ligada.
- Pressione o botão "On / Off" no painel de controle, a máquina é ligada.
- Pressione o botão "Velocidade do Vento" no painel de controle, e a velocidade do vento alternará no meio, alto e baixo e as luzes indicadoras correspondentes acenderão.
- Quando quiser resfriar o ambiente, você pode pressionar o botão "resfriar".
- Quando precisar acelerar o resfriamento do seu ambiente, você pode colocar cubos de gelo ou as Iceboxes, que acompanham seu produto, já congeladas.
- Nota: Ao adicionar gelo, lembre-se de que a água armazenada no tanque de água deve estar apenas pela metade para evitar que a água transborde após os cubos de gelo derreterem.

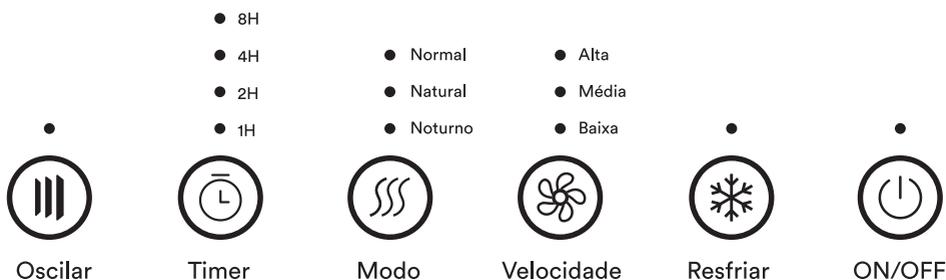


- Insira o plugue de alimentação e pressione a tecla "ON/OFF".
- Velocidade do vento: O padrão é a velocidade do vento de médio alcance na inicialização, o indicador de médio alcance está ligado, pressione o botão "Velocidade" botão uma ou mais vezes, e a velocidade do vento irá seguir o ciclo da maneira abaixo:



- Tipo de vento: quando ligado, pressione a tecla "Modo" até que o correspondente acenda, a indicação do ciclo é a seguinte:



- Oscilar: Pressione a tecla "Oscilar", você pode usar esta função em qualquer modo ou velocidade. Pressione o botão "Oscilar" uma vez, e a saída de ar começa a oscilar para a esquerda e para a direita. Pressione o botão novamente a saída de ar para de oscilar. (Se você quiser ajustar a direção do vento para cima e para baixo, você pode ajustar manualmente o ângulo de oscilação do vento para cima e para baixo)
- Resfriar: Pressione a tecla de função "Resfriar", se o interruptor do nível de água detectar que há água suficiente, a função de resfriamento é ligada e a luz indicadora acende. Caso contrário, a luz indicadora de ar frio pisca para lembrar ao usuário que o nível de água é insuficiente e que é necessário adicionar uma quantidade adequada de água.
- Temporizador: Pressione a tecla de timer. O ciclo do timer é: 1H-2H-4H ... 8H Pressione o botão do timer novamente após 8h, a função do timer será cancelada. Pressione novamente a tecla de timer de acordo com o ciclo 1H-2H-4H 8H. Após a configuração ser concluída, timer começa a contagem regressiva de 1 hora de cada vez. Quando o timer chega a 0, a máquina desliga automaticamente e todas as funções param de funcionar.
- Quando você quiser desligar o aparelho, basta pressionar o botão "ON/OFF"



EOS*

EOS*

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

 **Eos Refrigeração**



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses, contados da data da emissão da nota fiscal de compra do produto, o qual compreende (i) 9 (nove) meses de garantia contratual e (ii) 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS 

Ative o seu segundo ano de garantia gratuitamente através do site:
eos.com.br/suporte/garantiaestendida

Ou acesse o QR code:



EOS.





eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.