

Freezer Vertical



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

EFV110
127V ou 220V

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



Índice

GUIA DE SÍMBOLOS	4
FREEZER VERTICAL	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	8
INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO	9
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	10
INVERTENDO A PORTA	11
EMBALAGEM E TRANSPORTE	12
MANUTENÇÃO	12
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	14
DICAS	15
TERMO DE GARANTIA	18

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

EOS.

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

FREEZER VERTICAL



SELO "A" EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Mais economia para o seu dia a dia



DESIGN MODERNO

Elegância e tecnologia que combinam com o seu ambiente



PORTA REVERSÍVEL

Porta reversível que permite abertura para a esquerda ou direita



ECO-FRIENDLY

Com gás ecológico que não agride o meio ambiente



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- O aparelho usa gás inflamável, por isso é importante você seguir corretamente as instruções deste manual.
- Mantenha o aparelho sem obstruções, e quando ele for embutido é necessário que seja deixado um espaço para a circulação de ar.
- Não use utensílios ou dispositivos para acelerar o processo de degelo.
- Não danifique o circuito refrigerante.
- Não use aparelhos elétricos, gases, ou líquidos inflamáveis dentro do freezer.
- Este aparelho não se destina a uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho
- Siga as recomendações deste manual sobre o congelamento e armazenamento de alimentos.
- Ao armazenar alimentos certifique-se de que o alimento está bem embalado e vedado para que não prejudique o aparelho e contamine nenhum outro alimento.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contato com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- As crianças não devem armazenar alimentos, fazer manutenção/limpeza ou operar o aparelho.
- O plugue de alimentação deve ter seu próprio soquete.
- A tensão e a frequência deste produto devem ser 127V ou 220V; 60Hz. Caso o cabo esteja danificado, não tente operar o aparelho, nem ligá-lo, entre em contato com o SAC.
- Desligue a energia apenas puxando o plugue, não o fio
- O local de instalação ideal é um ambiente seco e bem ventilado.
- Não guarde neste aparelho substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
 - Áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas agrícolas e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã
 - Catering e aplicações semelhantes não retalhistas
 - Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho embutido.
- Mantenha aberturas de ventilação na parte frontal do aparelho completamente desobstruídas.
- Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, para evitar acidentes.
- Não armazene medicamentos, produtos tóxicos ou químicos no produto pois podem contaminar os alimentos.

- Não armazene ou use gasolina ou outros líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Pois podem criar risco de incêndio ou explosão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser reparado pelo fabricante ou seus agentes autorizados, entre em contato com o SAC.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.



O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.



AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTEJA NÃO PRESO OU DANIFICADO.



NÃO PLUGUE VÁRIAS TOMADAS PORTÁTEIS OU FONTES DE ALIMENTAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO DISPOSITIVO.



CASO OCORRA VAZAMENTO DE GÁS, NÃO PUXE O PLUGUE PARA FORA OU PARA DENTRO, POIS ISSO PODE GERAR FAÍSCAS E CALAMIDADES DE FOGO.



NÃO ESPIRRE ÁGUA NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO, POIS PODE CAUSAR MAU FUNCIONAMENTO OU CHOQUE ELÉTRICO



NÃO ARMAZENE MATERIAIS INFLAMÁVEIS, COMO ÉTER, BENZENO, GÁS LP E COLA, ETC.




NÃO COLOQUE OBJETOS MAGNÉTICOS, PESADOS. OS COMPONENTES ELETRÔNICOS PODEM NÃO FUNCIONAR DE FORMA ESTÁVEL CASO ENTRAR ÁGUA.



O REFRIGERANTE DESTES PRODUTOS É O R600A, QUE É INFLAMÁVEL. ENTÃO, CERTIFIQUE-SE DE NÃO DANIFICAR O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.


VISÃO GERAL

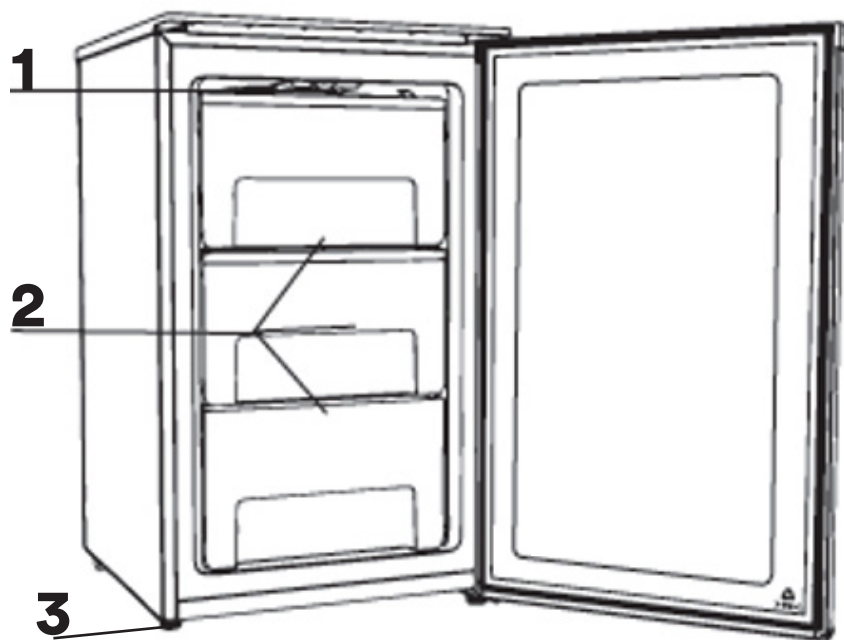

- 1. CONTROLADOR DE TEMPERATURA
- 2. GAVETAS
- 3. PÉS NIVELADORES

INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO

- O freezer deve estar localizado em uma superfície completamente plana, deixe 5 ~ 10cm entre cada lado do aparelho e a parede, e deixe 10cm entre o topo do aparelho e do teto.
- Escolha um local que não seja exposto à luz solar, alta temperatura ou umidade, pois podem causar dano ao aparelho.
- Ajuste os pés niveladores do freezer para que ele fique plano e firme no piso, caso contrário poderá ocorrer ruído alto e vibração
- Certifique-se de que os pés niveladores estão presos ao chão, e defina a inclinação do aparelho ligeiramente para trás para manter a porta fechada
- Quando não estiver em uso, certifique-se de que o plugue esteja fora da tomada.

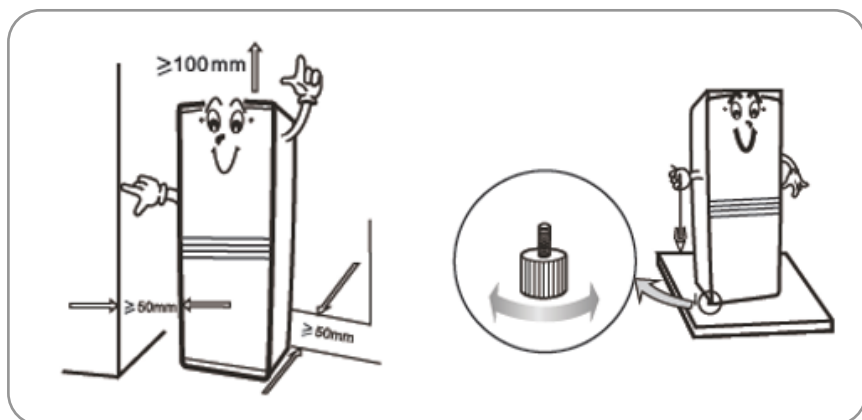

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO




Ao usar o Freezer pela primeira vez, retire todas as embalagens, e fitas de proteção

Não puxe ou empurre as gavetas com força.

Não abra a porta do freezer continuamente pois isso pode afetar performance do aparelho, e também gastar mais energia elétrica

- Sempre deve haver algum espaço entre os itens internos para a circulação de ar.
- Os alimentos devem ser mantidos em embalagens lacradas para evitar que se tornem secos ou que exalem mau odor
- Deixe os alimentos quentes esfriarem antes de colocá-los no aparelho.
- Reduzir a frequência de abertura da porta pode diminuir de forma eficiente o consumo de energia.
- A temperatura do refrigerador pode ser controlada manualmente pelo botão. No entanto, o número mostrado no botão não representa diretamente a temperatura. Em vez disso, quanto maior o número, menor será a temperatura interior. O número 0 significa desligado. Para utilização normal, do dia a dia, utilize o termostato na posição 4, caso seja necessária uma temperatura inferior a esta, programe o termostato para um valor entre 4-7. Caso seja necessária uma temperatura interna mais elevada, programe o termostato para um valor entre 4-1.

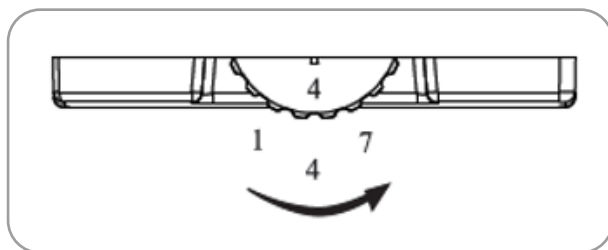


PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS


- Limpe o freezer regularmente para manter os alimentos frescos.
- Armazene carne e peixe crus em recipientes adequados no freezer, para que não entrem em contato com outros alimentos.
- Sempre use recipientes bem vedados para armazenar alimentos no aparelho
- Se o freezer for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo dentro do aparelho.

INVERTENDO A PORTA


1. Remova os 2 parafusos na parte traseira e levante e remova a tampa superior para longe da geladeira.

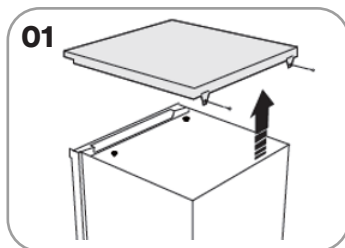


2. Remova os parafusos superiores e, em seguida, remova a dobradiça superior que segura a porta no lugar. Levante a porta e coloque-a em uma superfície acolchoada para evitar danos

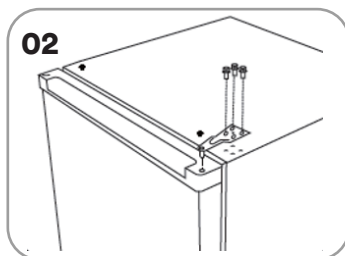


3. Remova os parafusos inferiores, dobradiça inferior e pés de nivelamento do fundo da unidade

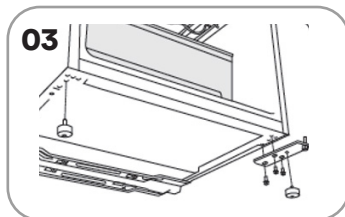


4. Desaparafuse a porca e puxe o parafuso de apoio da porta. Insira o parafuso no lado oposto (colocando a cabeça do parafuso no sentido em que estava a rosca e a rosca no sentido da cabeça - de acordo com a imagem 4), posicione e aperte a porca. recoloca os parafusos inferiores, dobradiça inferior e pés de nivelamento para o lado oposto da parte inferior da unidade.

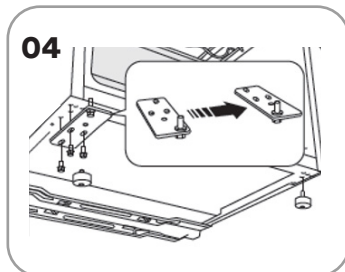

5. Com cuidado, coloque a porta de volta. Instale a dobradiça superior e parafusos. Certifique-se de que a porta está alinhada horizontalmente e verticalmente antes de apertar a parte superior da dobradiça.

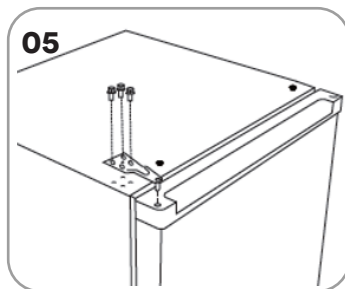

6. Coloque a tampa de volta e fixe-a coloque com os parafusos. Ajuste os pés niveladores.

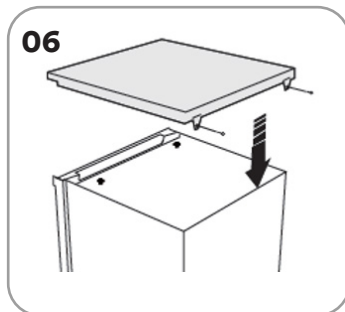

EMBALAGEM E TRANSPORTE

- Reembale quando for preciso transportar o produto, e verifique cuidadosamente antes do transporte se todas as partes do freezer.
- Não levante ou puxe a porta ou a alça da porta durante o transporte.
- Durante o movimento, o aparelho não pode ser inclinado mais de 45 graus (o ângulo na direção vertical). Evite batidas e vibração forte.

MANUTENÇÃO

- O aparelho deve ser mantido limpo, por isso a limpeza deve ser feita com frequência. Para sua segurança, retire o plugue da tomada antes de limpar.
- **Manutenção de interiores:** Limpe o interior do aparelho com água limpa ou sabão neutro e use um pano macio para remover a sujeira.
- **Manutenção da junta da porta:** Limpe a junta da porta com água e um pano macio, para que não prejudique o rendimento do aparelho.
- **Manutenção externa:** Limpe a poeira com um pano seco, caso necessário umidifique um pano e use sabão neutro, não enxarque o aparelho de água, pois pode ocasionar danos ao funcionamento. Após limpar seque com um pano seco.

- Produtos de limpeza, como sabão em pó, pó de limpeza abrasivo, produtos de limpeza alcalinos, produtos químicos, diluente, álcool, produto de petróleo ácido e água quente não devem ser usados para limpar o freezer, pois eles podem danificar o produto

DESCONGELAMENTO E DESLIGAMENTO DO FREEZER VERTICAL



NÃO USE QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO OU MÉTODO PARA ACELERAR O PROCESSO DE DESCONGELAMENTO POIS ISSO PODE CAUSAR DANOS AO APARELHO

- O frio intenso irá influenciar na eficiência de refrigeração do aparelho e poderá aumentar o consumo de energia, tornando o degelo necessário. Os processos de degelo manual são listados a seguir:
 - Armazene todos os alimentos em um local refrigerado.
 - Retire as gavetas e prateleiras.
 - Desligue a energia elétrica.
 - Abra a porta e espere o degelo.
 - Limpe a água com um pano seco.

DESLIGANDO O APARELHO

- Após queda de energia, mesmo no verão, o freezer pode armazenar alimentos normalmente durante várias horas.
- Não coloque alimentos adicionais no aparelho e reduza a frequência de abertura da porta.
- Caso tenha cubos de gelo, coloque-os em um recipiente e sobreponha no freezer

FÉRIAS

- **Férias curtas:** Apenas retire os alimentos de dentro do freezer para que não corra risco de contaminação e feche a porta firmemente.
- **Férias longas:** Retire todos os alimentos do aparelho e tire o plugue da tomada.
- Após o degelo, limpe e seque o freezer, deixe a porta aberta para que não ocorra aparecimento de mofo



APÓS DESLIGAR O APARELHO AGUARDE 5 MINUTOS PARA REINICIA-LO

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Caso a solução de problemas não ajudar a resolver o seu, entre em contato imediatamente com o SAC

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O freezer não funciona	1. Não está conectado na rede elétrica 2. Falta de energia elétrica	1. Conecte o plugue da tomada na rede elétrica 2. Espere e energia voltar
O freezer não funciona com eficiência conforme o esperado	1. A temperatura está muito quente 2. A porta está sendo aberta com muita frequência	1. Ajuste a temperatura para um nível mais frio 2. Abra a porta só quando for necessário
O freezer faz um barulho incomum	1. O aparelho não está nivelado corretamente	1. Nivele o aparelho para que ele fique reto e fixo no chão
O compressor continua funcionando por um longo período	1. A temperatura ambiente pode estar muito alta 2. A porta está sendo aberta com muita frequência 3. A configuração do botão de controle de temperatura no estado (4-7) pode aumentar o tempo de trabalho do compressor.	1. Posicione o aparelho em um local fresco longe de raios solares 2. Abra a porta só quando for necessário 3. Ajuste a temperatura
O freezer está exalando um odor desagradável	1. Os alimentos estão mal embalados	1. Sempre armazene os alimentos bem embalados e vedados para que não ocorra maus odores
Gelo ocorre na parte traseira do aparelho	1. Os alimentos estão sendo armazenados muito quentes no aparelho 2. Forte umidade no ambiente	1. Aguarde os alimentos esfriarem para armazená-los 2. Posicione o aparelho em um local seco

OS SEQUINTE CASOS NÃO SÃO MAU FUNCIONAMENTO

- Em dias de elevada umidade do ar pode ocorrer a formação de orvalho (pequenas gotas) na parte externa do produto. Isto não é indicativo de defeito, apenas seque com um pano macio. O fluxo de refrigerante através da bobina do tubo pode causar ruído
- É normal que as laterais do produto aqueçam.
- A estrutura do aparelho ficará quente durante o trabalho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante.

DICAS

ENOMIZAR ENERGIA

- A configuração interna do aparelho é a que garante o uso mais eficiente de energia
- Não abra a porta com frequência ou a deixe aberta por mais tempo do que o necessário
- Quanto mais fria for a configuração de temperatura, maior será o consumo de energia
- Se a temperatura ambiente estiver alta e o controle de temperatura estiver definido como baixa temperatura e o aparelho está totalmente carregado, o compressor pode funcionar continuamente, causando geada ou formação de gelo no evaporador. Neste caso, defina o controle de temperatura em direção a uma temperatura mais alta para permitir o descongelamento automático e para economizar energia desta forma.
- Garanta uma boa ventilação. Não cubra as grelhas ou orifícios de ventilação

CONGELAR

- Antes de congelar, embrulhe e sele os alimentos frescos em: recipientes herméticos com tampa.
- Para um congelar e descongelar mais rapidamente os alimentos, divida-os em pequenas porções
- Recomenda-se colocar rótulos e datas em todos os alimentos congelados. Isso vai ajudar a identificar o prazo de validade
- Para preservar a qualidade de preferência aos alimentos frescos.
- Especialmente frutas e vegetais devem ser congelados logo após serem colhidos ou comprados, para preservar todos os seus nutrientes
- Não congele garrafas ou latas com bebidas dentro, em particular bebidas que contenham dióxido de carbono - eles podem explodir durante o congelamento.
- Não coloque alimentos quentes no congelador, aguarde eles esfriarem.
- Para evitar a contaminação de alimentos já congelados não coloque os que estão frescos diretamente ao lado. Coloque os alimentos em temperatura ambiente na parte de congelador onde não há alimentos congelados.
- Não coma picolés, gelos entre outros logo quando eles saíram do freezer, pois há um risco de queimaduras por causa da temperatura muito fria
- Não congele novamente alimentos descongelados. Se a comida descongelar, cozinhe e consuma-os

DEPOIS DE REALIZAR SUAS COMPRAS

- Certifique-se de que a embalagem não está danificada - os alimentos podem estar deteriorados. Se a embalagem está inchada ou molhada, pode não ter sido armazenada nas condições ideais e o degelo pode já ter começado.
- Para limitar o processo de descongelamento, compre produtos congelados no final da sua mercearia comprar e transporte-os em uma bolsa térmica e isolada.
- Coloque os alimentos congelados imediatamente no freezer após voltar do super mercado
- Se os alimentos tiverem descongelados, mesmo que parcialmente, não os volte a congelar. Consuma assim que possível.
- Respeite o prazo de validade e as informações de armazenamento na embalagem.

TEMPO DE CONGELAMENTO DOS SEUS ALIMENTOS

ALIMENTO	TEMPO NO CONGELADOR
Pão	3 meses
Frutas	6 a 12 meses
Vegetais	8 a 10 meses
Sobras sem carne	1 a 2 meses
Manteiga	6 a 9 meses
Queijo Macio (ex: Mussarela)	3 a 4 meses
Queijo Duro (ex: parmesão)	6 meses
Peixe Gordo (ex: salmão)	2 a 3 meses
Peixe Magro (ex: bacalhau)	4 a 6 meses
Camarões	12 meses
Mexilhões sem Casca	3 a 4 meses
Peixe Cozido	1 a 2 meses
Aves	9 a 12 meses
Carne	6 a 12 meses
Carne de Porco	4 a 6 meses
Cordeiro	6 a 9 meses
Salsicha	1 a 2 meses
Sobras de Carne	2 a 3 meses
Presunto	1 a 2 meses

EOS.

EOS.

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias, exceto o componente do produto denominado "COMPRESSOR" o qual tem garantia de fábrica de 10 (dez) anos. Os prazos antes mencionados são contados da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.**3.**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.





eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.