

EOS.

cheff gourmet

Manual de
Instruções

Processador de Alimentos



12+12
meses
Garantia*
Estendida

Ative o seu segundo ano de garantia gratuitamente através do site:
eos.com.br/suporte/garantiaestendida

Ou acesse o QR code:



Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

EPS01T - EPS01I

127V ou 220V

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



GUIA DE SÍMBOLOS	4
PROCESSADOR DE ALIMENTOS	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	8
USANDO O PROCESSADOR DE ALIMENTOS	10
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	16
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	16
TERMO DE GARANTIA	18

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

PROCESSADOR DE ALIMENTOS

Você acaba de adquirir o Processador de Alimentos 7 em 1 EOS, com 900W de potência, este aparelho chegou para facilitar o modo como você faz receitas. Além de processar ele possui mais 35 funções, para que você tenha seu alimento pronto em até 1 minuto. Agora ficou muito mais fácil ser o próprio CheffGourmet do seu lar.

Design e performance andam juntos!



7 EM 1
Possui sete funções em um só produto



ALTA SEGURANÇA
Possui trava de segurança e pés antiderrapantes



MULTI VELOCIDADES
2 Velocidades, para você preparar os mais diversos tipos de receitas.



ALTA CAPACIDADE
2 litros no processador e 2,4 litros no liquidificador



PODER DE CORTE TURBO
Lâminas super resistentes e afiadas em inox.



MÁXIMA EFICIÊNCIA
Possui função pulsar que processa rapidamente os alimentos

12+12
meses

Garantia*
Estendida

Ative o seu segundo ano de garantia gratuitamente através do site:
eos.com.br/suporte/garantiaestendida

Ou acesse o QR code:



Segurança



BR OCP 0029

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.


- Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico.
- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o SAC, e não tente operar o aparelho.
- Este aparelho inclui um interruptor de segurança que impede o funcionamento, a menos que os acessórios estejam instalados de forma segura.
- Não opere o aparelho por mais de um minuto de cada vez.
- Se a operação não for concluída em 1 minuto, desligue o mixer e deixe esfriar por 10 minutos antes de operá-lo novamente. Se mais de 5 rodadas de operação forem necessárias, aguarde o mixer esfriar por 90 minutos até a temperatura ambiente antes das próximas 5 rodadas. Isso pode prolongar a vida útil da máquina.
- A temperatura das superfícies acessíveis podem ser elevadas quando o aparelho está em funcionamento.
- Para se proteger contra o risco de choque elétrico, incêndio ou ferimentos, não mergulhe o cabo de alimentação, plugue ou base do motor em água ou qualquer líquido.
- Desligue o aparelho quando não estiver em uso, e antes de limpar.
- Não mergulhe a base do motor em água, nem enxágue em água.
- Não empurre os alimentos com os dedos ou outros objetos (como facas), use sempre o acessório fornecido para empurrar os alimentos.
- Seja extremamente cuidadoso ao manusear lâminas e inserções, especialmente durante a montagem e desmontagem, e limpeza após o uso. As lâminas são muito afiadas.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda de uma mesa ou balcão, ou que toque em qualquer superfície quente.
- Não coloque o aparelho perto de uma fonte de gás, queimador elétrico ou forno aquecido.

- Aguarde até que todos os componentes parem de funcionar antes de desconectar o cabo de alimentação e retirar a tigela de processamento.
- Certifique-se de que as capacidades especificadas não sejam excedidas.
- Sempre use uma fonte de alimentação aterrada para operar o aparelho.
- Os aparelhos não devem ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Certifique-se de que a voltagem está em conformidade com a voltagem local antes de conectar a unidade.
- Certifique-se de que todos os componentes parem de funcionar para remover as tampas.




ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

VISÃO GERAL

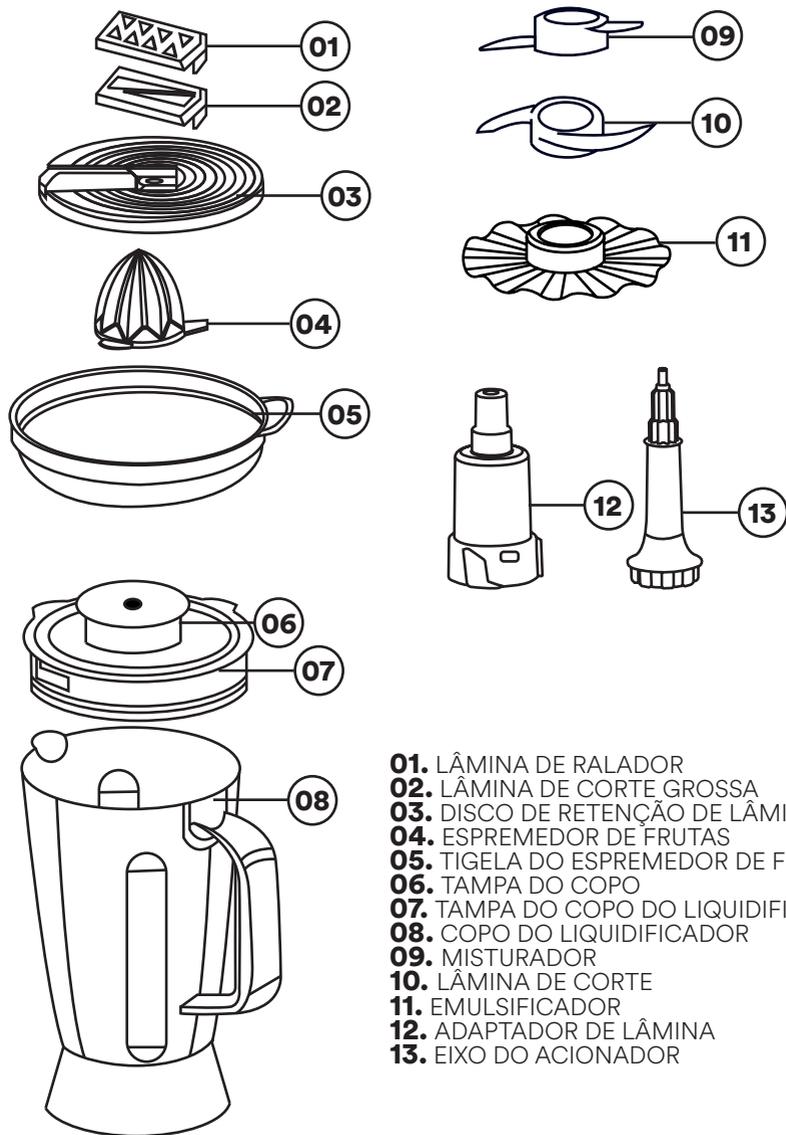

- 01. LÂMINA DE RALADOR
- 02. LÂMINA DE CORTE GROSSA
- 03. DISCO DE RETENÇÃO DE LÂMINA
- 04. ESPREMEDOR DE FRUTAS
- 05. TIGELA DO ESPREMEDOR DE FRUTAS
- 06. TAMPÃO DO COPO
- 07. TAMPÃO DO COPO DO LIQUIDIFICADOR
- 08. COPO DO LIQUIDIFICADOR
- 09. MISTURADOR
- 10. LÂMINA DE CORTE
- 11. EMULSIFICADOR
- 12. ADAPTADOR DE LÂMINA
- 13. EIXO DO ACIONADOR

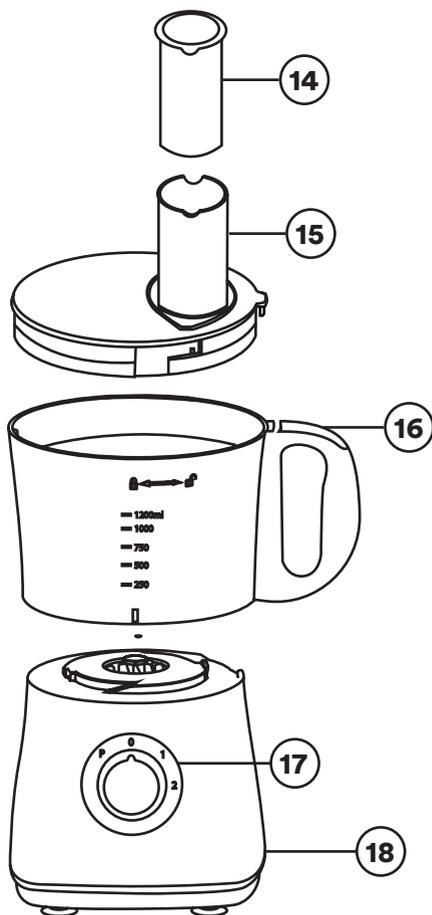

- 14. PILÃO
- 15. TAMPA DA TIGELA
- 16. TIGELA DE PROCESSAMENTO
- 17. BOTÃO DE VELOCIDADE
- 18. BASE DO MOTOR

USANDO O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Após retirar o aparelho da caixa, retire os plásticos, e os adesivos.
- Lave todas as peças e acessórios, EXCETO a base do motor e o cabo de energia, em água morna com sabão. Enxágue e seque imediatamente.



NÃO COLOQUE NENHUMA PEÇA NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA. NÃO MERGULHE A BASE DO MOTOR, OU O CABO DE ENERGIA NA ÁGUA.

MONTANDO O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

- LÂMINAS



NÃO COLOQUE NENHUMA PARTE DO CORPO DENTRO DO APARELHO.


- 01.** Posicione o eixo do acionador na base do motor.
- 02.** Posicione o recipiente de processamento e gire no sentido horário para encaixar firmemente na base do motor, ele vai fazer um "clique" ao encaixar.
- 03.** Coloque o adaptador da lâmina no eixo do acionador.
- 04.** Coloque a lâmina no adaptador de lâmina.
- 05.** Deposite o alimento a ser processado.
- 06.** Coloque a tampa na tigela, gire no sentido horário até a tampa travar na tigela e você ouvirá novamente um clique.
- 07.** Coloque o pilão na cavidade de alimentação.
- 08.** Ligue o aparelho na tomada, e use na velocidade desejada.



Coloque sempre a lâmina no aparelho, antes de colocar os alimentos. Para alimentos que derretem, use sempre a função de pulsar para não haver super aquecimento do aparelho, e os alimentos derreterem. O período padrão de corte é de 30 a 60seg.

ALIMENTO	CHOCOLATE	QUEIJO	CARNE	ESPECIA- RIAS	CEBOLAS	FRUTAS OU VEGETAIS
QUANTI- DADE PARA PROCES- SAMENTO	≤100g	≤200g	≤500g	50~100g	100~300g	≤500g

MONTAGEM

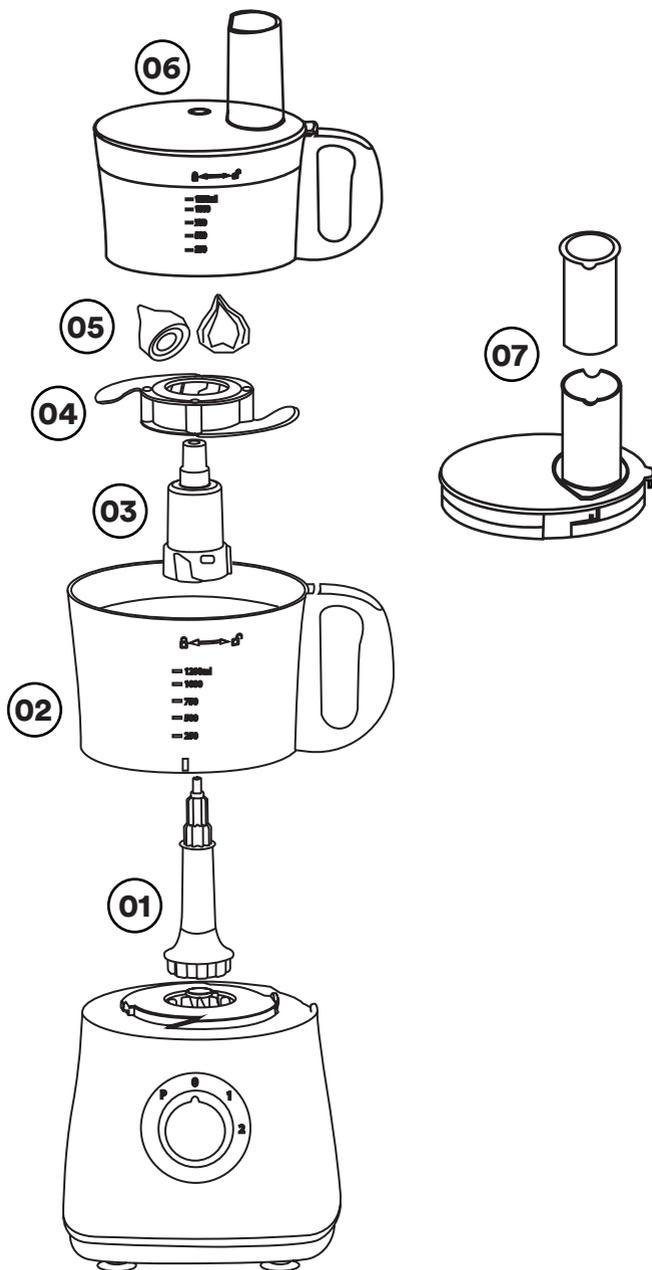

MONTANDO O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

- DISCO




NÃO COLOQUE NENHUMA PARTE DO CORPO DENTRO DO APARELHO.

- 01.** Posicione o eixo do acionador na base do motor.
- 02.** Posicione o recipiente de processamento e gire no sentido horário para encaixar firmemente na base do motor, ele vai fazer um "clique" ao encaixar.
- 03.** Coloque a lâmina desejada no disco (ralador ou fatiador)
- 04.** Coloque o disco de lâmina no eixo do acionador.
- 05.** Encaixe a tampa do recipiente de processamento, você também vai ouvir um "clique" quando ela estiver corretamente encaixada.
- 06.** Deposite o alimento a ser processado na cavidade para alimentos.
- 07.** Encaixe o pilão de alimentos em cima.
- 08.** Ligue o aparelho na tomada e use na velocidade desejada.
- 09.** Pressione levemente o alimento para baixo para ralar ou cortar.




Corte os alimentos grandes pela metade, nunca tente forçar o alimento. Caso ele não couber na cavidade, corte novamente. Para alimentos macios, use a velocidade 1 por pouco tempo, para o alimento não ficar pegajoso. Sempre respeite o nível máximo de 1200ml do recipiente.

MONTAGEM

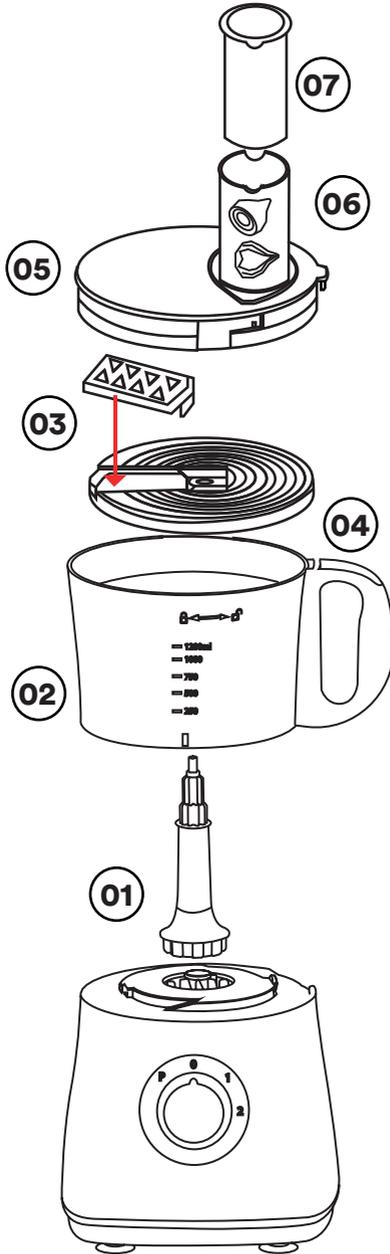

MONTANDO O LIQUIDIFICADOR


- 01.** Encaixe o copo do liquidificador na base do motor.
- 02.** Encaixe a lâmina do liquidificador no copo.
- 03.** Coloque o alimento desejado dentro do copo do liquidificador.
- 04.** Encaixe a tampa no copo do liquidificador, e verifique se todos os acessórios estão bem encaixados, caso contrário o aparelho não irá ligar.
- 05.** Ligue na tomada, e escolha a velocidade desejada para liquidificar os alimentos.

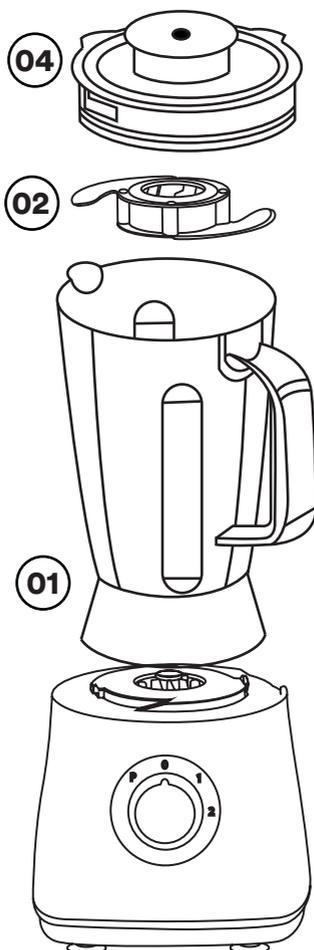

MONTANDO O PROCESSADOR DE ALIMENTOS

- ESPREMEDOR

- 01.** Posicione o eixo do acionador na base do motor.
- 02.** Posicione o recipiente de processamento e gire no sentido horário para encaixar firmemente na base do motor, ele vai fazer um "clique" ao encaixar.
- 03.** Posicione o espremedor de frutas.
- 04.** Escolha a fruta a ser espremida, corte-a no meio.
- 05.** Ligue o aparelho na tomada e use na velocidade desejada.
- 06.** Pressione levemente o alimento para baixo.
- 07.** O tempo espremendo a fruta não deve ultrapassar 13 segundos.

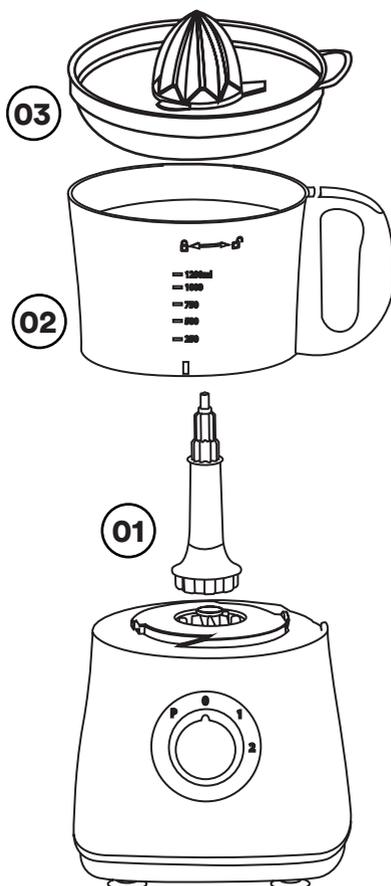

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona	<ol style="list-style-type: none">1. As peças estão mal encaixadas.2. O plugue de alimentação está mal encaixado.3. Não há energia elétrica.	<ol style="list-style-type: none">1. Certifique-se de que todas as peças estão bem encaixadas, caso contrário o aparelho não irá funcionar.2. Encaixe corretamente o cabo de energia na tomada.3. Aguarde a luz retornar na sua residência.
O aparelho parou de funcionar repentinamente	<ol style="list-style-type: none">1. Os acessórios estão mal posicionados.	<ol style="list-style-type: none">1. Encaixe corretamente os acessórios no aparelho, caso eles se desloquem o aparelho irá parar de funcionar.
O motor funciona, mas os componentes não.	<ol style="list-style-type: none">1. O eixo do acionador está mal encaixado.	<ol style="list-style-type: none">1. Encaixe corretamente o eixo do acionador, e ligue novamente o aparelho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO/FREQUÊNCIA	127V ou 220V/ 60Hz
POTÊNCIA	900W
CAPACIDADE	Capacidade de 2 litros no processador e 2,4 no liquidificador.

EOS*

EOS*

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

 **Eos Refrigeração**



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

- h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;
- i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.
- j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses, contados da data da emissão da nota fiscal de compra do produto, o qual compreende (i) 9 (nove) meses de garantia contratual e (ii) 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por opção do consumidor, o prazo da garantia contratual previsto no item (i) acima pode ser ampliado para 21 (vinte e um) meses, para que o prazo de garantia total do produto passe a ser de 24 (vinte e quatro) meses. Para contratação da garantia estendida, é necessário que o consumidor cadastre o item e a nota fiscal na aba de garantia estendida do site www.eos.com.br, no prazo de até 03 (três) meses da data de emissão da nota fiscal do produto. Para utilização da garantia estendida, é necessário apresentar o comprovante de ampliação de garantia, gerado no momento do cadastro, juntamente com a nota fiscal do produto no momento da solicitação de garantia.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

- a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;
- b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;
- d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.

12+12
meses

Garantia*
Estendida

Ative o seu segundo ano de garantia gratuitamente através do site:
eos.com.br/suporte/garantiaestendida

Ou acesse o QR code:



EOS.
cheff gourmet

EOS
cheff



eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.