



Manual de
Instruções

Extratora De Sujeira Portátil 3 Em 1 - Spot Cleaner



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os direitos reservados.

Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.

Desenho e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

EAI1500
127 V~ ou 220 V~
1600 W

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1
ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com mais de 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

instagram/eosrefrigeraao
facebook/eos.refrigeraao



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 7218900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



GUIA DE SÍMBOLOS	4
EXTRATORA PORTÁTIL	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
INSTALAÇÃO	8
OPERAÇÃO	10
LIMPEZA	12
TERMO DE GARANTIA	14

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado **juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil**. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

EXTRATORA DE SUJEIRA PORTÁTIL 3 EM 1 - SPOT CLEANER

Com o poderoso spray e sucção deste limpador multisuperfícies, pode remover as sujeiras mais difíceis e remover permanentemente manchas de estofados, tapetes, camas e até mesmo interiores de automóveis. Sua grande capacidade de tanque é perfeita para limpar manchas maiores e difíceis, enquanto seu design leve e compacto facilita o uso e o armazenamento. Desfrute de uma limpeza potente e eficaz com 1600W de potência, perfeita para remover até as manchas mais teimosas. Com a função de auto-enxágue Hydra Self-Clean facilita a limpeza da mangueira após cada uso, proporcionando uma manutenção descomplicada e higienizada do seu aspirador. Equipado com uma forte pulverização e sucção, o aspirador é capaz de lidar com manchas difíceis causadas por animais de estimação, como sujeira, urina e outros resíduos acumulados. A extratora EAH500 é a escolha perfeita para quem busca desempenho, versatilidade e design em um único produto.

Design e performance andam juntos!



ADAPTÁVEL

*Escovas para manchas,
vidros e pets*



DESIGN CLEAN

*Alça para mangueira e
suporte para acessórios*



HYDRA SELF-CLEAN

*Função de auto-enxágue
para mangueira*



COMPACTO E LEVE

*Design portátil com
alça de transporte*



ALTA CAPACIDADE

*Tanque de água com
capacidade de 1,8L*



ALTA POTÊNCIA

*1600 W permitindo
máximo desempenho*



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- **ATENÇÃO!** Armazenar em local fechado, seco e livre de umidade, manter protegido da ação do sol e da chuva.
- **ATENÇÃO!** Sujeira, ácido e outras propriedades no ar não devem exceder as condições de normas de segurança do trabalho.
- **ATENÇÃO!** A EOS não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste equipamento.
- **ATENÇÃO!** Guarde o manual para uma consulta posterior ou para repassar as informações para outras pessoas que venham a operar produto. Proceda conforme as orientações deste manual.
- **ATENÇÃO!** Se o cabo de alimentação e os componentes (lâmpadas, ventiladores, cabos, etc.) estiverem danificados, eles deverão ser substituídos pelo fabricante e/ou contate o SAC EOS, a fim de evitar perigos.
- **ATENÇÃO!** Ao utilizar o produto, devem ser seguidas as precauções básicas de segurança a fim de evitar riscos de choque elétrico e acidentes.
- Mantenha o produto em local plano durante a operação, manuseio, transporte e estocagem. A queda brusca poderá causar danos ao mesmo.
- Se durante a utilização acontecer uma queda ou quebra de alguma parte do produto, desligue-o imediatamente.
- Ruído em excesso pode provocar danos à audição. Utilize sempre EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), como protetores auriculares e não permita que outras pessoas permaneçam no ambiente com ruído excessivo e sem proteção.
- Certifique-se que o filtro está corretamente instalado antes de cada trabalho.
- **ATENÇÃO!** As instruções abaixo devem ser seguidas para a instalação elétrica do produto.
- **ATENÇÃO!** Antes de ligar o produto na rede elétrica verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão do produto.
- O cordão elétrico deve estar sempre em perfeitas condições. Se for encontrada qualquer não conformidade, encaminhe o produto imediatamente à Assistência Técnica Autorizada EOS mais próxima.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e nunca puxe o cordão elétrico para desconectar o plugue da tomada. Proteja o cordão elétrico ou extensão do calor, óleo ou superfícies abrasivas e cortantes.


- Os plugues das extensões devem ser mantidos limpos e secos.
- Se alguma extensão for utilizada, os plugues devem ficar em local seco, sem contato com a água.
- Extensões impróprias e adaptações nos plugues podem resultar em choque elétrico.
- Nunca toque no plugue com luvas, mãos e roupas molhadas ou trabalhe em ambientes alagados ou sob chuva;
- **ATENÇÃO!** Certifique-se que o produto está desligado e com o plugue fora da tomada antes de iniciar a sua limpeza ou manutenção.
- O produto deve estar instalado em ambiente seco, limpo e sem a presença de materiais corrosivos, inflamáveis ou gases explosivos.
- O produto não deve ser exposto ao sol e à chuva.
- Não utilize em superfícies com vibração.
- Certifique-se que o filtro está corretamente instalado antes de cada operação.
- A temperatura ambiente máxima recomendada deverá ser de 40°C.
- Não manuseie o produto deitado ou em locais desnivelados que possa tombar durante a sua operação. O produto deve ser colocado em uma superfície plana e estável.
- O equipamento nunca deve ser utilizado debaixo d'água.
- **ATENÇÃO!** Antes da montagem mantenha o cabo de alimentação desconectado da tomada.
- **ATENÇÃO!** Este produto é para uso interno somente.



ESTE PRODUTO NÃO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR PESSOAS (INCLUINDO CRIANÇAS) COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, A MENOS QUE RECEBAM SUPERVISÃO OU INSTRUÇÕES SOBRE O USO DO PRODUTO POR UMA PESSOA RESPONSÁVEL POR SUA SEGURANÇA.

INSTALAÇÃO

1. Conecte o Enrolador de Cabo de Liberação Rápida encaixando-o no slot no lado esquerdo traseiro da máquina.
2. Enrole o cabo de alimentação ao redor do Enrolador de Cabo.
3. Conecte a ferramenta de mangueira.
4. Conecte a escova à ferramenta adaptadora.
5. Encaixe o Suporte de Pega da Mangueira no slot no lado direito traseiro da máquina.
6. Deslize o Clipe da Mangueira Flexível no slot encontrado na parte frontal inferior da máquina. Você deve ouvir um "clique" quando estiver travado.
7. Enrole a Mangueira Flexível ao redor da máquina e encaixe a Pega da Mangueira no suporte.
8. Certifique-se de que esta escova esteja totalmente fixada no Armazenamento de Ferramentas adicional.

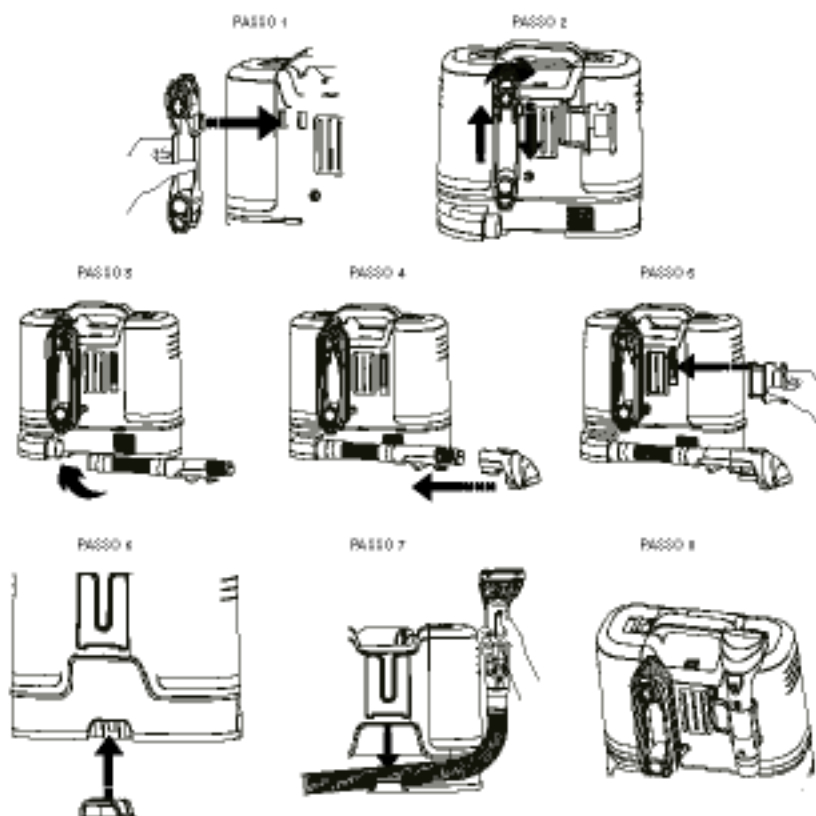

PREPARANDO PARA O USO

1. Remova o Tanque de Água Limpa verticalmente, puxando o botão do tanque.
2. Gire a tampa do tanque de água limpa.
3. Adicione água neste tanque.
4. Adicione a fórmula até a linha de preenchimento indicada no tanque.
5. Certifique-se de que a tampa do tanque de água esteja bem apertada.
6. Coloque o tanque de água limpa na máquina.


PASSO 1




PASSO 2



PASSO 3

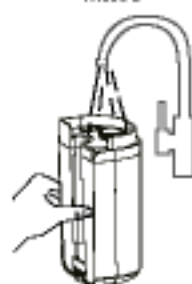

PASSO 4

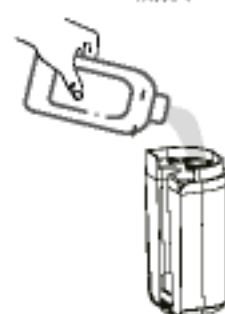

PASSO 5



PASSO 6



OPERAÇÃO

1. Certifique-se de que todas as superfícies possam ser limpas com água antes de usar esta máquina.
2. Encaixe o suporte da mangueira no suporte da máquina.
3. Conecte a escova à ferramenta adaptadora.
4. Gire o enrolador de cabo de liberação rápida.
5. Solte o cabo de alimentação e conecte-o à tomada elétrica.
6. Acione o botão no suporte da mangueira.
7. Aponte a ferramenta para a mancha ou sujeira e pressione o gatilho do spray.
8. Solte o botão no suporte da mangueira.
9. Coloque a escova no carpete e mova lentamente para trás.
10. Não use muita fórmula de limpeza profunda durante o uso.
11. A escova para pets é feita de material de silicone; a escova padrão é feita de tecido flocado.
12. Conecte a escova para pets à ferramenta adaptadora.
13. Lave suavemente e lentamente seu pet, movendo a escova para frente e para trás.
14. Conecte a escova de vidro à ferramenta adaptadora.
15. Coloque a escova de vidro no vidro e mova lentamente para trás.
16. Conecte a escova de auto-limpeza à ferramenta adaptadora.
17. Ligue a máquina e acione o botão da ferramenta adaptadora; a função de auto-limpeza será ativada por 30 segundos.
18. Conecte a escova de fendas à ferramenta adaptadora.
19. Limpe a sujeira.
20. Conecte a ferramenta de remoção de manchas profundas.
21. Coloque a ferramenta de remoção de manchas profundas no carpete e mova lentamente para trás.

PASSO 1



PASSO 2



PASSO 3



PASSO 4




PASSO 5




PASSO 6




PASSO 7

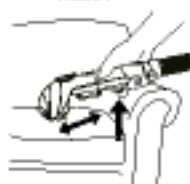

PASSO 8

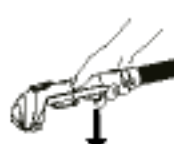

PASSO 9

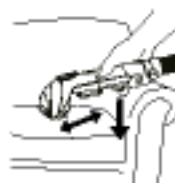

PASSO 10



PASSO 11



PASSO 12



PASSO 13



PASSO 14



PASSO 15



PASSO 16



PASSO 17



PASSO 18



PASSO 19



PASSO 20



PASSO 21




LIMPANDO O TANQUE DE ÁGUA SUJA

1. Desligue a máquina.
2. Desconecte da tomada elétrica.
3. Remova o Tanque de Água Limpa verticalmente, puxando o botão do tanque.
4. Gire a tampa do tanque de água suja.
5. Remova o suporte do flutuador.
6. Despeje a água suja.
7. Coloque o suporte do flutuador de volta.
8. Coloque a tampa no tanque de água suja e aperte firmemente.


PASSO 1



PASSO 2

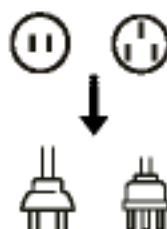

PASSO 3

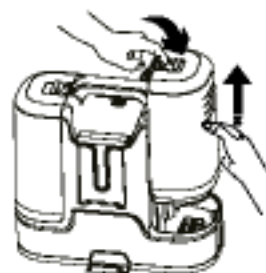

PASSO 4



PASSO 5



PASSO 6



PASSO 7



PASSO 8



MANTENDO LIMPO

1. Desconecte da tomada elétrica.
2. Remova o tanque de água limpa verticalmente, puxando o botão do tanque.
3. Gire a tampa do tanque de água suja.
4. Remova o suporte do flutuador.
5. Lave manualmente o tanque de água suja com água limpa.
6. Lave o suporte do flutuador.
7. O suporte do flutuador é lavável.
8. Deixe secar completamente.
9. Desconecte as ferramentas de limpeza, pressionando o botão acima do cabo da mangueira.
10. Puxe diretamente para fora.
11. Lave a escova.
12. Deixe secar completamente antes de remontar.
13. Encaixe a escova no suporte da máquina.
14. Armaze facilmente a mangueira nesta máquina: enrole a mangueira Flex em torno da máquina e encaixe o cabo da mangueira no suporte.
15. Enrolador de cabo de liberação rápida: enrole o cabo de alimentação em torno do enrolador de cabo.

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) **Houver remoção ou adulteração de etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;**
- b) **O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;**
- c) **O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;**
- d) **O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;**
- e) **O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.**
- f) **Constado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;**
- g) **O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.**

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou **removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores,** bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da **data da emissão da nota fiscal de compra do produto.**

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.





eos.com.br

Imagem meramente ilustrativa.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

SAC EOS

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 9h às 19h
sac@eos.com.br