

Air Fryer Compact 6,2L



Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Produtos, desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

EAF60P - EAF60V

127 V ou 220 V

1500 W



Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



GUIA DE SÍMBOLOS	4
AIR FRYER	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	8
MODO DE USO	9
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	9
TERMO DE GARANTIA	10

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO



SUPERFÍCIE QUENTE

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

FRITADEIRA AIR FRYER

As Air Fryers EOS Cheff Gourmet utilizam a exclusiva tecnologia Twist Fry, que garante a crocância de seus alimentos, deixando aquele gostinho de fritura sem a necessidade de utilizar óleo. O sistema antiaderente MaxxiClean foi especialmente desenvolvido para facilitar a limpeza do produto, garantindo ainda mais economia de tempo na utilização. Tudo isso com 6,2 litros de capacidade com um exterior compacto para que a sua cozinha tenha mais espaço.

Design e performance andam juntos.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Antes de conectar à energia, verifique se a tensão está de acordo com a local.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, não use este aparelho. Ligue para o SAC e substitua diretamente com a EOS ou assistência técnica autorizada.
- O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento.
- As crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.
- Não deixe o cabo entrar em contato com a superfície de alta temperatura.
- O aparelho deve ser conectado à tomada com aterramento.
- Não coloque o aparelho escostado em uma parede ou em outros produtos. Deixe pelo menos 10 centímetros dos lados, da parte de trás e acima. Também é recomendado não colocar itens em cima do aparelho.
- Não use o aparelho para qualquer outro fim, exceto o descrito neste manual.
- O aparelho frita com ar quente e haverá liberação de vapor quente pela saída; mantenha uma distância segura das mãos e do rosto, também ao retirar a panela interna do aparelho.
- Ao usar o aparelho, a superfície pode ficar quente.
- Não use o aparelho próximo a cortinas e outros materiais inflamáveis (ou dentro de armários); pode causar incêndio.
- Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e similares, como:
 - Áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de fazenda;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - Ambientes de pousadas.
- Leia atentamente este manual de instruções antes de instalar e usar o aparelho. É a única maneira de garantir os melhores resultados e a máxima segurança do usuário.



SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DANIFICADO ELE DEVE SER SUBSTITUÍDO PELA EOS OU SEUS AGENTES AUTORIZADOS. NÃO TENHA OPERAR O APARELHO DANIFICADO.



O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.



AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELAS NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

- Retire o cesto pela alça diretamente, não toque na panela. Coloque a panela interna fixa na mesa e, em seguida, pressione a alça para separar o cesto.
- Frite no cesto para evitar contato com o sistema de aquecimento.
- Não obstrua a entrada e a saída quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Não despeje óleo na panela interna, pois isso pode causar um incêndio.


CUIDADO:

- Os produtos devem ser enviados para a assistência técnica para reparo, não faça reparos por conta própria.
- Este aparelho foi projetado para ser utilizado em ambientes com temperatura entre 5 °C e 40 °C.
- É sugerido desconectar o plugue após o uso.
- Antes de manusear ou limpar o aparelho, é necessário deixá-lo esfriar por cerca de 30 minutos.
- Certifique-se de que os ingredientes fritos neste produto estejam dourados, não pretos ou marrons. As partes carbonizadas devem ser descartadas. Não frite batatas frescas em temperaturas superiores a 180°C (para minimizar a formação de acrilamida).
- Ao usar o air fryer pela primeira vez, pode haver um leve odor ou fumaça, devido à evaporação dos resíduos de produção, o que é um fenômeno normal.
- Ao cozinhar alimentos com alto teor de óleo, uma grande quantidade de fuligem pode penetrar nos produtos, o óleo pode produzir fuligem branca, ao mesmo tempo, a superfície do produto pode ficar mais quente do que o normal, o que não afetará o resultado final dos alimentos fritos.



CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE

VISÃO GERAL

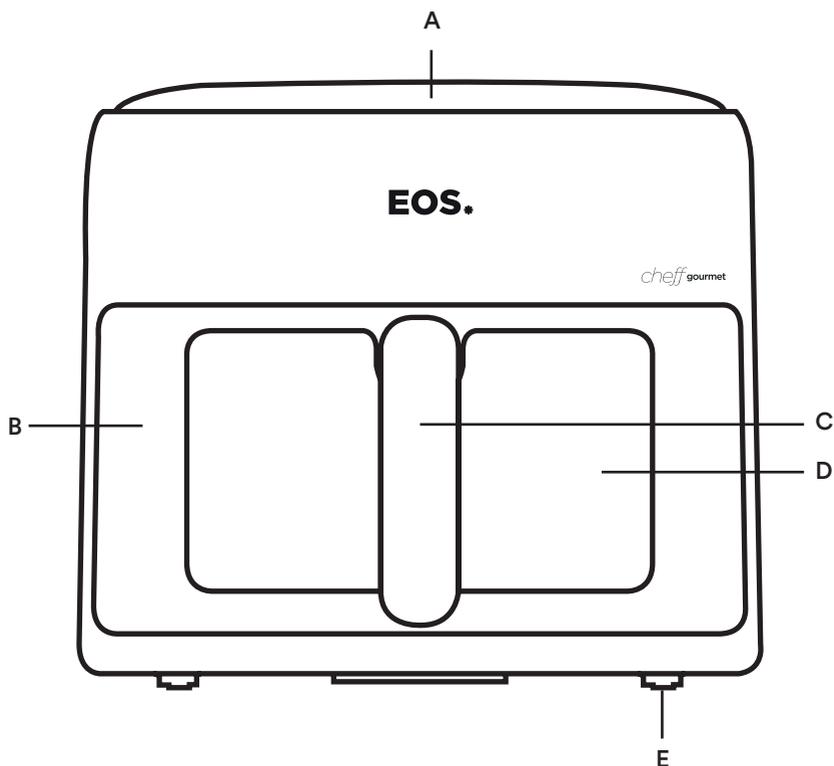

A. Display digital

B. Gaveta da Air Fryer

C. Botão de temperatura

D. Visor da preparação da comida

E. Botão para encaixar a cesta na gaveta

MODO DE USO

- Ligue o aparelho, entrando no modo de espera, onde o botão de energia e o botão de iluminação acendem, e o visor digital mostra OFF.
- Pressione levemente o botão de energia para que a luz de iluminação fique acesa por 20 segundos, entrando no modo de configuração. O tempo padrão é de 18 minutos e a temperatura é de 200 graus Celsius.
- O tempo e a temperatura podem ser ajustados alternando entre os botões de seleção e pressionando os botões de aumento ou diminuição. Você também pode tocar levemente no botão de menu para selecionar um dos oito menus predefinidos. Após a configuração, pressione o botão de energia para iniciar o funcionamento do produto, entrando no estado de aquecimento. Você pode pressionar novamente o botão de energia para fazer uma pausa e, se pressionado por um longo tempo, voltará ao modo de espera.
- Função de iluminação: Toque levemente no botão de iluminação para acender a luz dentro do recipiente por 20 segundos.
- Função de manter aquecido: Toque levemente no botão de manter aquecido. Quando o botão começa a piscar, indica que foi ativado. Após o aquecimento, o botão permanece aceso e o produto entra em modo de manutenção a 80°C por 60 minutos.
- Função de descongelamento: Toque levemente no botão de descongelamento. O produto é pré-definido para 80°C por 10 minutos. Pressione o botão de energia para iniciar o processo de aquecimento para descongelamento.
- Durante o processo de aquecimento, é possível ajustar o tempo e a temperatura. Após o aquecimento, o ventilador continuará girando por 30 segundos para resfriar.



Virar a comida na metade do tempo ajuda a aquecer uniformemente os alimentos. Se não pré-aquecer, o tempo de cozimento deve ser aumentado em 3 minutos para compensar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desconecte o plugue para que os produtos esfriem completamente.
- Utilizar água morna e detergente para limpeza da parte superior da panela, enxaguar com água e seque bem. Não utilizar esponjas, escovas de aço, detergentes para limpeza pesada, para limpar a parte superior e interior da panela, estes itens podem ser colocados na máquina de lavar louças.
- Não mergulhar o produto em água ou qualquer outro líquido, não coloque a air fryer na para limpeza em uma lava-louças. O produto deve ser limpo com um pano úmido.
- Após cada utilização, limpar o interior da air fryer com uma toalha úmida, podem se desprender pequenos pedaços de comida e óleo dos alimentos.

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.



EOS. 
cheff gourmet





eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.