

# EOS

P R E M I U M

Manual de  
Instruções

## Forno Air Fryer Oven 35 litros



[eos.com.br](https://eos.com.br)

Imagens meramente ilustrativas.  
Todos os direitos reservados.  
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.  
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

**EAF35AP**  
**127 V ou 220 V~**  
**1600 W**

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

**12+12**  
meses

Garantia  
Estendida

# Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

**eos.com.br**

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.  
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar  
a sua vida hoje?

**É um prazer ouvir você.**

**0800 721 8900**

Horário de atendimento:  
Segunda a sexta, das 8h às 18h  
[sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)



GUIA DE SÍMBOLOS .....	4
AIRFRYER OVEN 35L .....	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....	6
VISÃO GERAL .....	8
OPERAÇÃO .....	9
LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....	10
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....	11
TERMO DE GARANTIA .....	14

## Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

# GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO



SUPERFÍCIE QUENTE

## DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

## AIR FRYER OVEN 35L

Uma forno/fritadeira air fryer com grande capacidade de 35 litros, perfeita para preparar grandes porções com eficiência. Com tecnologia de fluxo de ar quente e 6 elementos de aquecimento (4 superiores e 2 inferiores), garante uma cozedura uniforme e precisa. Possui controle ajustável de temperatura de 100°C a 230°C e um temporizador de até 60 minutos com desligamento automático. O interior é feito de material galvanizado, resistente à corrosão, e a porta de vidro é resistente ao calor, permitindo que acompanhe o preparo dos alimentos. Além disso, oferece 6 funções de cozedura e acessórios completos, como uma assadeira esmaltada, grelha cromada, pegador de bandeja e cesto para fritura a ar.

### Design e performance andam juntos.



#### 2 EM 1

Funciona como forno elétrico ou fritadeira air fryer



#### TIMER

Você sempre tranquilo enquanto sua comida está sendo preparada



#### RESISTENTE

Interior galvanizado anticorrosivo e assadeira esmaltada



#### DESIGN COMPACTO

Ocupa pouco espaço sem perder funcionalidades



#### MUITO MAIS ESPAÇO

35 litros para fazer suas receitas



#### 6 MODOS DE AQUECIMENTO

Para diferentes métodos de cozimento



# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.



**ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.**

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no equipamento corresponde à tensão elétrica local.
- Se o cabo de alimentação ou os componentes estiverem danificados, eles deverão ser substituídos pelo fabricante. Procure uma assistência técnica e/ou contate o SAC EOS, a fim de evitar perigos.
- Caso seja necessário o manual de instruções está disponível na Central de Downloads de nosso site ou a pedido do usuário no SAC EOS.
- Evite deixar o cabo de alimentação pendurado na borda de mesas ou balcões, ou em contato com superfícies quentes.
- Para evitar choque elétrico, nunca mergulhe o aparelho, o cabo ou o plugue em água ou outro líquido. Não conecte ou manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
- Não coloque o aparelho sobre materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas. O aparelho pode aquecer durante o uso. Evite também colocá-lo próximo a fontes de calor, como fogões a gás, queimadores elétricos ou fornos.
- Mantenha uma distância de pelo menos 10 cm atrás e nas laterais do aparelho, bem como 10 cm acima dele. Não coloque nada sobre o aparelho durante o uso.
- Nunca deixe o aparelho funcionando sem supervisão. Tenha extremo cuidado ao mover o aparelho, especialmente se contiver óleo quente ou outros líquidos.
- Não utilize o aparelho ao ar livre.
- Durante o uso, evite tocar nas superfícies quentes. Use a alça do aparelho para manuseá-lo. Ao retirar a cesta, mantenha o rosto e as mãos afastados das aberturas de saída de ar e do vapor quente.
- Após o uso, evite o contato com as superfícies internas quentes.
- Desconecte o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de realizar a limpeza. Deixe-o esfriar completamente antes de limpá-lo.
- Caso o aparelho libere fumaça escura, desligue-o imediatamente e aguarde até que a fumaça cesse antes de retirar a cesta.
- O plugue deve ser retirado da tomada antes de qualquer procedimento de limpeza.
- Ao posicionar o aparelho, verifique se o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
- Tenha cuidado ao remover a bandeja ou ao descartar gordura quente.
- Não limpe o aparelho com esfregões metálicos, pois partes soltas podem causar riscos de choque elétrico.
- Não insira alimentos excessivamente grandes ou utensílios de metal no aparelho, pois isso

pode causar incêndio ou risco de choque elétrico.

- Nunca cubra a bandeja de migalhas ou qualquer parte do aparelho com papel alumínio, pois isso pode causar superaquecimento.
- Ao usar recipientes, tenha cuidado com materiais que não sejam metálicos ou de vidro.
- Não armazene materiais, exceto os acessórios recomendados pelo fabricante, dentro do aparelho quando não estiver em uso.
- Não coloque papel, papelão, plástico ou materiais semelhantes dentro do aparelho.
- Evite cobrir o aparelho ou qualquer parte dele com papel alumínio, pois isso pode causar superaquecimento.



**ESTE APARELHO É DESTINADO PARA USO DOMÉSTICO OU SIMILAR COMO:**

- **COZINHAS DE FUNCIONÁRIOS EM LOJAS, ESCRITÓRIOS OU OUTROS AMBIENTES DE TRABALHO;**
- **PARA USO POR CLIENTES EM HOTÉIS, MOTÉIS E OUTROS AMBIENTES DE TIPO RESIDENCIAL;**
- **CANTINAS E AMBIENTE NÃO COMERCIAIS SIMILARES.**



**O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.**



**AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.**



**CUIDADO! AS SUPERFÍCIES PODEM FICAR QUENTES DURANTE O USO. ESPERE ESFRIAR PARA MOVER OU TOCAR NO APARELHO.**




**NÃO ENCOSTE O FORNO AIR FRYER CONTRA UMA PAREDE OU CONTRA OUTROS APARELHOS. É IMPORTANTE DEIXAR PELO MENOS 10 CENTÍMETROS DE ESPAÇO LIVRE NA PARTE DE TRÁS, NAS LATERAIS E SOBRE O APARELHO.**



**NÃO COLOQUE NADA EM CIMA DO FORNO AIR FRYER.**


## VISÃO GERAL

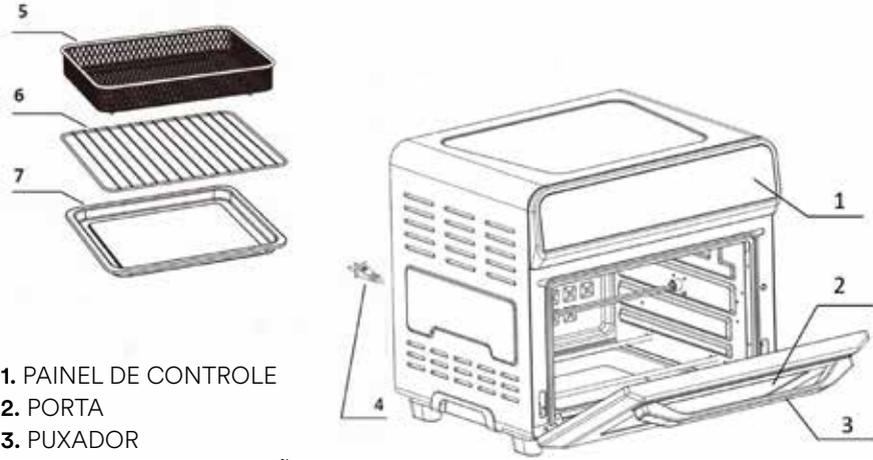

1. PAINEL DE CONTROLE
2. PORTA
3. PUXADOR
4. CABO DE ALIMENTAÇÃO
5. CESTO DA FRITADEIRA
6. GRELHA DA FRITADEIRA
7. ASSADEIRA/COLETORA

\*Imagem meramente ilustrativa, o produto real está sujeito a alterações.

## PAINEL DE CONTROLE

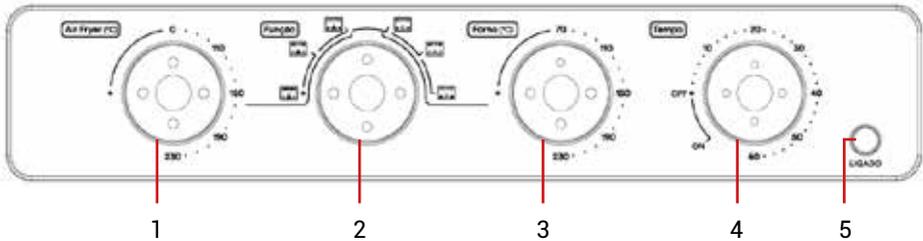

1. Controle de temperatura - Modo Air Fryer
2. Controle das funções dos modos de aquecimento
3. Controle de temperatura - Modo Forno
4. Temporizador


## ANTES DO PRIMEIRO USO

- Remova todos os adesivos de embalagem e etiquetas da unidade.
- Lave a cesta de fritura, a grelha do forno, e bandeja assadeira/coletora com água quente, um pouco de detergente para louça e esponja. Seque antes de colocar as bandejas no forno Air Fryer.
- Coloque a bandeja coletora no nível mais baixo da Air Fryer.

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



**DESENROLE O CABO DE ENERGIA. VERIFIQUE SE A BANDEJA DE MIGALHAS ESTÁ NO LUGAR E SE NÃO HÁ NADA DENTRO DO FORNO. CONECTE O CABO DE ENERGIA NA TOMADA.**

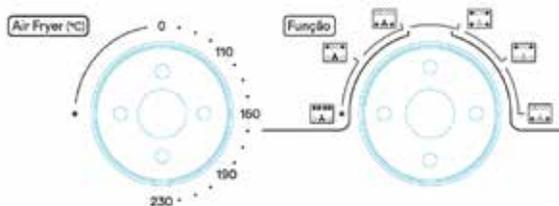

- **Função Air Fryer:** Esta função é utilizada para fritar alimentos a ar como uma alternativa saudável à fritura em óleo. O modo Air Fryer combina ar quente, alta velocidade do ventilador para preparar refeições deliciosas e mais saudáveis do que a fritura tradicional.



### **Função Air Fryer Total**

Modo convecção + 4 resistências superiores



### **Função Air Fryer Resistência Superior**

Modo convecção + 2 resistências superiores



### **Função Air Fryer Resistência Inferior**

Modo convecção + 2 resistências inferiores

- **Função Forno:** O modo forno é recomendado para uma variedade de alimentos que normalmente seriam preparados em um forno convencional. A função Dourar pode ser utilizada para preparar carne bovina, frango, porco, peixe e outros alimentos. Também pode ser usada para dourar a parte superior de gratinados e caçarolas.



### **Forno Convencional**

2 resistências inferiores + 2 resistências superiores



**Dourador**  
2 resistências superiores



**Aquecimento Inferior**  
2 resistências inferiores

**Atenção:** Não é recomendável cobrir os acessórios do forno Air Fryer com papel alumínio. Se cobertos, o papel alumínio impede que a gordura escorra para a bandeja coletora, o que pode levar ao acúmulo de gordura na superfície do papel e causar risco de incêndio.

**Caso escolha utilizar papel alumínio na bandeja de assar ou na bandeja coletora, certifique-se de que ele seja cortado no tamanho exato da bandeja e que não toque nas paredes ou nos elementos de aquecimento do forno.**



**NUNCA MERGULHE CABOS, PLUGUES OU APARELHOS EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO. NÃO CONECTE O APARELHO OU OPERE O PAINEL DE CONTROLE COM AS MÃOS MOLHADAS.**

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO:



**NUNCA MERGULHE CABOS, PLUGUES OU APARELHOS EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO. NÃO CONECTE O APARELHO OU OPERE O PAINEL DE CONTROLE COM AS MÃOS MOLHADAS.**

- Sempre deixe o forno esfriar completamente antes de limpá-lo.
- Sempre desconecte o forno da tomada elétrica.
- Não utilize limpadores abrasivos, pois eles podem danificar o acabamento. Simplesmente limpe a parte externa com um pano limpo e úmido. Não aplique produtos de limpeza diretamente no forno; passe o pano úmido na superfície externa.
- Para limpar as paredes internas, use um pano úmido e uma solução de sabão líquido suave ou um spray de limpeza aplicado em uma esponja. Nunca use abrasivos fortes ou produtos corrosivos, pois podem danificar a superfície do forno. Não utilize palha de aço ou materiais similares no interior do forno.

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



**Se o produto não estiver funcionando corretamente, verifique e manuseie de acordo com os seguintes métodos. Se a situação não puder ser alterada, entre em contato com o SAC.**

O Forno Air Fryer não funciona.	1. Certifique-se de que a unidade esteja conectada a uma tomada.
A comida não é cozida.	1. Aumente a temperatura e continue cozinhando.
A comida não é frita uniformemente.	1. Vire os alimentos em meio ao tempo de preparo cozinhando uniformemente. 2. Cozinhe alimentos de tamanhos semelhantes juntos.
Batatas fritas não ficam prontas simultaneamente.	1. Pré-aqueça o forno. 2. Certifique-se de que os alimentos não estejam muito apertados em bandejas, prateleiras ou outros recipientes.
Aparelho exalando fumaça branca.	1. É normal para o primeiro uso, depois de algumas vezes não acontecerá. 2. Limpe o aparelho e acessórios a cada uso para remover resíduos gordurosos.
Aparelho exalando fumaça preta.	1. Desligue imediatamente o aparelho e desconecte-o da tomada. Deixe que o aparelho esfrie até alcançar a temperatura ambiente. Espere que o fumaça desapareça antes de abrir a porta do forno ou retirar a bandeja, o cesto ou a grelha.

**EOS**   
P R E M I U M





**EOS.**  
PREMIUM

# TERMO DE GARANTIA

## INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

## 1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

## 1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

## **2. PRAZO DE GARANTIA:**

O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses, contados da data da emissão da nota fiscal de compra do produto, o qual compreende (i) 9 (nove) meses de garantia contratual e (ii) 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por opção do consumidor, o prazo da garantia contratual previsto no item (i) acima pode ser ampliado para 21 (vinte e um) meses, para que o prazo de garantia total do produto passe a ser de 24 (vinte e quatro) meses. Para contratação da garantia estendida, é necessário que o consumidor cadastre o item e a nota fiscal na aba de garantia estendida do site [www.eos.com.br](http://www.eos.com.br), no prazo de até 03 (três) meses da data de emissão da nota fiscal do produto. Para utilização da garantia estendida, é necessário apresentar o comprovante de ampliação de garantia, gerado no momento do cadastro, juntamente com a nota fiscal do produto no momento da solicitação de garantia.

## **3. OBSERVAÇÕES GERAL:**

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

**EOS.** 



# EOS

PREMIUM



[eos.com.br](http://eos.com.br)

**SAC EOS**  
**0800 721 8900**

Horário de atendimento:  
Segunda a sexta, das 8h às 18h  
[sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)

Imagens meramente ilustrativas.  
Todos os direitos reservados.  
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.  
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.