



Procedimento para limpeza do filtro do Desumidificador Artic Fresh EOS

1. Com auxílio de uma chave de fenda pequena, retirar a tampa de saída de ar, localizada na parte superior do produto, conforme imagem abaixo. Obs.: Não é necessária a remoção de parafusos neste processo, a chave é apenas para auxiliar no processo de remoção.



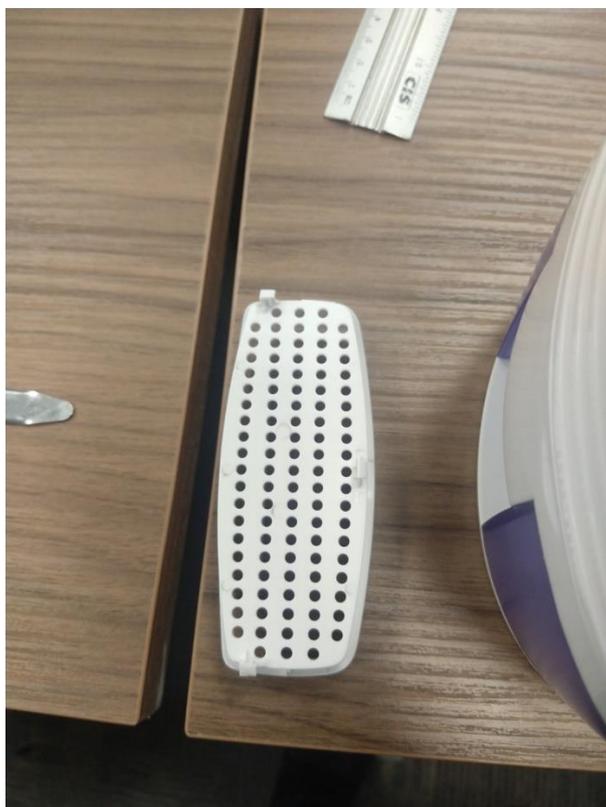

2. Com um pano úmido ou com o lado macio de uma esponja, fazer a limpeza do filtro de ar em um local com água corrente.

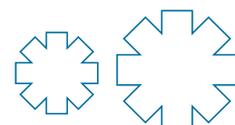




3. Secar o filtro com um pano macio.



4. Recolocar a tampa da saída de ar com, com as mãos, no local.

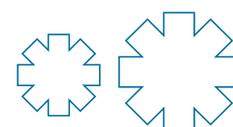



5. Esperar um tempo para o filtro secar bem antes de religar o equipamento e continuar com seu uso normal.

